



Jak vyměnit zapalovací  
svíčky na **RENAULT Clio**  
**IV Grandtour (KH\_)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_) 1.2 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - RENAULT CLIO IV  
GRANDTOUR (KH\_). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

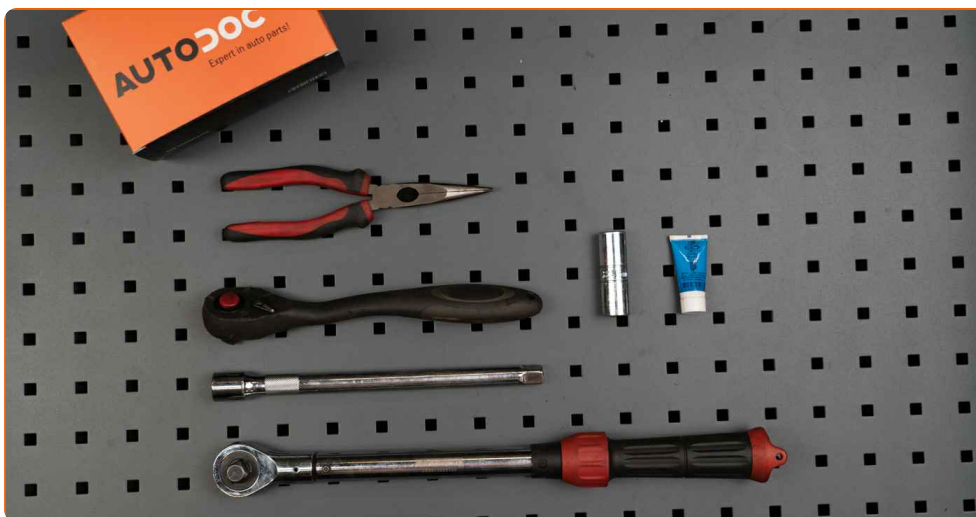

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Kulaté kleště
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Kryt na blatník
- Momentový klíč

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovacích svíček - RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_).

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstraňte kryt motoru.



**4** Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování. Použijte kulaté kleště.



Výměna: zapalovacích svíček - RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


5

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.




6

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

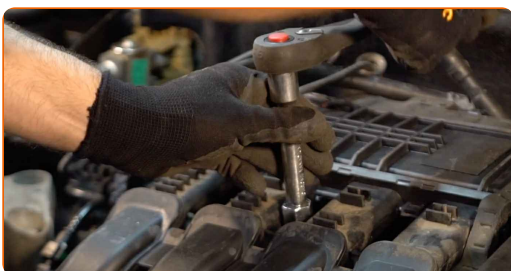

7


Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

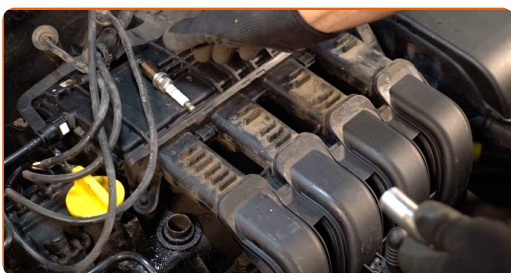


8

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závit nových svíček zapalování.

**9** Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

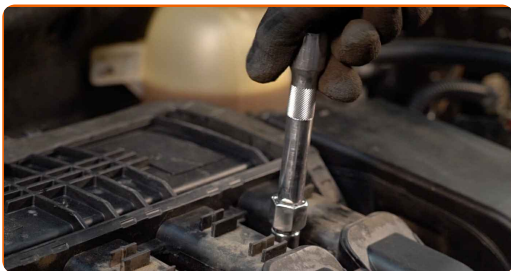


**10** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.

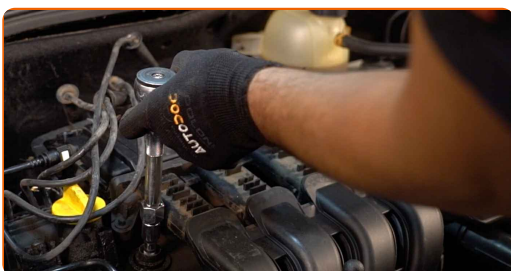

Výměna: zapalovacích svíček - RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_).  
Profesionálové doporučují:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

**11** Natřete konektory vodiče svíčky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo.

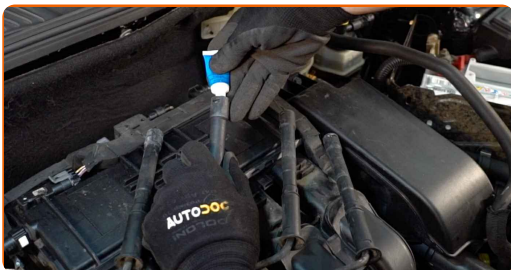


- 12** Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Použijte kulaté kleště. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Postupujte podle kroků instalace.

- 13** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

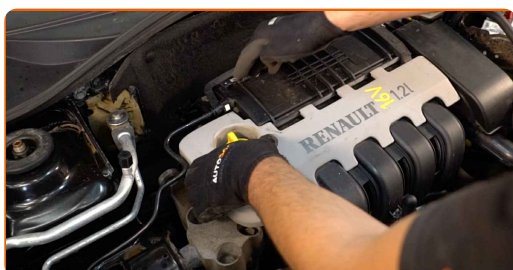

### Výměna: zapalovacích svíček - RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Tip:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

- 14** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**15** Vypněte motor.

**16** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**17** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i** VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.