



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **RENAULT**
KANGOO Express
(FW0/1_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y),
 RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W,
 FW13), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V), RENAULT
 KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B), RENAULT KANGOO
 Express (FW0/1_) 1.5 dCi 105 (FW0F)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - RENAULT KANGOO EXPRESS (FW0/1_). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Kladivo
- Kleště na segrovky
- Sada vložky a ořechu ložiska
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: ložiska kola - RENAULT KANGOO Express (FW0/1_). Profesionálové doporučují:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta RENAULT KANGOO Express (FW0/1_).
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - RENAULT KANGOO EXPRESS (FW0/1_). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.



3 Zvedněte auto.

Výměna: ložiska kola - RENAULT KANGOO Express (FW0/1_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.


4 Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5 Odstraňte kolo.

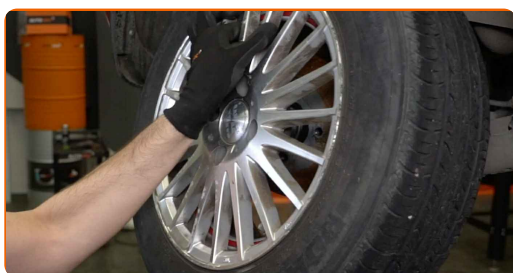

6 Odstraňte krytku ložiska náboje kola. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.

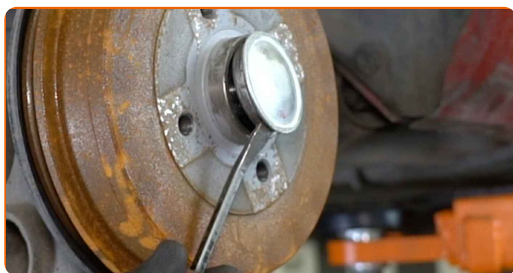

7 Odšroubujte upevnění náboje kola. Použijte nástavec č.30. Použijte vratidlo.

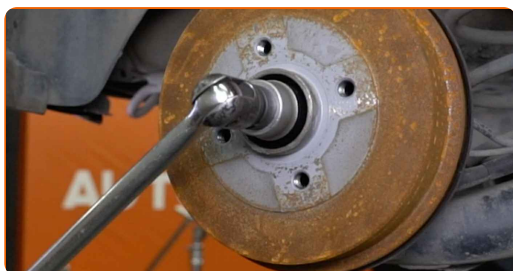


8

Odstraňte upevňující matici.



9

Odstraňte brzdový buben sestavený s ložiskem náboje kola.

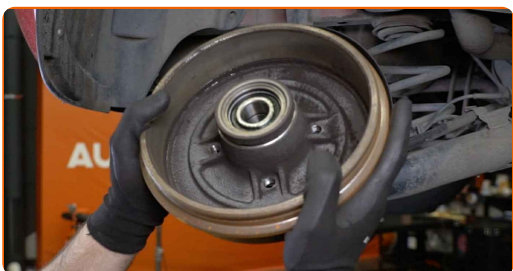

Výměna: ložiska kola - RENAULT KANGOO Express (FW0/1_). Tip:

- Zkontrolujte brzdový buben. Podle potřeby ho vyměňte.


10

Odstraňte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.



11

Vytlačte ložisko náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska.

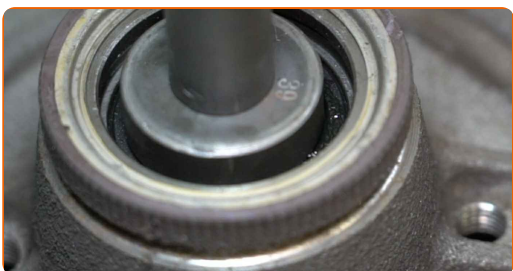

12 Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte drátěný kartáč.



13 Zatlačte nové ložisko náboje kola do bubnové brzdy. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska.




AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte a ujistěte se, že ložisko náboje kola je v správné poloze. Zabraňte jeho nevyrovnání.
- Přestaňte tlačit na povrch ložiska ihned poté, co zapadlo do své montážní pozice.


14 Nainstalujte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.




15 Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

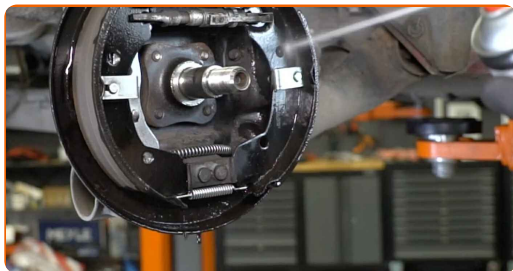


16 Nainstalujte brzdový buben v sestavě s ložiskem náboje.

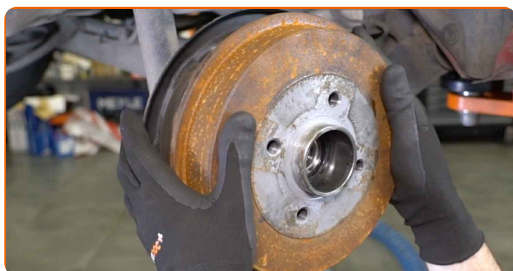

17 Nainstalujte upevňovací matici.

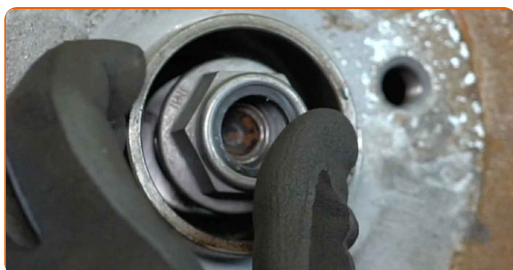

18 Utáhněte upevnění náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 175 Nm.

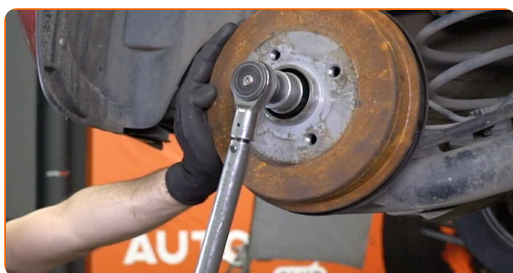


Výměna: ložiska kola - RENAULT KANGOO Express (FW0/1_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.


19

Nainstalujte krytku ložiska náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska. Použijte kladivo.

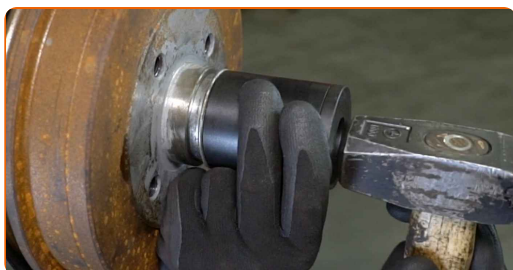

20

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

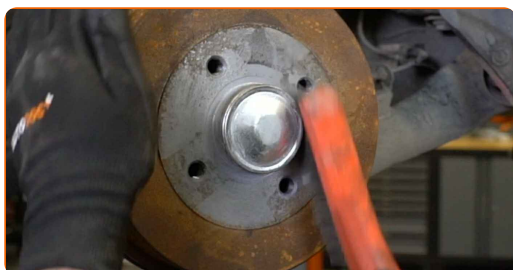

21

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte keramické mazivo.



22

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

23

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.

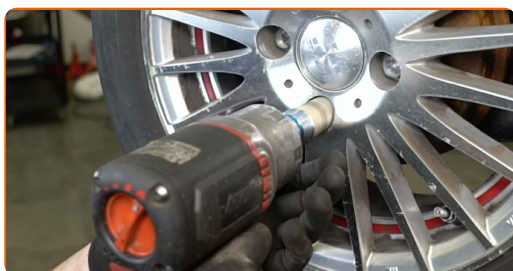

24

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



25

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.