



Jak vyměnit přídatný
blikač na **RENAULT**
Kangoo I (KC) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 (KC00), RENAULT KANGOO (KC0/1_) Elect'road RE, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.0, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.0 RN, (+ 1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90

VÝMĚNA: PŘÍDAVNÝ BLIKAČ - RENAULT KANGOO I
(KC). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

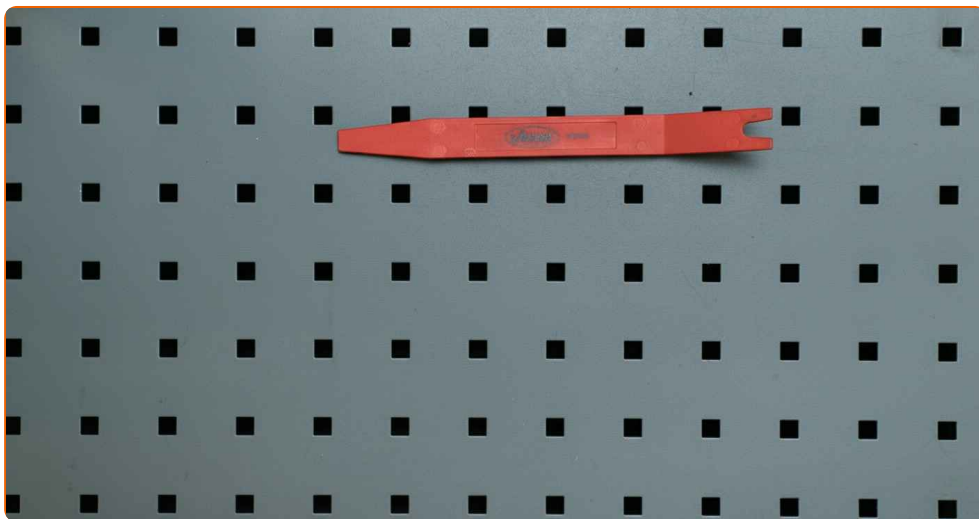

- Plastový nástroj k odstranění čalounění

Koupit nástroje

Výměna: přídatný Blikač - RENAULT Kangoo I (KC). AUTODOC doporučuje:

- Postup výměny pravého a levého bočního směrového světla je stejný.
- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: PŘÍDAVNÝ BLIKAČ - RENAULT KANGOO I (KC). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Odstraňte boční směrové světlo. Použijte plastový nástroj k odstranění čalounění.




2

Odpojte patici žárovky z bočního směrového světla.

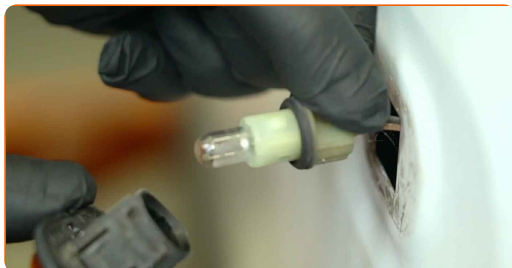

3

Připevněte patici žárovky k novému bočnímu směrovému světlu.

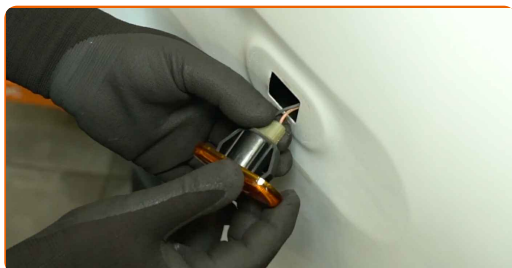

4

Namontujte nové boční směrové světlo.


**5**

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

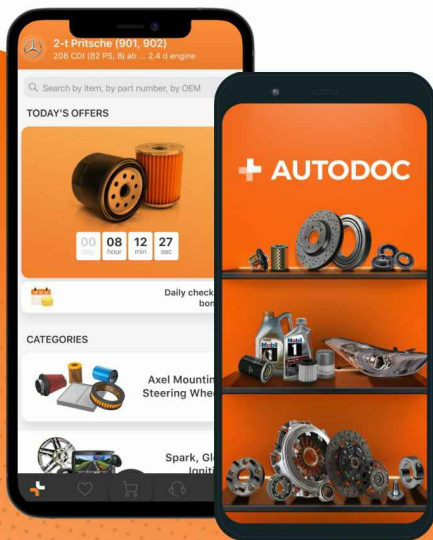

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PŘÍDAVNÝ BLIKAČ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.