



Jak vyměnit žárovka  
hlavního světlometu na  
**RENAULT Kangoo II /  
Grand Kangoo (KW) –**  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H),  
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N,  
 KW0P), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.6 16V (KW03, KW09,  
 KW0D, KW0U, KW0W, KW13), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5  
 dCi 70 (KW0V, KW0A), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi 85  
 (KW0K, KW0L, KW0B), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi 105  
 (KW0F), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.6 16V FLEX (KW01),  
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14),  
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO /  
 GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04), RENAULT KANGOO /  
 GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11), RENAULT  
 KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi 110 (KW06, KW12), RENAULT  
 KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi 90 (KW18), RENAULT KANGOO /  
 GRAND KANGOO (KW0/1\_) 1.6 16V LPG (KW0U), RENAULT KANGOO / GRAND  
 KANGOO (KW0/1\_) 1.5 dCi 80 (KW15), (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCI 90

# VÝMĚNA: ŽÁROVKY SVĚTLOMETŮ - RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

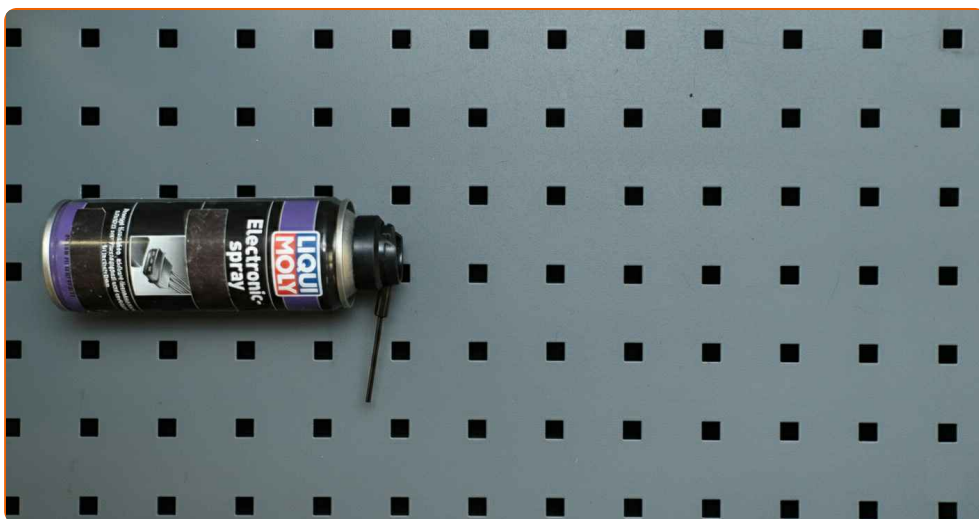

- Sprej na elektroniku
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

## Výměna: žárovky světlometů - RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Profesionálové doporučují:

- Postup výměny žárovek v pravém a levém světlometu je stejný.
- Vyměňte žárovky v obou světlometech současně.
- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

## VÝMĚNA: ŽÁROVKY SVĚTLOMETŮ - RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte zadní kryt světlometu.



4 Odpojte konektor žárovky potkávacích a dálkových světel.



5 Odtáhněte pojistné prvky žárovky potkávacích a dálkových světel.



6 Vyměňte žárovku potkávacích a dálkových světel.



7 Namontujte novou žárovku potkávacích a dálkových světel do jejího montážního místa.




8 Zajistěte žárovku potkávacích a dálkových světel pomocí pojistných prvků.



9 Ošetřete konektor žárovky potkávacích a dálkových světel. Použijte sprej na elektroniku.



**10** Připojte konektor žárovky potkávacích a dálkových světel.

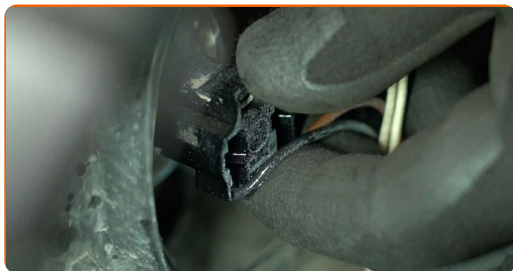

**11** Namontujte zadní kryt světlometu.



**12** Odstraňte kryt na blatník.

**13** Zavřete kapotu.


**14** Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**

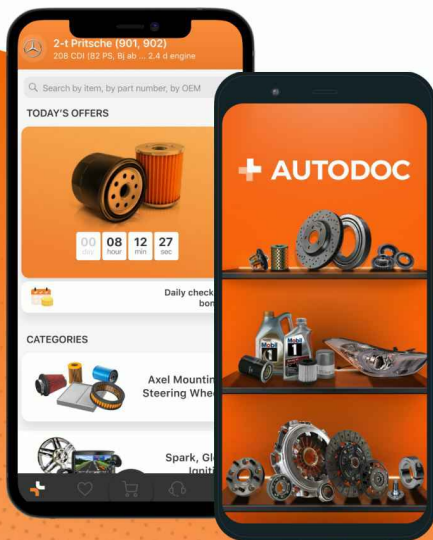

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ŽÁROVKA HLAVNÍHO SVĚTLOMETU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.