



Jak vyměnit dodatečně
brzdové světla na
RENAULT Master II
Mikrobus – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II autobus (JD) 1.9 dCi 80

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90

VÝMĚNA: DODATEČNÉ BRZDOVÉ SVETLA - RENAULT MASTER II MIKROBUS. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

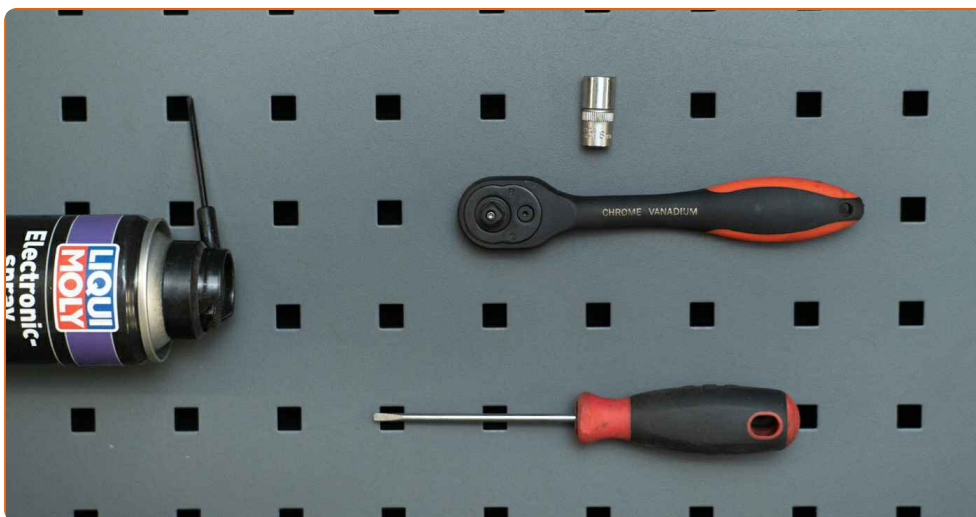

- Sprej na elektroniku
- Nástavec, 8 mm
- Plochý šroubovák
- Ráčnový šroubovák nebo elektrické nářadí k demontáži/montáži závitových upevňovacích prvků

Koupit nástroje

Výměna: dodatečné brzdové světla - RENAULT Master II Mikrobus. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.


VÝMĚNA: DODATEČNÉ BRZDOVÉ SVETLA - RENAULT MASTER II MIKROBUS. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete zadní dveře.


2 Odstraňte obložení levých zadních dveří. Použijte ráčnový šroubovák.



3 Odšroubujte upevňovací prvek třetího brzdového světla. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový šroubovák.

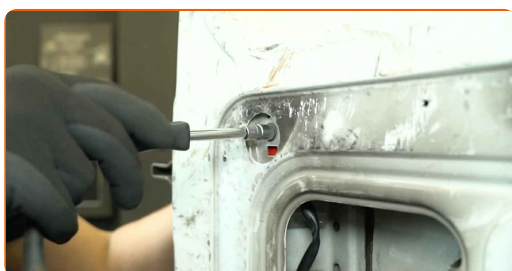

4 Odstraňte třetí brzdové světlo.

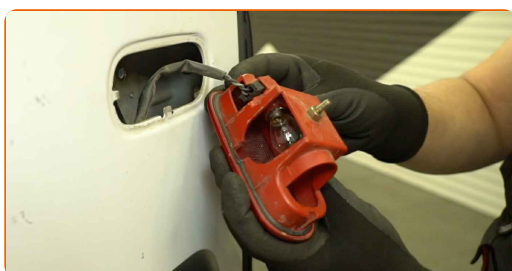

5

Odpojte konektor od třetího brzdového světla.




Výměna: dodatečné brzdové světla - RENAULT Master II Mikrobus. Tip:

- V případě potřeby uvolněte konektor pomocí plochého šroubováku.

6

Natřete konektor třetího brzdového světla. Použijte sprej na elektroniku.

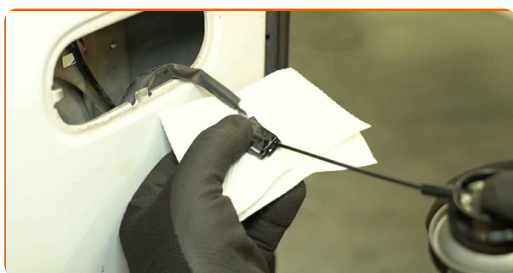


7

Nainstalujte žárovku do nového třetího brzdového světla.




8


Připojte konektor k novému třetímu brzdovému světlu.

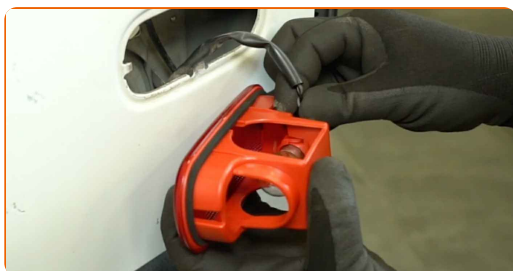


9 Namontujte nové třetí brzdové světlo.

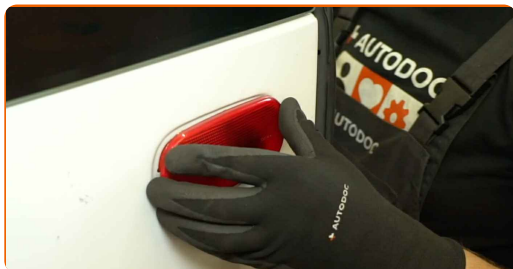

10 Našroubujte upevňovací prvek třetího brzdového světla. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový šroubovák.

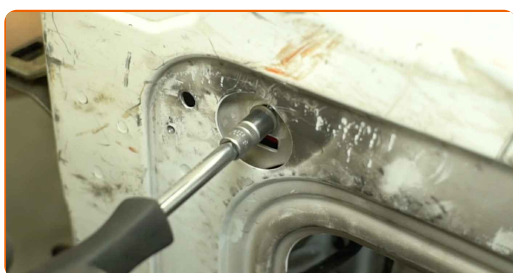

11 Znovu namontujte kryt obložení zadních dveří. Použijte ráčnový šroubovák.

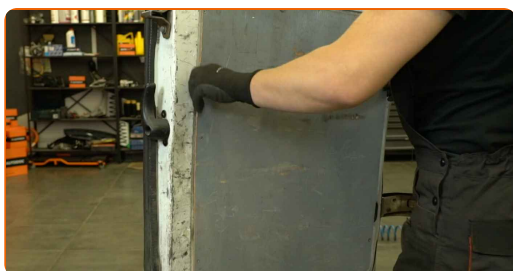

12 Zavřete zadní dveře.

13 Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.




VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

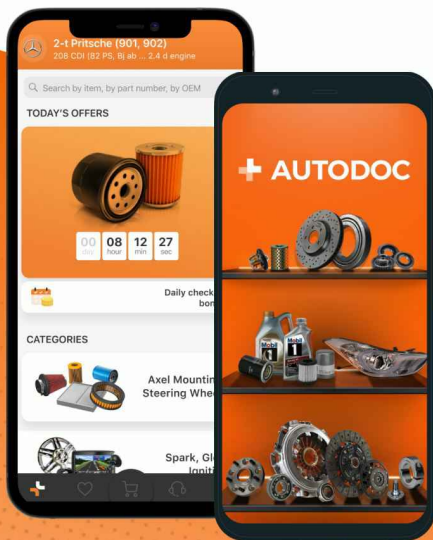

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DODATEČNĚ BRZDOVÉ SVETLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.