



Jak vyměnit madlo dveří
předních na **RENAULT**

Master II

Valník/Podvozek –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

❗ Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90

VÝMĚNA: MADLA DVERÍ - RENAULT MASTER II
VALNÍK/PODVOZEK. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

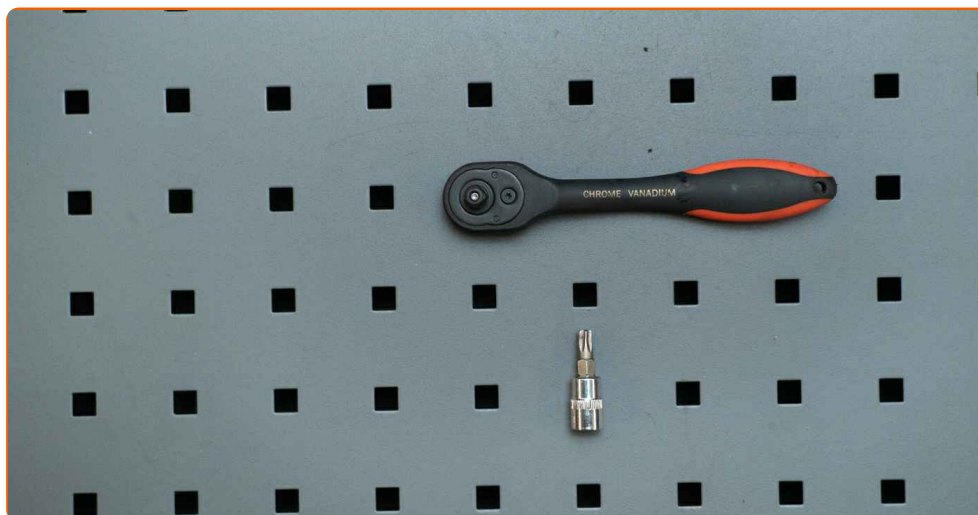

- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Ráčnový šroubovák

Koupit nástroje


Výměna: madla dverí - RENAULT Master II Valník/Podvozek. Profesionálové doporučují:

- Postup výměny je totožný pro levou i pravou kliku předních dveří.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MADLA DVERÍ - RENAULT MASTER II VALNÍK/PODVOZEK. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete dveře auta.


2 Odšroubujte upevňovací prvky vnější kliky dveří. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte ráčnový šroubovák.

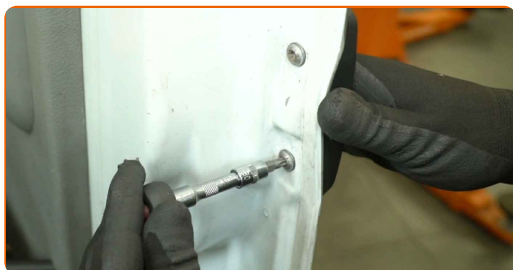

3 Odstraňte upevňovací šrouby.



4 Odstraňte vnější kliku dveří.

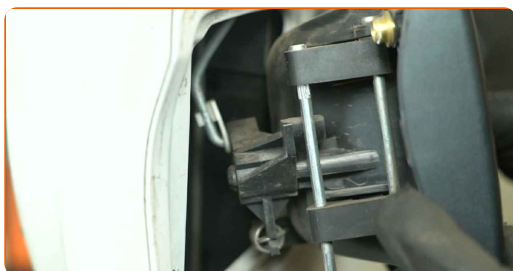


5

Odpojte táhlo zámku, které spojuje zámek s vnější klikou dveří.




6

Připojte táhlo zámku k nové vnější klíce dveří a zajistěte ho svorkou.

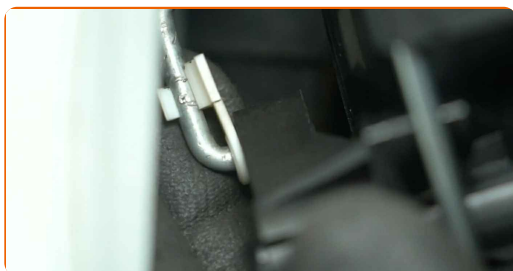


7

Namontujte novou vnější kliku dveří.

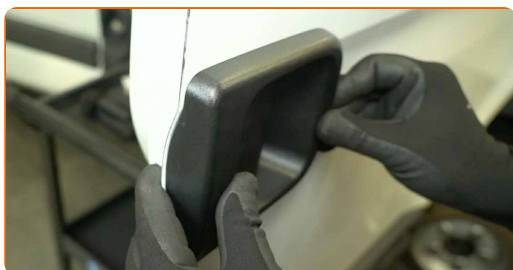


8

Namontujte upevňovací šrouby.

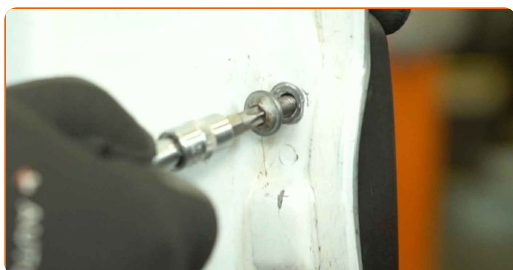


9

Zašroubujte upevňovací prvky vnější kliky dveří. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte ráčnový šroubovák.

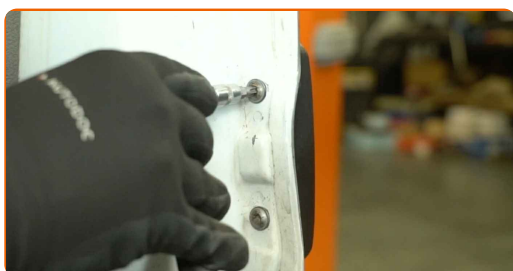

10

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

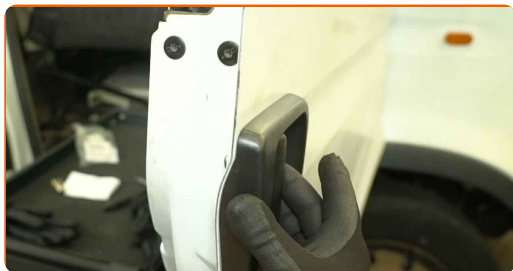

11


Zavřete dveře auta.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

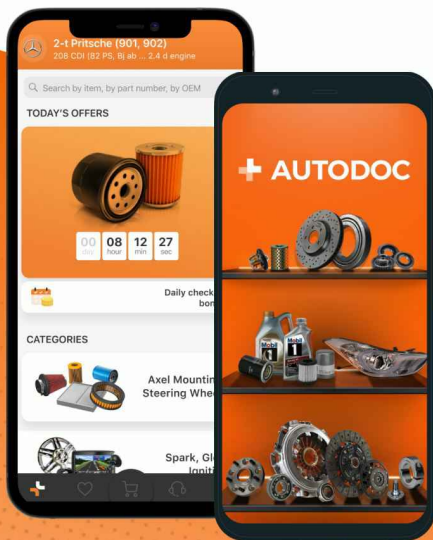

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

MADLO DVEŘÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.