



Jak vyměnit palivový filtr
na **RENAULT Master II**
Valník/Podvozek –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - RENAULT MASTER II VALNÍK/PODVOZEK. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Ráčnový šroubovák
- Kleště na palivové potrubí
- Nádoba na vypouštění kapaliny
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - RENAULT Master II Valník/Podvozek. Profesionálové doporučují:

- Zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Výpary paliva jsou jedovaté.
- Abyste zabránili vzniku požáru, počkejte před zahájením prací, až motor zcela vychladne. Udržujte otevřený oheň a/nebo zdroje jisker v bezpečné vzdálenosti od prostoru.
- Uvolněte tlak v palivovém systému způsobem stanoveným výrobcem vašeho vozu, abyste zabránili vystříknutí paliva.
- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.


VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - RENAULT MASTER II VALNÍK/PODVOZEK. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Připravte si nádobu na vypouštění kapaliny.


4 Vyčistěte všechna připojení filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

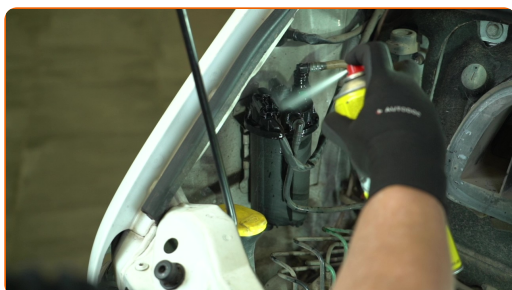

- 5 Odpojte elektrický konektor palivového filtru.



- 6 Odpojte palivové potrubí od palivového filtru. Palivové potrubí ihned po jeho odpojení ucpěte zátkou, abyste zabránili úniku a znečištění. Použijte kleště na palivové potrubí.

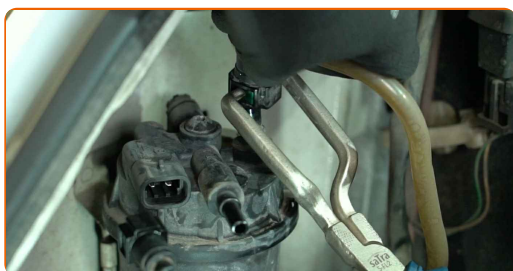

- 7 Odstraňte pouzdro palivového filtru.



- 8 Odšroubujte upevňovací prvek uzávěru palivového filtru. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte ráčnový klíč.



9 Odstraňte upevňovací prvek.



10 Odstraňte uzávěr palivového filtru.




11 Odstraňte těsnicí kroužek.


12 Vyjměte vložku filtru z pouzdra palivového filtru.



13 Vyčistěte pouzdro palivového filtru, uzávěr a upevňovací prvek uzávěru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

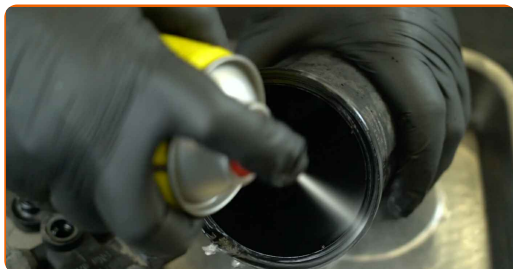

- 14 Do pouzdra palivového filtru namontujte novou vložku filtru.

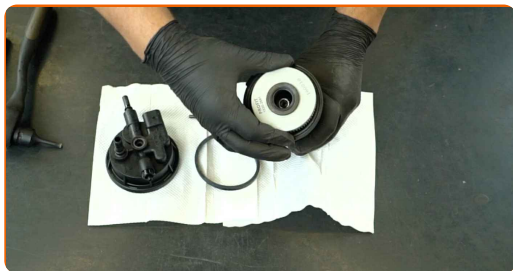

- 15 Namontujte nový těsnicí kroužek.



- 16 Namontujte uzávěr palivového filtru.



- 17 Namontujte upevňovací prvek.



- 18 Utáhněte upevňovací prvek uzávěru palivového filtru. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 12 N·m.




19 Namontujte pouzdro palivového filtru.



20 Vyjměte zátky z palivového potrubí a připojte potrubí k palivovému filtru.



21 Ošetřete elektrický konektor palivového filtru. Použijte sprej na elektroniku.

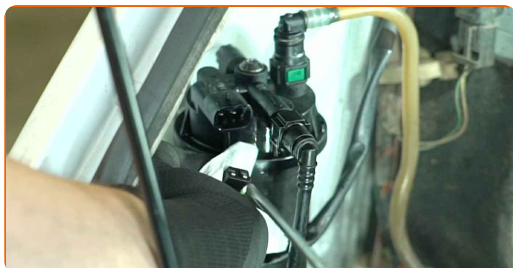

22 Připojte elektrický konektor k palivovému filtru.



Výměna: palivového filtru - RENAULT Master II Valník/Podvozek. AUTODOC doporučuje:

- Po výměně palivového filtru může být nutné odvzdušnit palivový systém. Podívejte se do příručky pro opravy výrobce vozidla a postupujte podle tam uvedeného postupu.

23

Motor nechte na několik minut běžet. To je nezbytné pro zajištění správné funkce součástky.

24

Vypněte motor.

Pozor!

- Ujistěte se, že nedochází k úniku paliva.

25

Odstraňte kryt na blatník.

26

Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - RENAULT Master II Valník/Podvozek. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- V zájmu ochrany životního prostředí před znečištěním nezapomeňte použité filtry likvidovat na určených sběrných místech.

VÝBORNĚ!

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

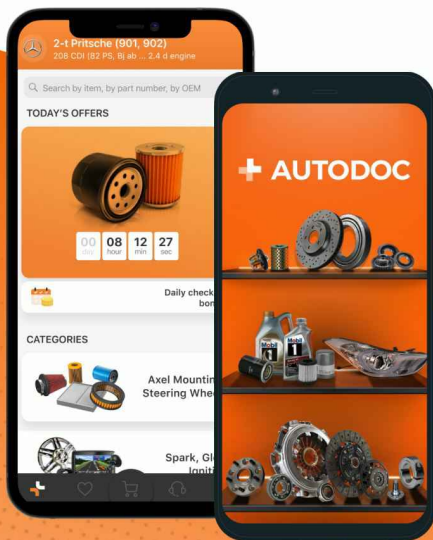

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.