



Jak vyměnit baterie na
RENAULT Master III
Valník/Podvozek –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

❗ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:


RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B), RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,...), RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,...), RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,...), RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,...), RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,...), RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03), RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F), RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCI 90

VÝMĚNA: BATERIE - RENAULT MASTER III VALNÍK/PODVOZEK. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

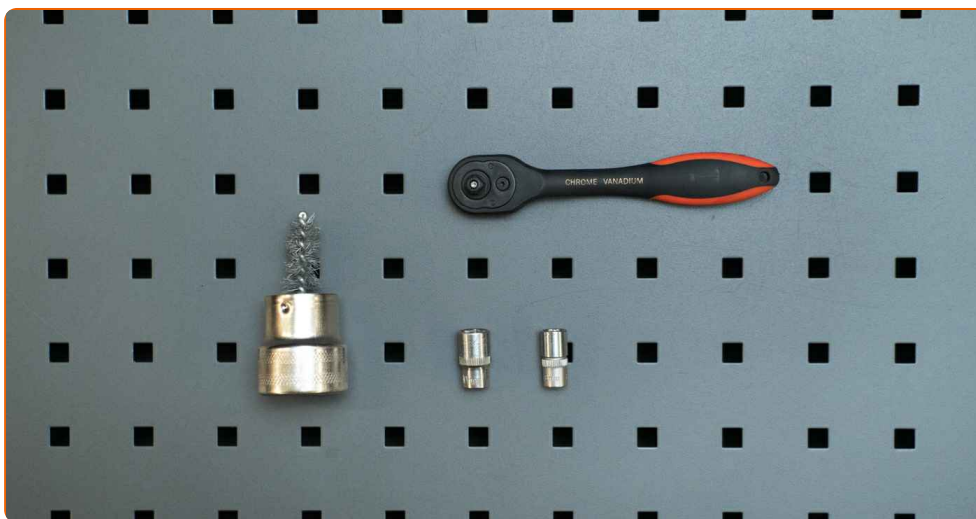

- Kartáček na svorky baterie
- Mazivo na póly autobaterie
- Nástavec, 8 mm
- Nástavec, 10 mm
- Ráčnový klíč
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: baterie - RENAULT Master III Valník/Podvozek. Profesionálové doporučují:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNU PROVEĎTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odšroubujte upevňovací prvek záporné svorky baterie. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



4 Odstraňte zápornou svorku z baterie.

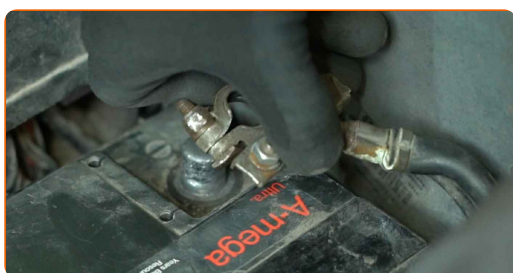


5 Odšroubujte upevňovací prvek kladné svorky baterie. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový klíč.

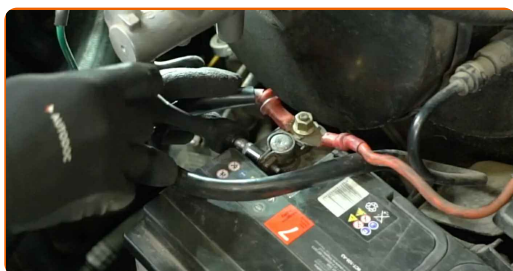

6

Odstraňte kladnou svorku z baterie.

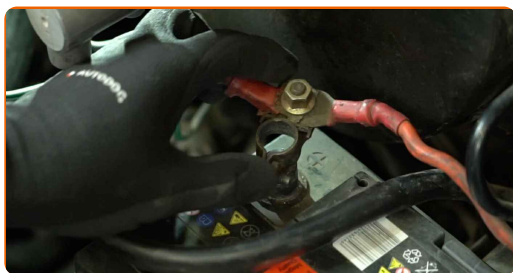

7

Vyjměte baterii.



8

Vyčistěte svorky baterie. Použijte kartáček na svorky baterie.



9

Namontujte novou baterii.



10

Připojte kladnou svorku k baterii.



- 11 Našroubujte upevňovací prvek kladné svorky baterie. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový klíč.



- 12 Připojte zápornou svorku k baterii.



- 13 Našroubujte upevňovací prvek záporné svorky baterie. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



- 14 Ošetřete svorky mazivem na svorky baterie.



- 15 Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

- 16 Odstraňte kryt na blatník.

- 17 Zavřete kapotu.

Výměna: baterie - RENAULT Master III Valník/Podvozek. AUTODOC doporučuje:

- Starou baterii zlikvidujte způsobem, který je bezpečný a v souladu se zákonem.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

AUTOBATERIE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.