




Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **RENAULT**  
**Megane II Coupé-**  
**Cabriolet (EM)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

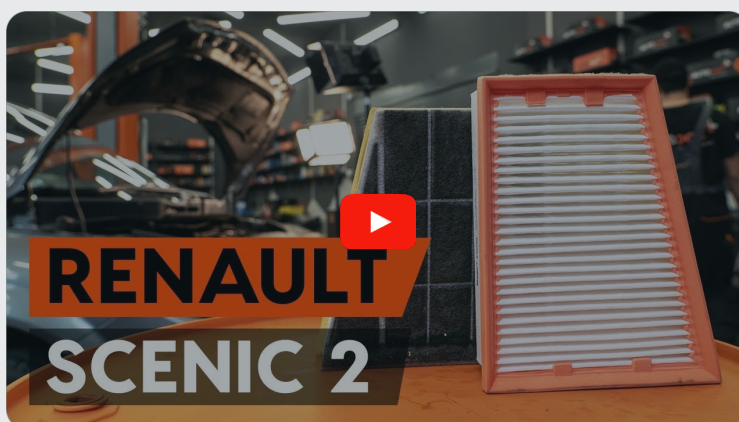

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

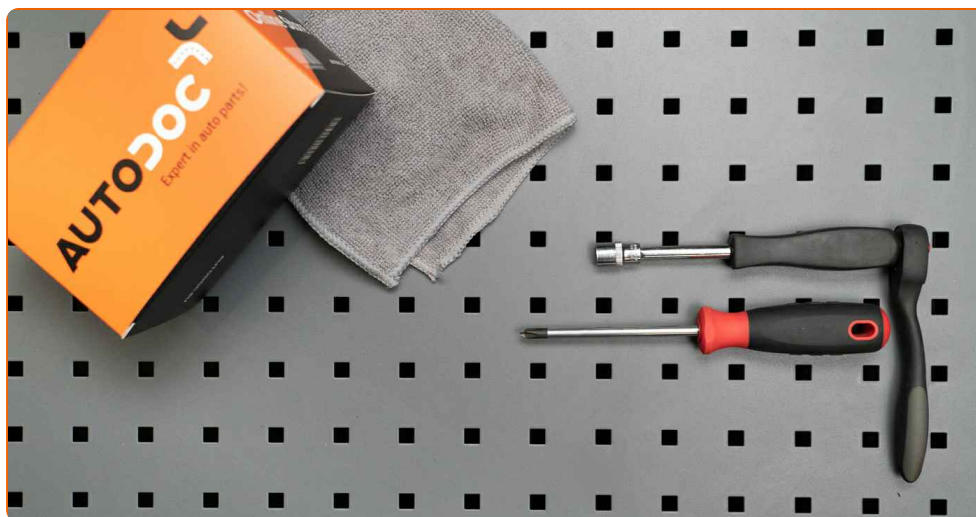

- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník


**Koupit nástroje**

Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM).  
 AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odšroubujte upevnění plastového krytu pod stěrače umístěné na levé straně. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

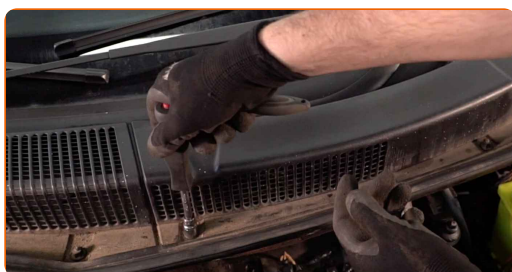

- 4 Odstraňte gumový pásek.

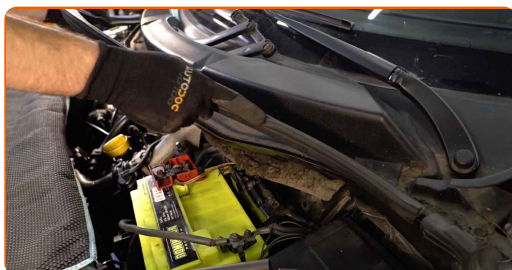


5 Odstraňte plastový kryt pod stěrače umístěný na levé straně.

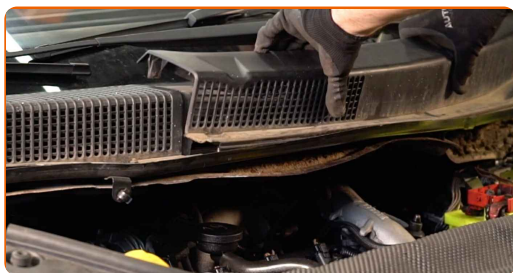


6 Odšroubujte šrouby ochranného krytu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



7 Odstraňte ochranný kryt.

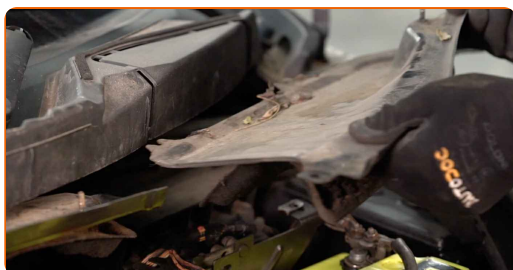

8 Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

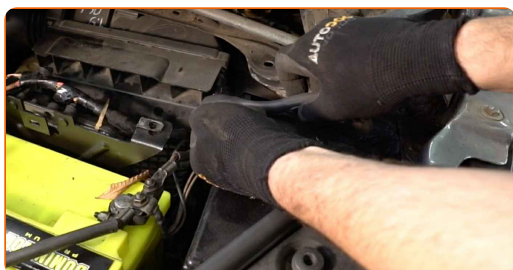


9 Mírně zvedněte vrchní ochranný kryt. Odstraňte uložení vzduchového filtru.




10

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

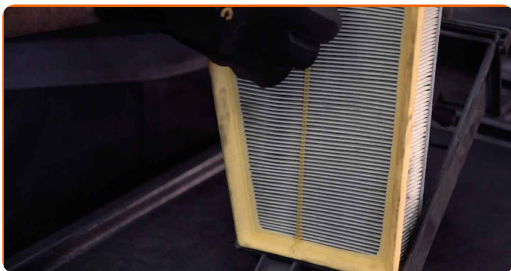

11

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

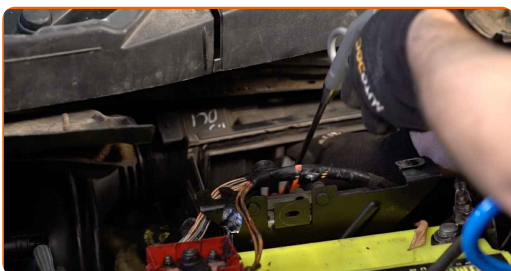


Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

12

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

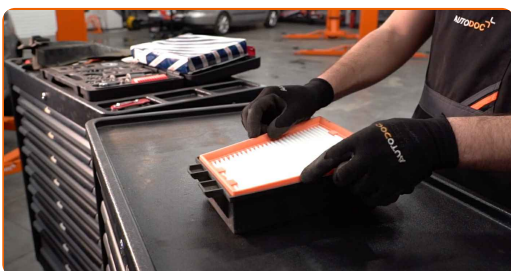




## Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


13

Mírně zvedněte vrchní ochranný kryt.

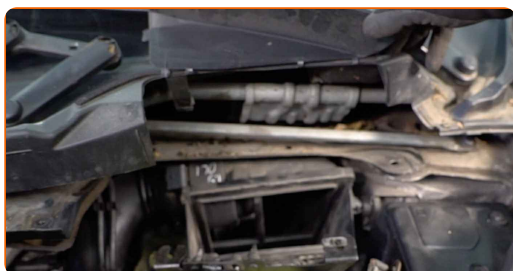


14

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

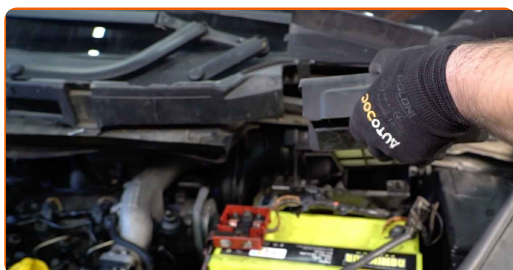


15

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

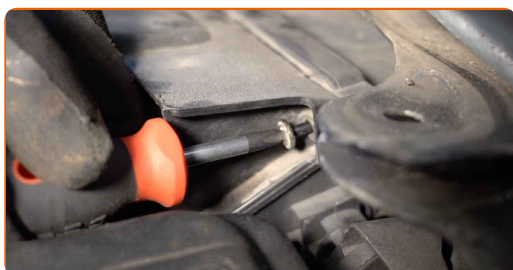


16 Nainstalujte ochranný kryt.

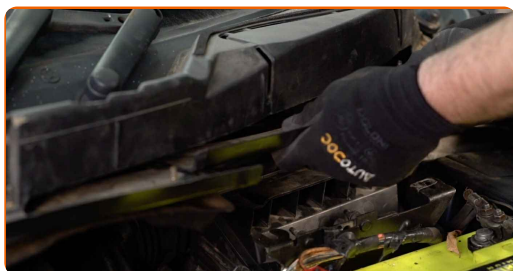

17 Utáhněte šrouby ochranného krytu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




18 Nainstalujte plastový kryt pod stěrače na levé straně.

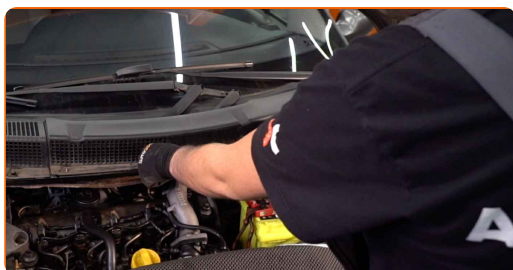

19 Zašroubujte upevnění plastového krytu pod stěrače umístěné na levé straně. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



20 Nainstalujte gumový pásek.

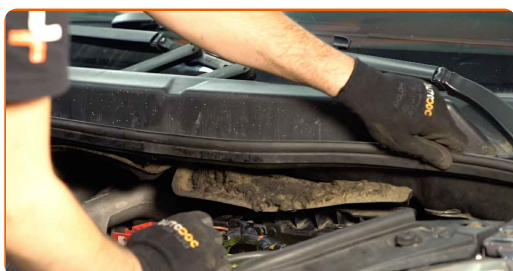



21

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

22

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.