



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **RENAULT Megane II  
Hatchback (BM, CM)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - RENAULT MEGANE II  
HATCHBACK (BM, CM). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ  
BUDETE POTŘEBOVAT:



- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Křížový šroubovák

**Koupit nástroje**


Výměna: kabinového filtru - RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).  
AUTODOC doporučuje:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - RENAULT MEGANE II HATCHBACK (BM, CM). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.

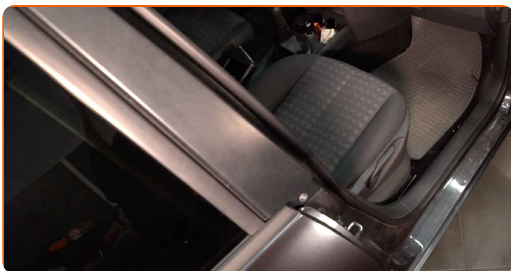


2

Boční ozdobný panel na straně spolujezdce vypačte, opatrně uvolněte z upevňovacích prvků a odstraňte.



3

Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.

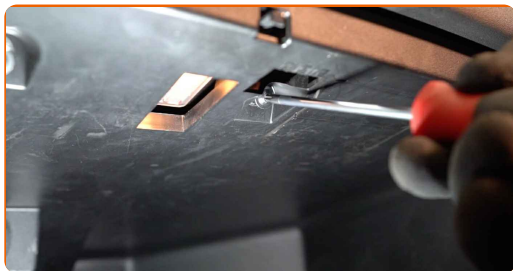

4

Odstraňte boční kryt palubní desky.



Výměna: kabinového filtru - RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).  
Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili systém airbagů.

5

Odstraňte odkládací přihrádku.



Výměna: kabinového filtru - RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Tip od  
AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

6

Odšroubujte upevňovací prvky kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



7

Odstraňte kabinový filtr.




Výměna: kabinového filtru - RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

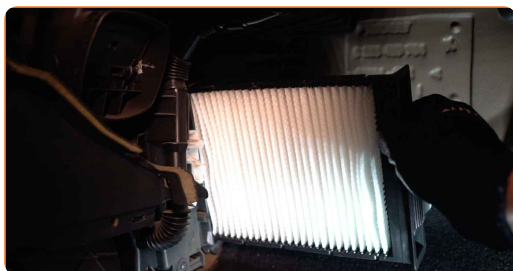

Výměna: kabinového filtru - RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Tip:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Výměna: kabinového filtru - RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


9

Zašroubujte upevňovací prvky kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.




10

Nainstalujte odkládací přihrádku.

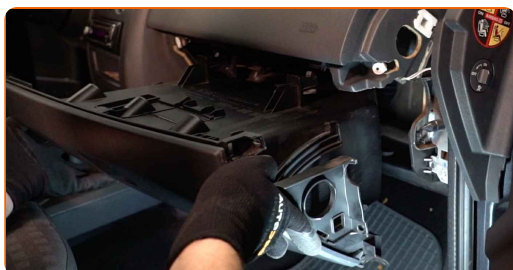

11

Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.

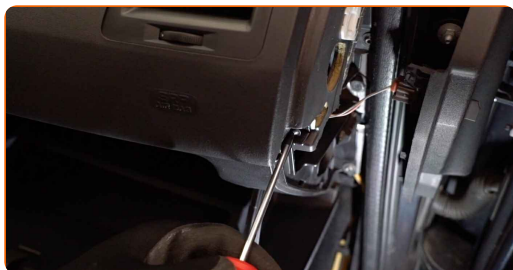



- 12** Nainstalujte boční kryt palubní desky. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




- 13** Nainstalujte boční ozdobný panel. Součástku dejte do správné polohy za použití vodících prvků a zafixujte upevňovací prvky.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

- 14** Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.

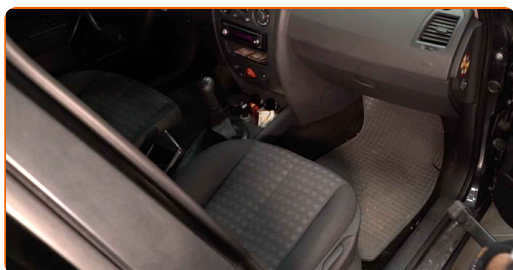

- 15** Zapněte zapalování.



16

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



17

Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.