



Jak vyměnit přední stírací
lišty na **RENAULT**
MEGANE III kupé
(DZ0/1_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.6 dCi, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.2 TCe, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel, RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 2.0 R.S., RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe 220

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

Výměna: stírací lišty - RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vždy vyměňujte lišty předních stěračů spolu. Zaručí to účinné a jednotné čištění čelního skla.
- Nezaměňujte si lišty stěračů pro stranu řidiče a pro stranu spolujezdce.
- Proces výměny lišt obou stěračů je stejný.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: STÍRACÍ LIŠTY - RENAULT MEGANE III KUPÉ (DZ0/1_). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Zapněte zapalování. Stěrače čelního skla dejte do údržbové polohy.




2

Vypněte zapalování. V servisním režimu budou stěrače v horní poloze.

3

Připravte si nové stěrače.

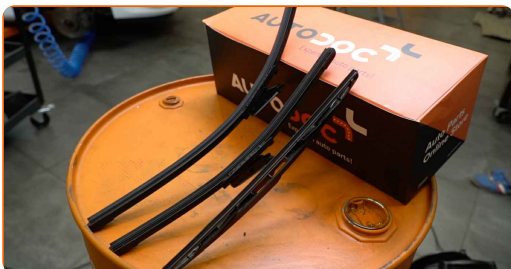

4 Táhněte rameno od skla, až dokud to dál nepůjde.



5 Zatlačte na sponu.



6 Z ramene stěrače odstraňte lištu.



Výměna: stírací lišty - RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_). Profesionálové doporučují:

- Při výměně lišty stěrače dejte pozor, aby pružinou napnuté rameno stěrače nenarazilo do skla.

7

Nainstalujte nové lišty stěračů a opatrně zatlačte rameno stěrače směrem dolů ke sklu.



AUTODOC doporučuje:

- Lištu stěrače nechtejte na gumové straně, aby se předešlo poškození grafitového nátěru.
- Ujistěte se, že gumička stěrače je vhodně umístěna na skle po celé její délce.

8


Zapněte zapalování.

9

Stěrače čelního skla vraťte zpět z údržbové polohy.

10

Po instalaci zkontrolujte práci stěračů. Lišty by se o sebe navzájem neměli třít ani dotýkat se těsnění čelního skla.

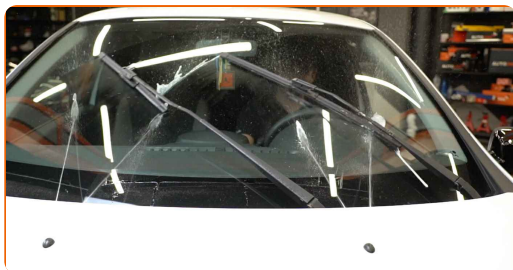

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

STÍRACÍ LIŠTY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.