



Jak vyměnit zadní  
brzdové destičky na  
**RENAULT Megane IV  
Hatchback (B9A/M/N\_) –**  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.2 TCe 130 (B9MR), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.2 TCe 100 (B9MS), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 TCe 205 (B9MV), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.5 dCi 90 (B9A1), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.5 dCi 110 (B9A3), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 dCi 130 (B9A4), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 dCi 165, RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 16V, RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 TCe 165, RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.8 RS TCe 280 (B9M6), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.3 TCe 115 (B9N9), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.3 TCe 140 (B9NB), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.3 TCe 160 (B9NC), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6), (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - RENAULT MEGANE IV  
HATCHBACK (B9A/M/N\_). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:**

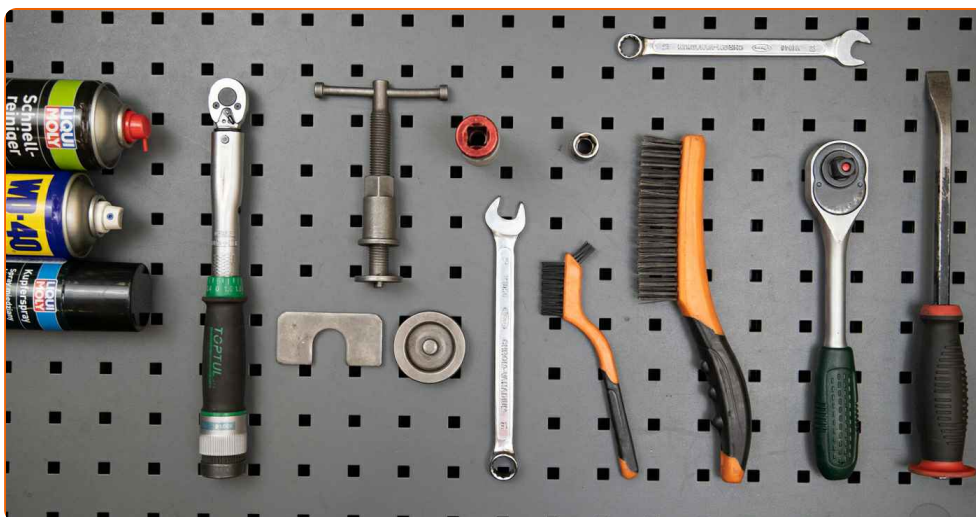

- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.13
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

### Výměna: brzdové destičky - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_). AUTODOC doporučuje:


- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

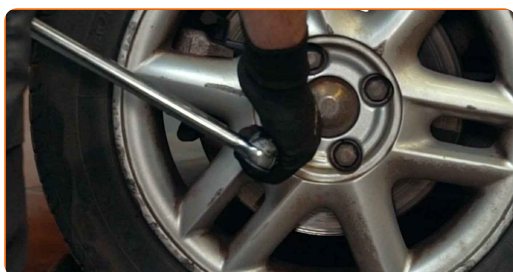


4 Zvedněte auto.

### AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

5

Odšroubujte šrouby kol.

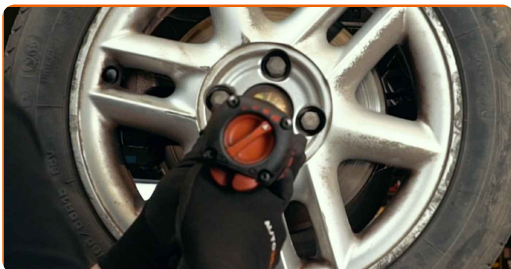


### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_)

6

Odstraňte kolo.

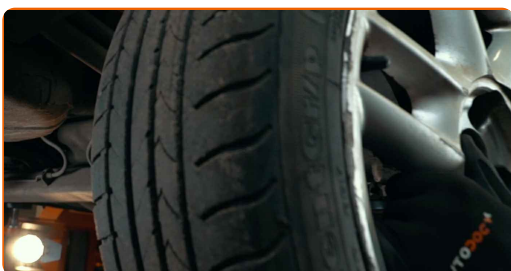


7

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



- 8** Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

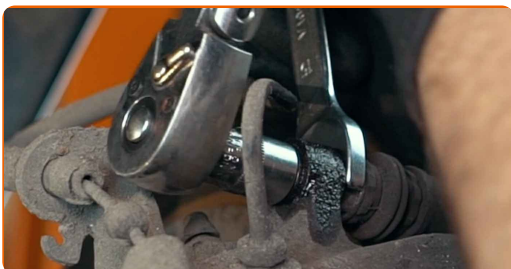

- 9** Odstraňte brzdový třmen.



**Výměna: brzdové destičky - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).**  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

10

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.




Výměna: brzdové destičky - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).  
AUTODOC doporučuje:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

11

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

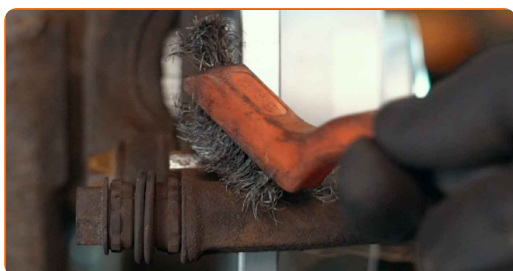


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_). Po aplikování spreje několik minut počkejte.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.



12

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.

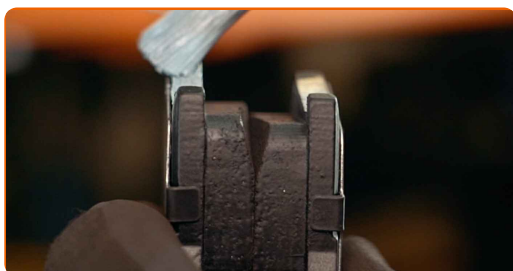

Výměna: brzdové destičky - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.

13

Nainstalujte nové brzdové destičky.



14

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.




**AUTODOC doporučuje:**

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


- 15** Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.



- 16** Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

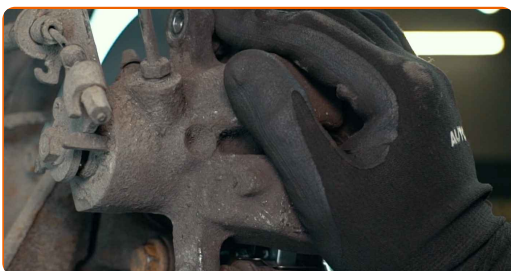


- 17** Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

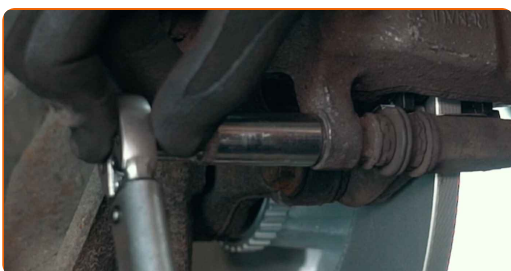

- 18** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.




**19** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

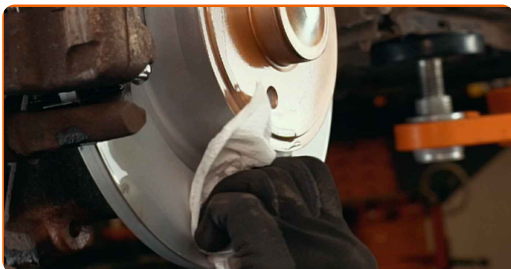

**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: brzdové destičky - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

**20** Nainstalujte kolo.

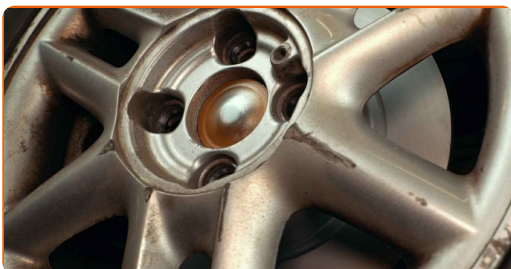

**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_)


**21** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



- 22** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.



- 23** Odstraňte zvedáky a klíny.

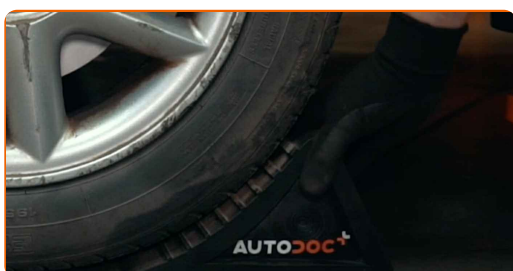

**Výměna: brzdové destičky - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).**  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.
- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

- 24** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.



Výměna: brzdové destičky - RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_). Tip od AUTODOC:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.