



Jak vyměnit přední  
brzdové destičky na

**RENAULT RAPID**

**karoserie (F40\_, G40\_) –**  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_) 1.1, RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_) 1.6 D, RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_) 1.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - RENAULT RAPID  
KAROSERIE (F40\_, G40\_). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:

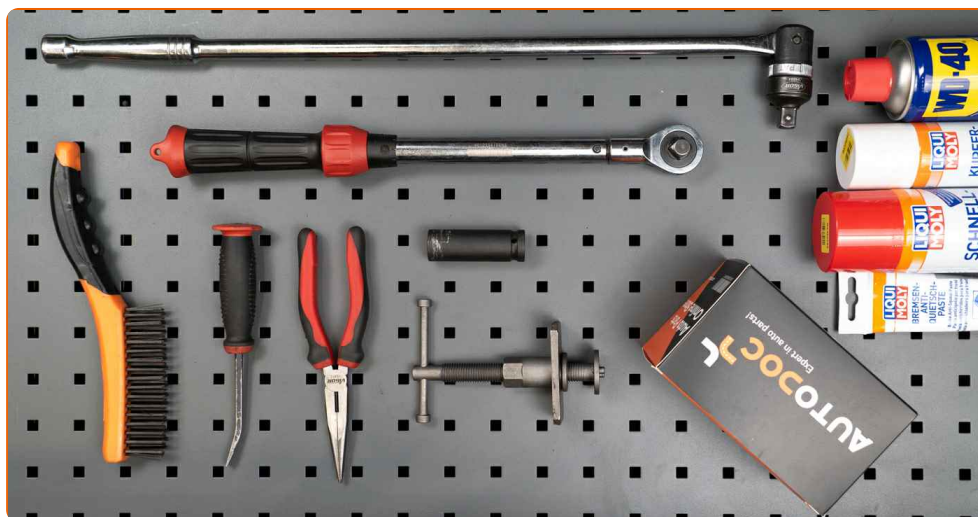

- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Měděné mazivo
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Kulaté kleště
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


Výměna: brzdové destičky - RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - RENAULT RAPID KAROSERIE (F40\_, G40\_). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

**2** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

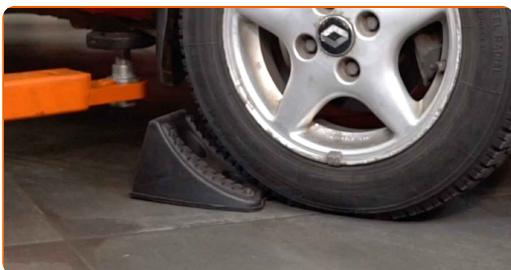

**3** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**4** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


**5** Odšroubujte šrouby kol.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_)

**6** Odstraňte kolo.

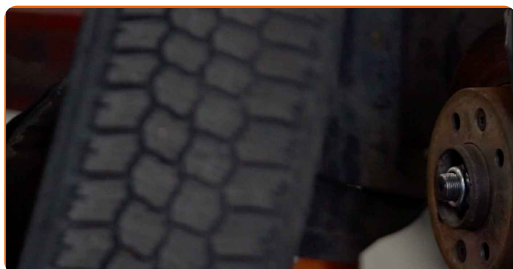

**7** Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

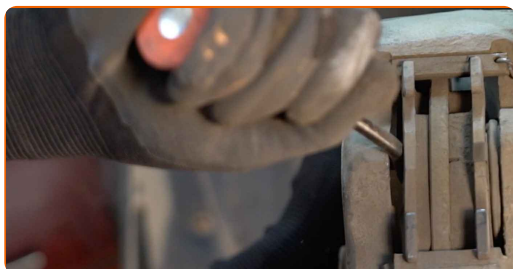

**8** Odstraňte závlačku na brzdové destičky. Použijte páčidlo.




9

Odstraňte držák brzdových destiček.



10

Odstraňte brzdové destičky.

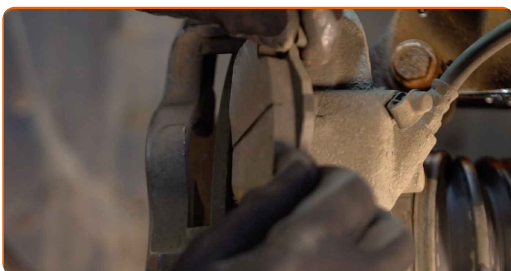

Výměna: brzdové destičky - RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_). Tip:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

11

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.




Výměna: brzdové destičky - RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_).  
AUTODOC doporučuje:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.

12

Nainstalujte nové brzdové destičky.

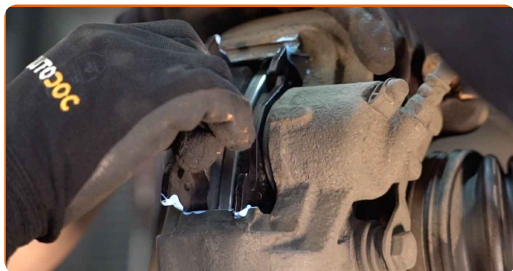

Výměna: brzdové destičky - RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že jsou destičky instalovány obložením směrem ke kotoučům.


13

Nainstalujte držák brzdových destiček.




14

Nainstalujte závlačku na brzdové destičky. Použijte kulaté kleště.

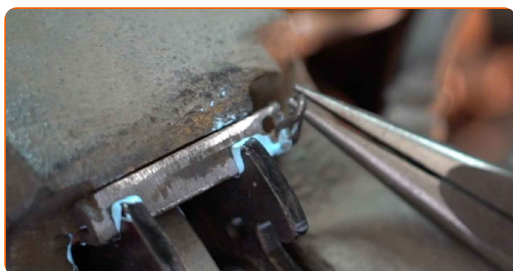

15


Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

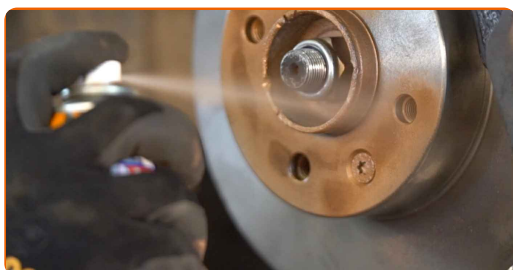



16

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

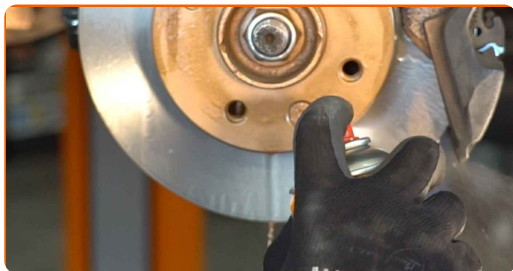


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

17

Nainstalujte kolo.

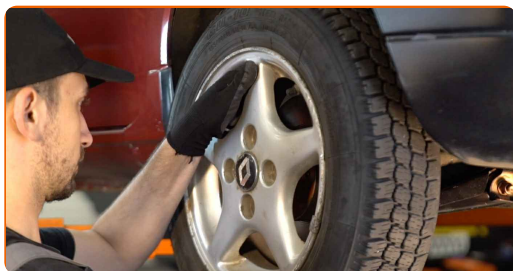


Výměna: brzdové destičky - RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

18

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

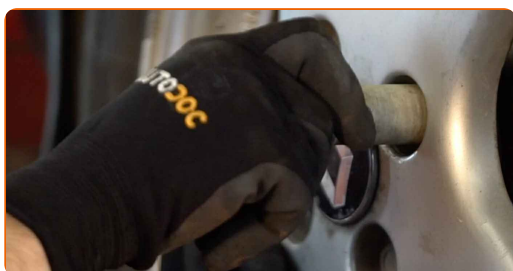




- 19** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.




- 20** Odstraňte zvedáky a klíny.

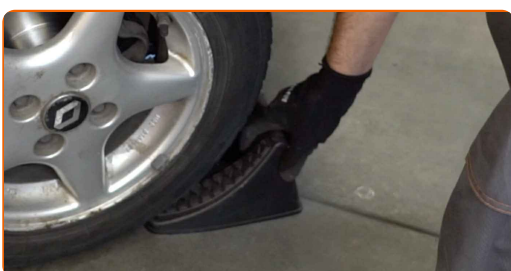

### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdové destičky - RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_). Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

- 21** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

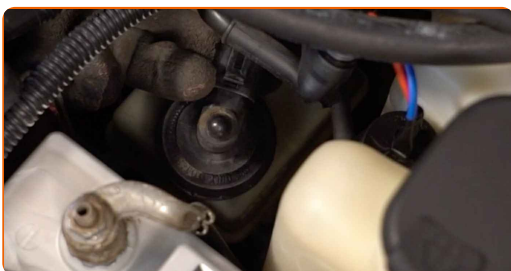

### AUTODOC doporučuje:

- RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_) - Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit, že je tvrdý.

22

Zavřete kapotu.

Výměna: brzdové destičky - RENAULT RAPID karoserie (F40\_, G40\_). Tip:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.