



Jak vyměnit přední
silentblok motoru na
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

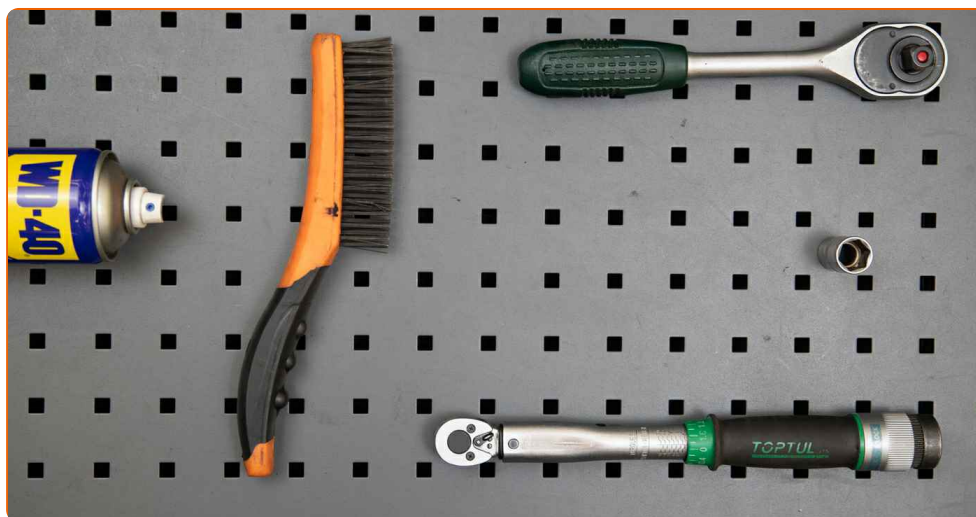

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Momentový klíč
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Zvedák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku motoru - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák.




4 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



5 Odšroubujte upevňovací prvky svorky uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

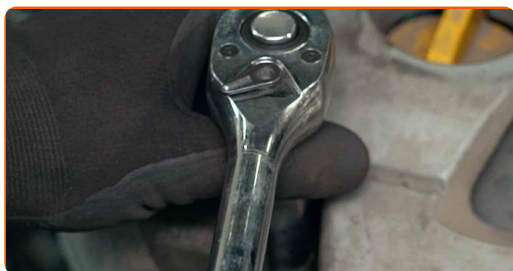

6 Odstraňte upevňovací šrouby.

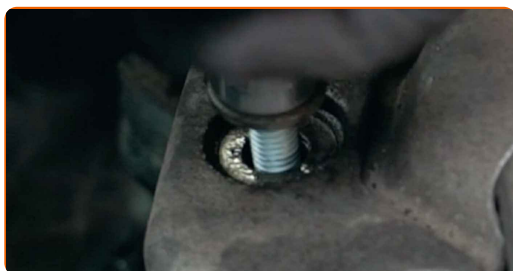


7 Odšroubujte upevnění motoru z držáku. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.



8 Odšroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

9 Odstraňte upevňovací šrouby.

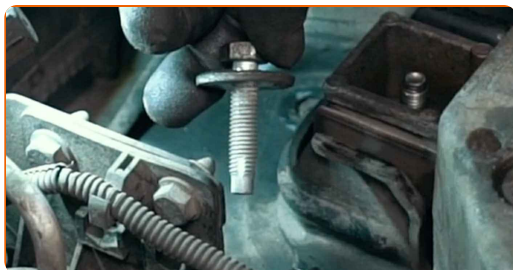

10

Odstraňte upevnění motoru.



Výměna: silentbloku motoru - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Profesionálové doporučují:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

11

Odpojte svorku uložení motoru od uložení.



12

Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




Výměna: silentbloku motoru - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Tip od AUTODOC:

- Při čištění montážních pozic na motoru zajistěte, aby se do ventilových rozvodů nedostala špína.

13 Nainstalujte nové uložení motoru.



14 Nainstalujte upevňovací šrouby.

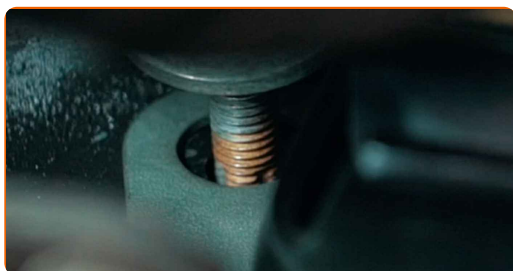

15 Nainstalujte svorku uložení motoru.




16 Nainstalujte upevňovací šrouby.




17 Zašroubujte upevňovací prvky svorky uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.



- 18** Zašroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

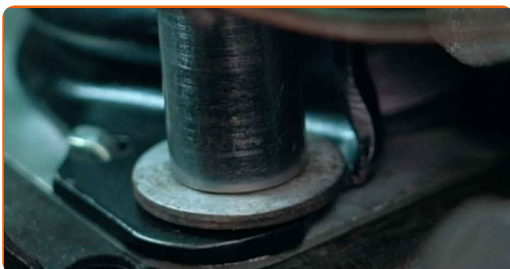

- 19** Našroubujte nové upevnění motoru na držák. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

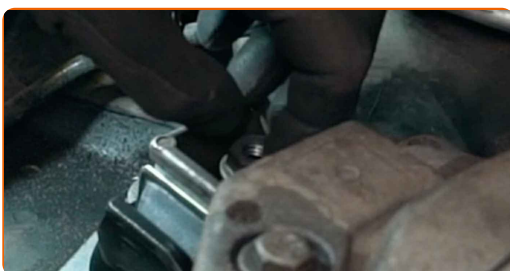


- 20** Utáhněte upevňovací prvky, které spojují svorku k uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.




- 21** Utáhněte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 62 Nm.

- 22** Utáhněte upevňovací prvky na svorce uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 62 Nm.

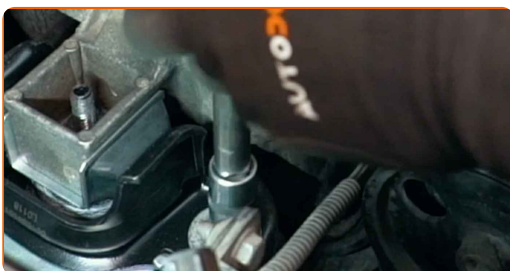

23

Odstraňte podpěru zpod motoru.

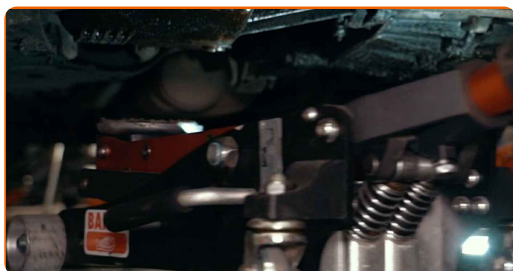

24

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

25

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 👍

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.