



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **RENAULT Thalia I**
(LB) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
RENAULT Thalia I (LB) 1.2 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT THALIA I (LB). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

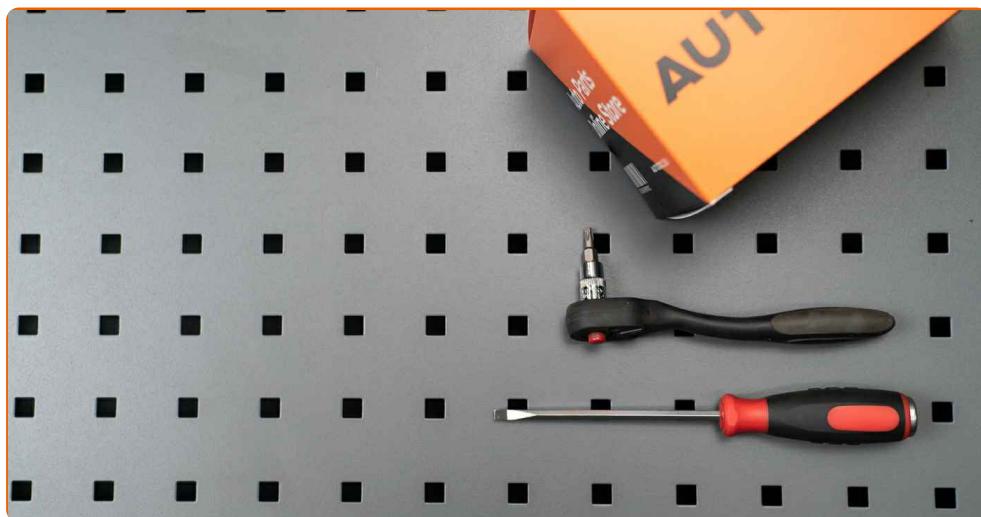

- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Thalia I (LB). Dodržte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT THALIA I (LB). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odpojte propustnou hadičku.



- 4 Odšroubujte svorku upevňující kryt vzduchového filtru motoru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.



5

Odstraňte uložení vzduchového filtru.

**6**

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

**7**

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T25.

**8**

Odstraňte víko filtru.

**9**

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



10

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Thalia I (LB). Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrtící klapku čistou látkou.

11

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Thalia I (LB). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - RENAULT Thalia I (LB).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

**13**


Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T25.

**14**

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

15

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

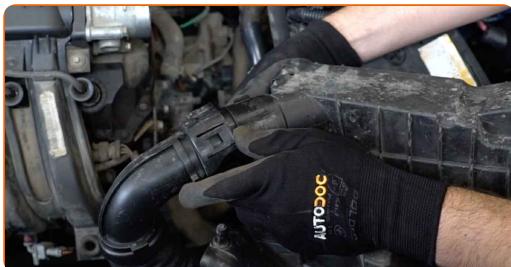**16**

Utáhněte svorku upevňující kryt vzduchového filtru motoru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.



17

Zapojte propustnou hadičku.



18

Odstaňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ!

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.