



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **RENAULT Trafic II**
Van (FL) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Trafic II Van (FL) 2.0, RENAULT Trafic II Van (FL) 2.0 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT TRAFIC II
VAN (FL). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Trafic II Van (FL). AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - RENAULT Trafic II Van (FL) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10.

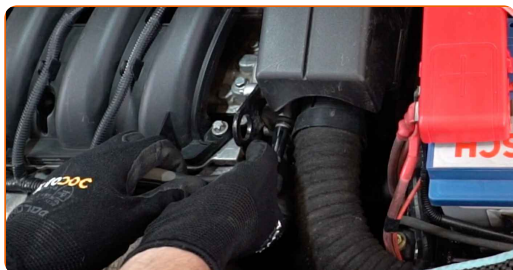

4 Odpojte přívodní vzduchovou hadičku z krytu vzduchového filtru.



5 Odstraňte kryt vzduchového filtru.



6 Odpojte hadičku ventilace klikové skříně od sběrače nasávacího potrubí.



7 Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T25.



8 Odstraňte uložení vzduchového filtru.



9 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



10

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Trafic II Van (FL). Tip od AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

11

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - RENAULT Trafic II Van (FL). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

12 Nainstalujte uložení vzduchového filtru.



13 Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T25.



14 Zapojte hadičku ventilace klikové skříně do sběrače nasávacího potrubí.



15 Nainstalujte kryt vzduchového filtru.



16 Zašroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10.



17

Zapojte přívodní vzduchovou hadičku do krytu vzduchového filtru.



18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.