



Jak vyměnit přední  
brzdové kotouče na  
**RENAULT TWINGO I**  
**karoserie (S06\_)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_) 1.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - RENAULT TWINGO I  
KAROSERIE (S06\_). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Momentový klíč
- Kulaté kleště
- Nárazový šroubovák
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: brzdového kotouče - RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_).  
AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_) v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

**2** Kola auta zajistěte pomocí klínů.



**3** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**4** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


**5** Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdového kotouče - RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_). Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

**6** Odstraňte kolo.

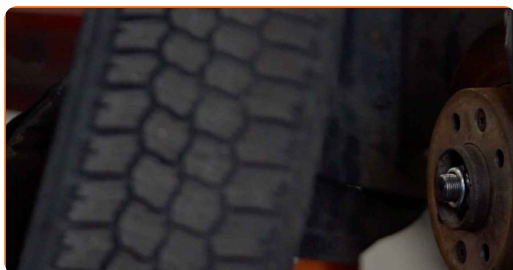

**7** Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

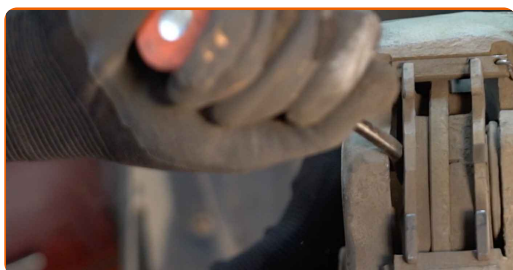

**8** Odstraňte závlačku na brzdové destičky. Použijte páčidlo.



**9** Odstraňte držák brzdových destiček.




**10** Odstraňte brzdové destičky.



**11** Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



**12** Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nárazový šroubovák.

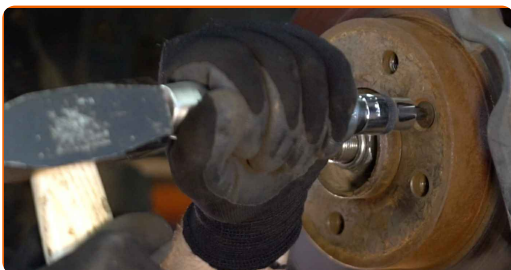

**13** Odstraňte brzdový kotouč.




**14** Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: brzdového kotouče - RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_).** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

**15** Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

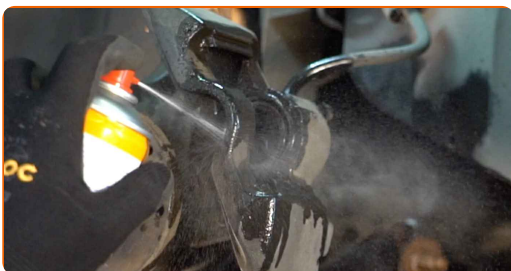


**Výměna: brzdového kotouče - RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_).**  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

16

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

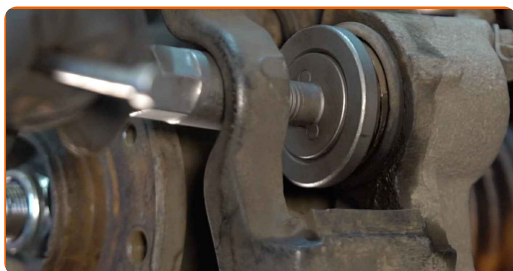

17

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.




18

Nainstalujte brzdový kotouč.



19


Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.

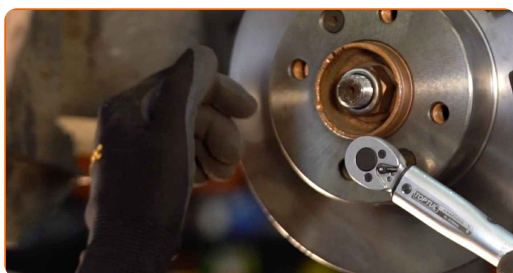



20

Nainstalujte brzdové destičky.

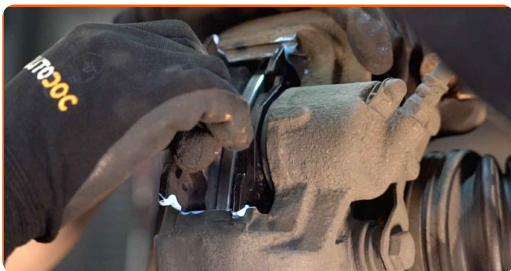


21

Nainstalujte držák brzdových destiček.




22

Nainstalujte závlačku na brzdové destičky. Použijte kulaté kleště.

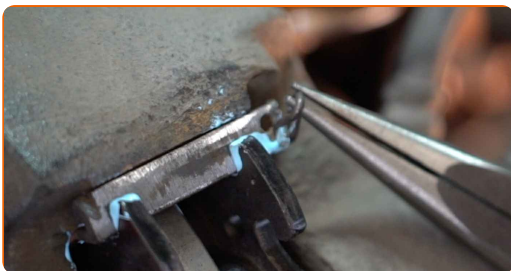


23

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

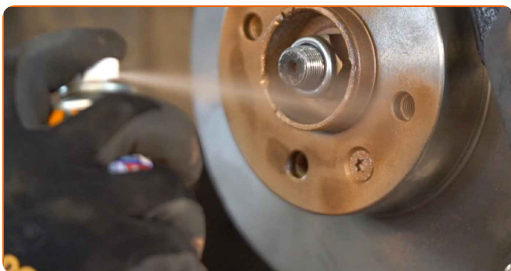

24

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

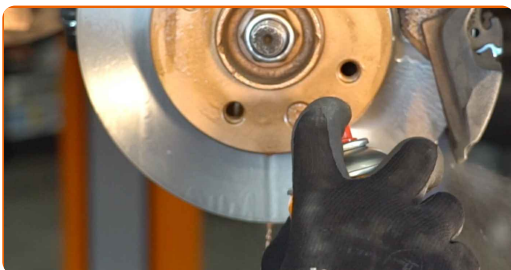


**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: brzdového kotouče - RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

**25**

Nainstalujte kolo.

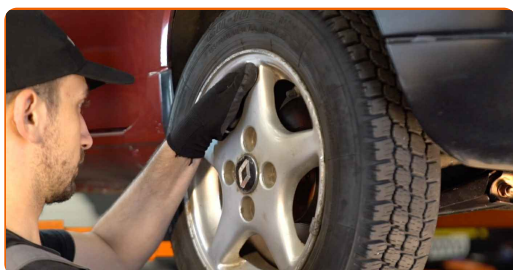


**Výměna: brzdového kotouče - RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_). Tip od AUTODOC:**

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

**26**

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

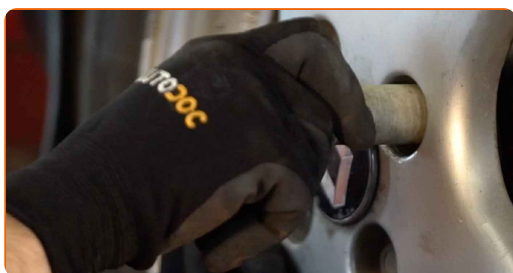


**27**

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.



28

Odstraňte zvedáky a klíny.

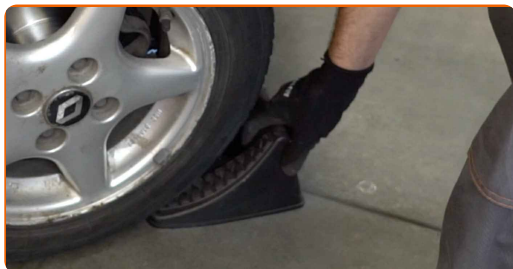


### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdového kotouče - RENAULT TWINGO I karoserie (S06\_). Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

29

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

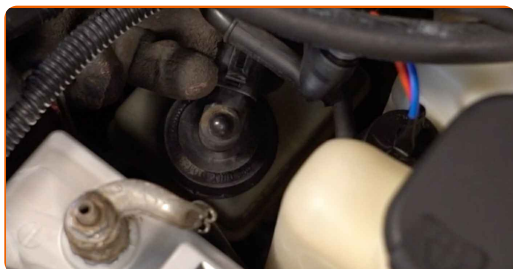

### AUTODOC doporučuje:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

30

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.