



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Lexus RX XU30** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


 **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - LEXUS RX XU30.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

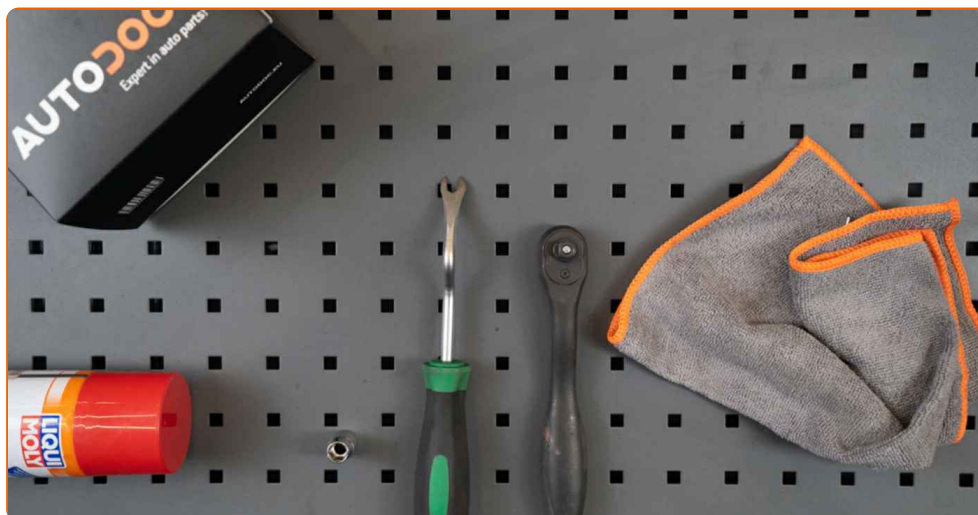

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - Lexus RX XU30. Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - LEXUS RX XU30. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Odstraňte vrchní kryt chladiče. Použijte nástroj na odstranění spony.

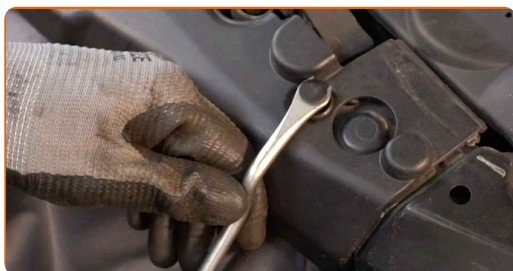


4 Nainstalujte vrchní kryt chladiče.

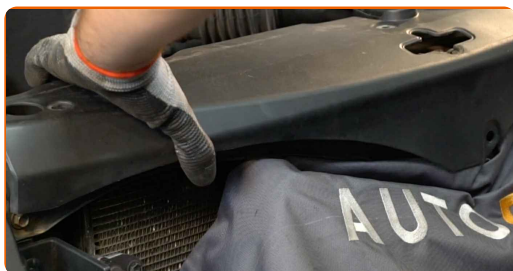


5 Uvolněte upevnění přívodu vzduchu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




6 Uvolněte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

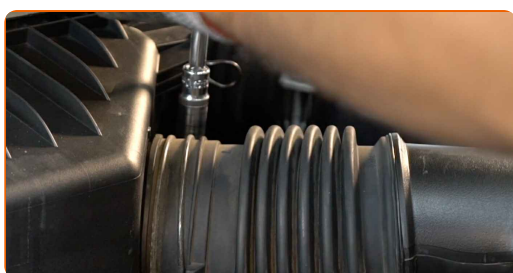

7 Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.

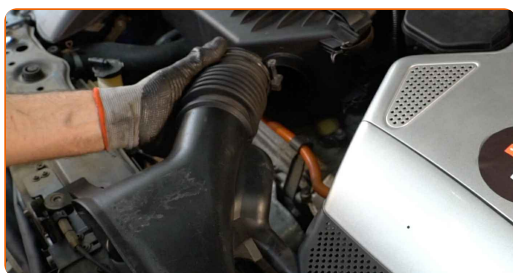


8 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

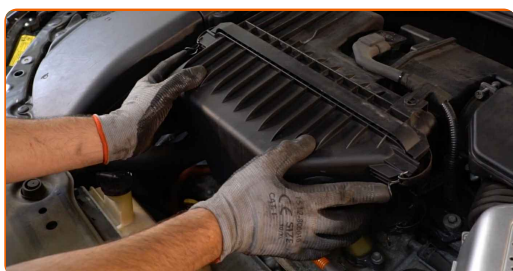


9

Odstraňte víko filtru.

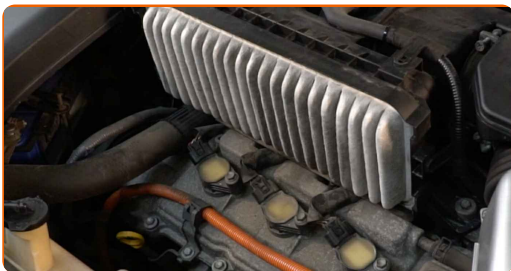


10

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

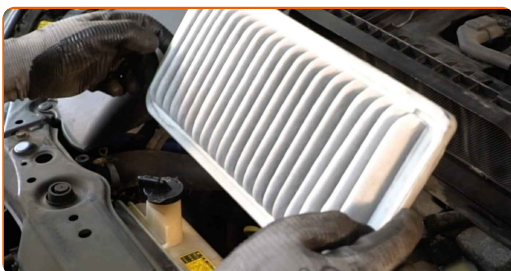

11

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

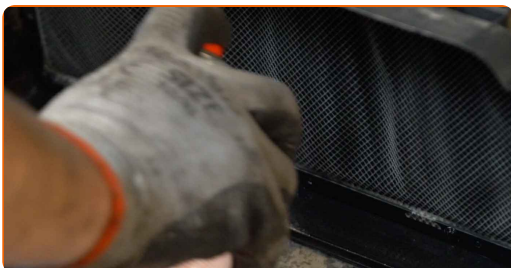

12

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



Výměna: vzduchového filtru - Lexus RX XU30. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Lexus RX XU30.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


13

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




14

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

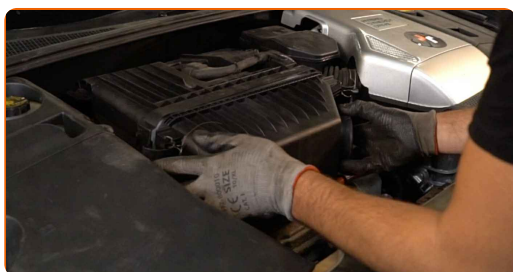


15


Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

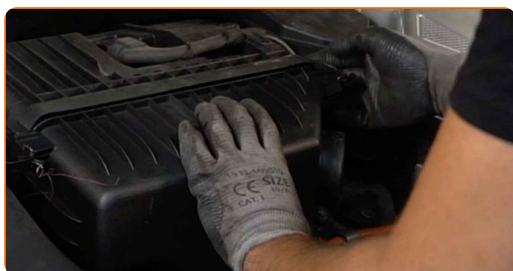


16 Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.

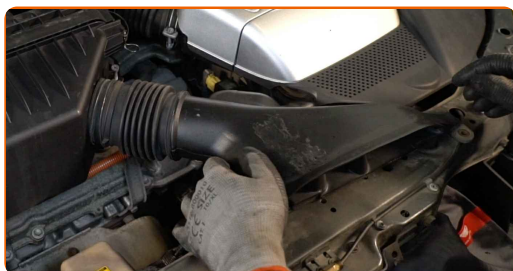

17 Zajistěte upevňovací prvek vzduchového přívodního potrubí. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

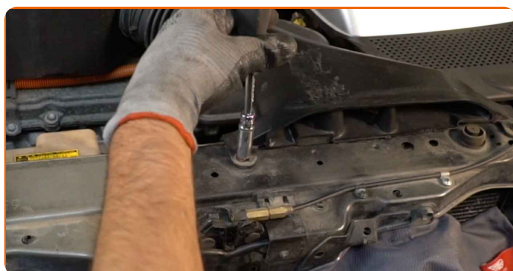

18 Zašroubujte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

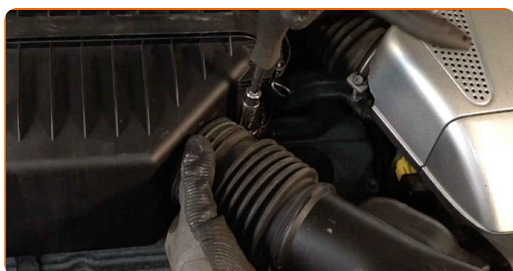


19 Nainstalujte vrchní kryt chladiče.



20

Nainstalujte spony vrchního krytu chladiče. Použijte nástroj na odstranění spony.

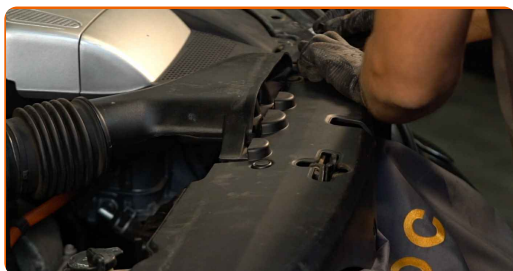

21

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



22

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO LEXUS

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO LEXUS RX XU30

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO LEXUS: KOUPIŤ NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO LEXUS RX XU30: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.