



Jak vyměnit přední
pérovací jednotka na
Lexus RX XU30 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - LEXUS RX XU30.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

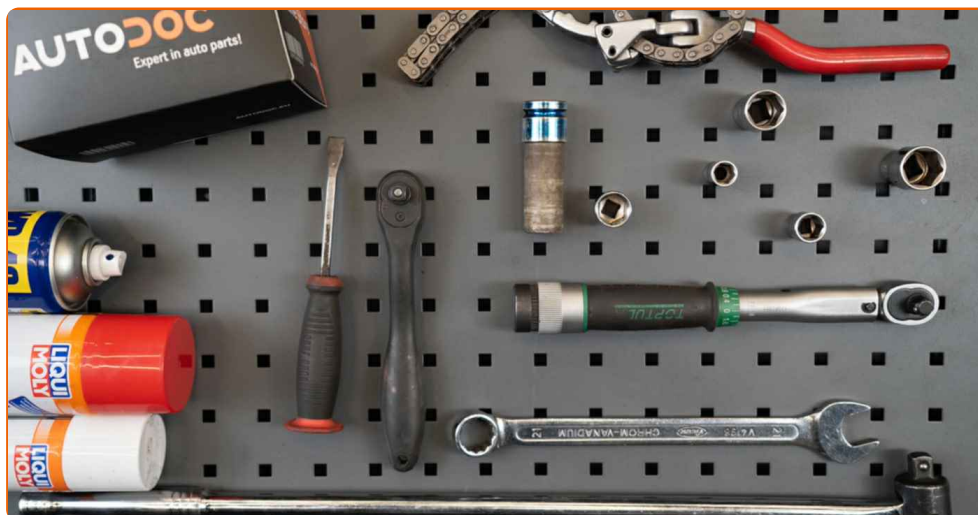

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.21
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 21
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Řetězový klíč
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pérovací jednotka - Lexus RX XU30. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Obě vzpěry tlumičů předního odpružení je třeba vyměnit spolu.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vzpěru tlumiče na předním zavěšení kol.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - LEXUS RX XU30. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

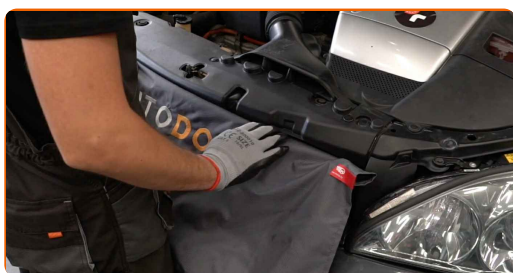

3


Odstraňte záslepku uložení tyče tlumiče zavěšení kol. Použijte páčidlo.




4 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




5 Uvolněte vrchní upevňovací prvek ložiska vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

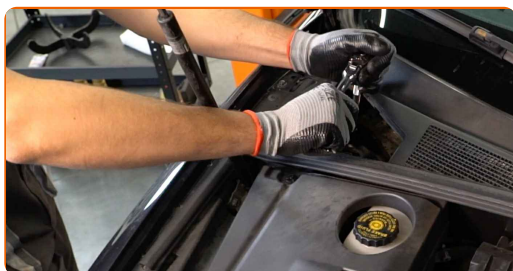


6 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

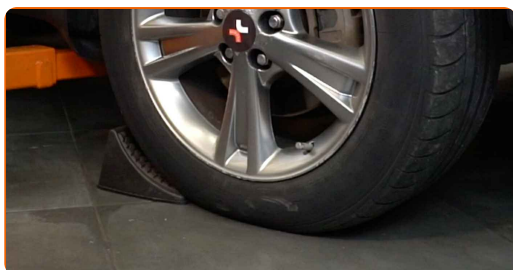

7 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

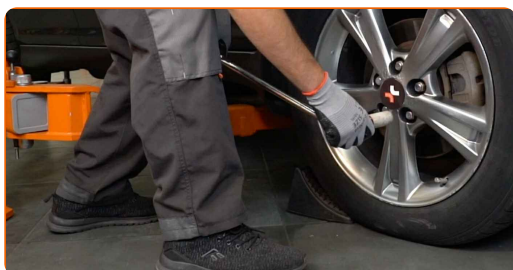

8 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

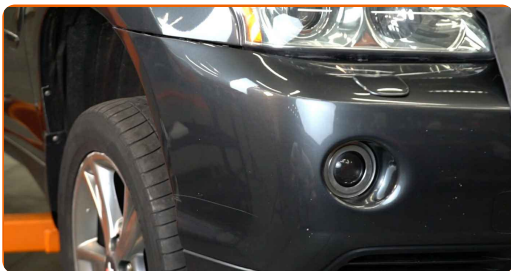

9 Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: pérovací jednotka - Lexus RX XU30. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


10 Odstraňte kolo.




11 Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

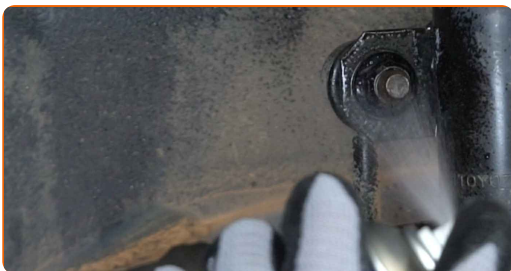

12 Odpojte upevnění spojovací kabel ABS snímače k tlumiči.

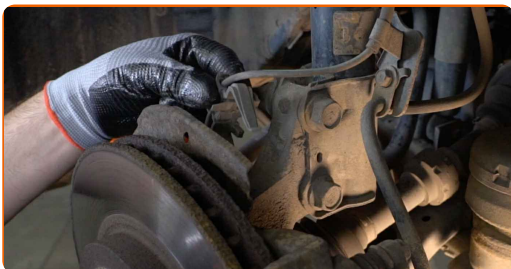


13 Vyčistěte upevnění ABS snímače a brzdové hadičky, které se spojují k tlumiči. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

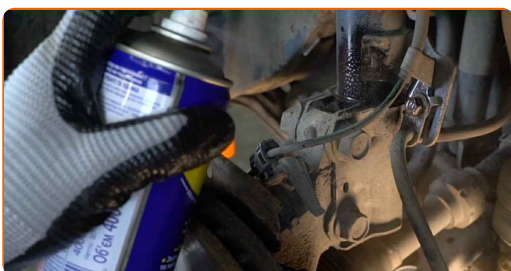

14 Odpojte držák brzdové hadičky od vzpěry tlumiče. Odšroubujte upevnění ABS snímače. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.



15 Odšroubujte upevnění spojovací vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

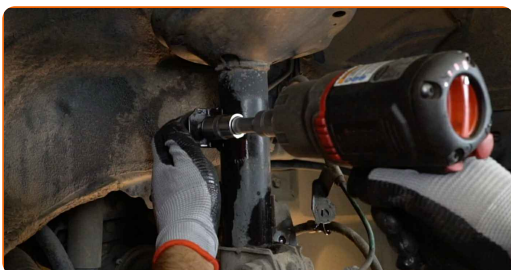


16

Odstraňte stabilizační tyč.




17

Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

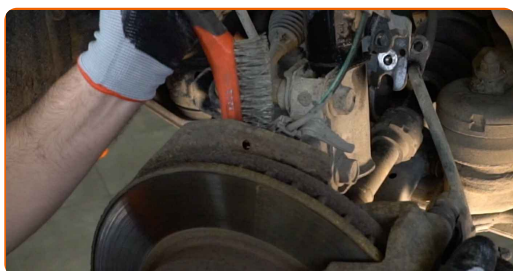

18

Odšroubujte spodní upevňovací prvek spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.21. Použijte vratidlo.

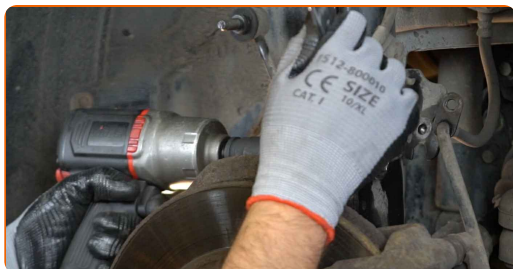


19

Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




20

Odstraňte upevňovací šrouby.

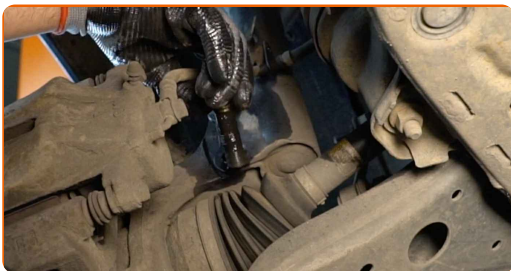


21

Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.

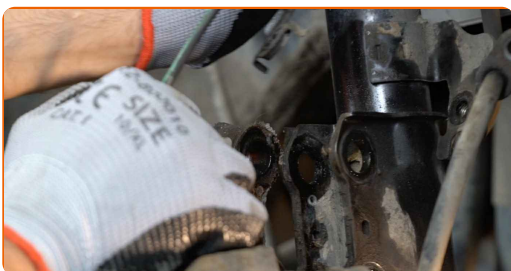

22

Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.

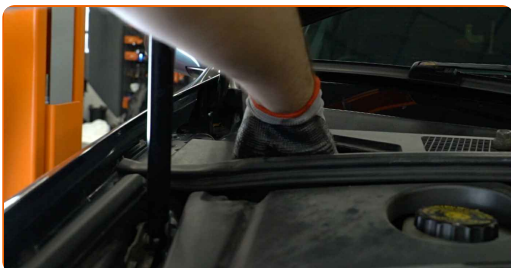


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol.
Lexus RX XU30


23

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

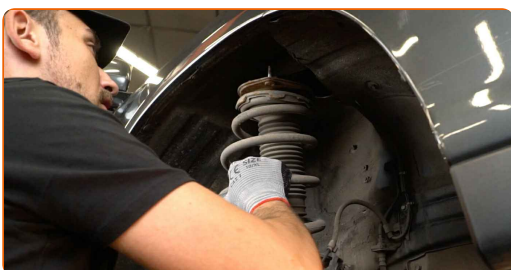

24

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

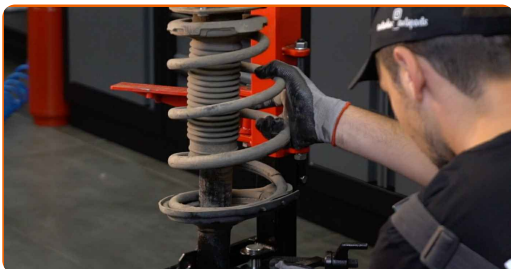


Výměna: pérovací jednotka - Lexus RX XU30. Profesionálové doporučují:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

25

Stlačte pružinu.

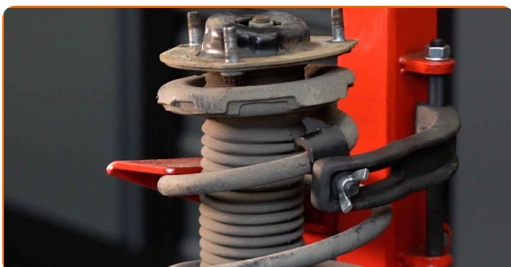

26

Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



27

Odstraňte šroub pístnice vzpěry. Použijte řetězový klíč. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.




28

Odstraňte vrchní uložení vzpěry. Použijte páčidlo.




29

Uvolněte vinutou pružinu.

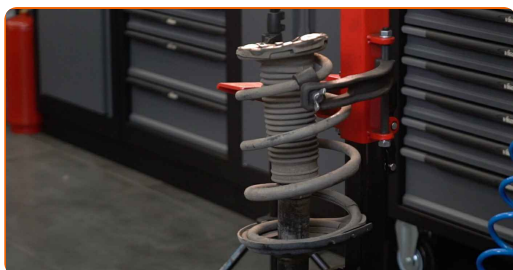

30

Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

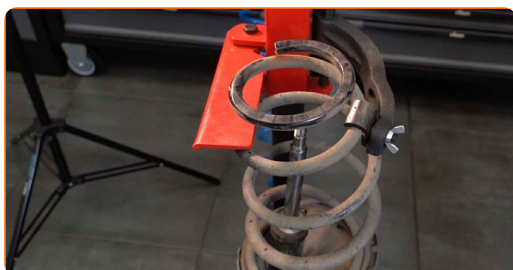

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pérovací jednotka - Lexus RX XU30. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

31 Odstraňte pružinu.



32 Odstraňte starý tlumič z hydraulického kompresoru na vinuté pružiny.



Výměna: pérovací jednotka - Lexus RX XU30. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.


33 Nainstalujte nový tlumič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.




34 Nainstalujte pružinu na tlumič.



35 Stlačte pružinu.

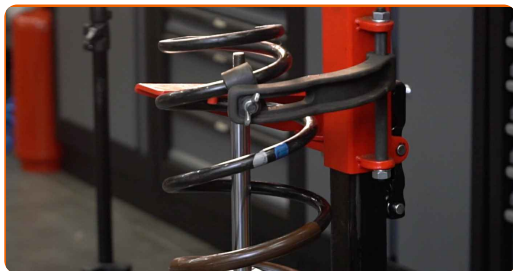

36 Nainstalujte ložisko, pouzdro a doraz na tlumič.

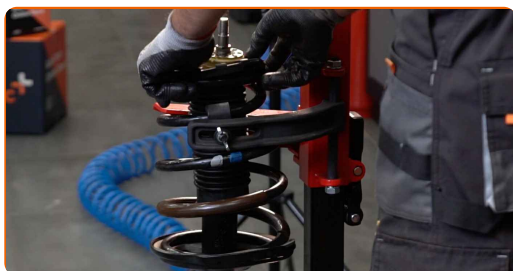

37 Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte řetězový klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.



Výměna: pérovací jednotka - Lexus RX XU30. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.


38 Uvolněte pružinu.




39 Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.



40 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

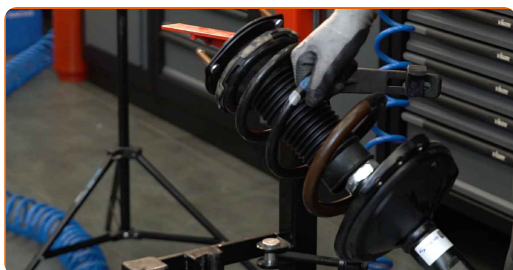

41 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

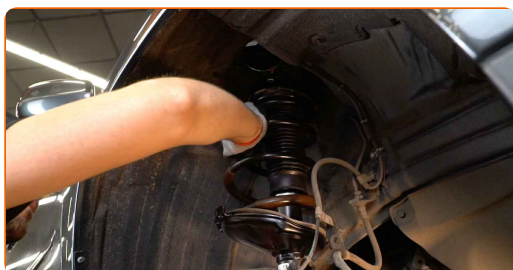

42 Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Neutahujte ho.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol.
Lexus RX XU30


43

Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

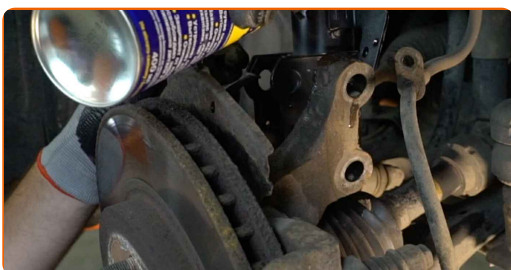


44

Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.

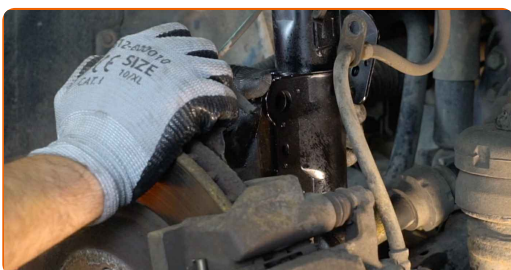


45

Nainstalujte upevňovací šrouby.

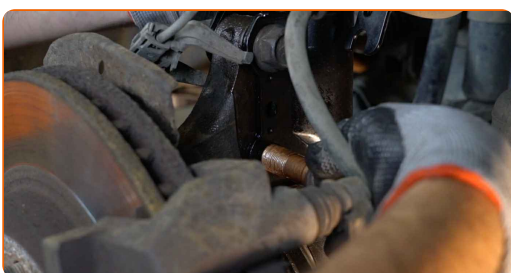


46

Zašroubujte upevňovací prvek, který spojuje tlumič k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.21.

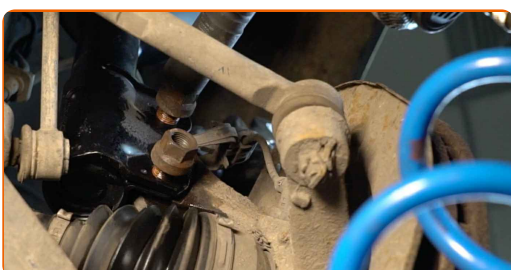


47 Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.

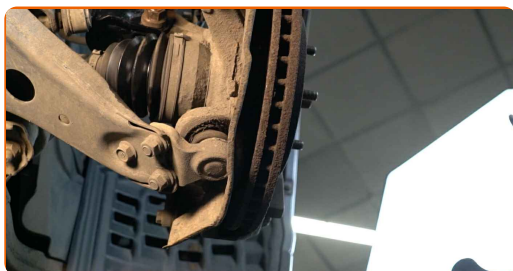


AUTODOC doporučuje:

- Lexus RX XU30 - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

48 Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 230 Nm.

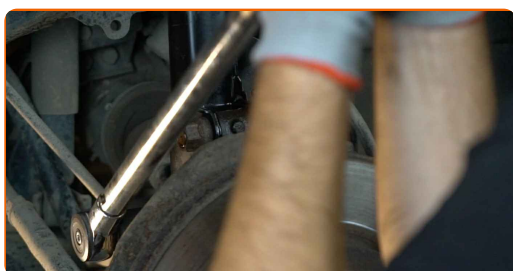


49 Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

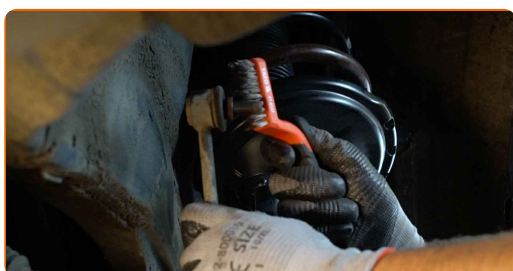


50 Nainstalujte příčné stabilizační rameno.


- 51** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 74 Nm.

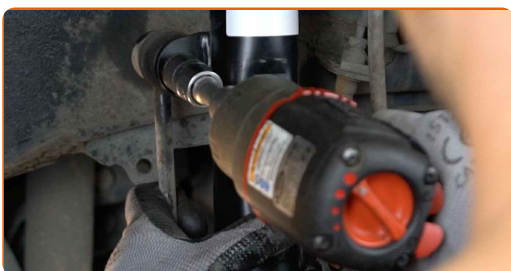

- 52** Utáhněte upevňovací prvek brzdové hadičky. Zašroubujte upevnění ABS snímače. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

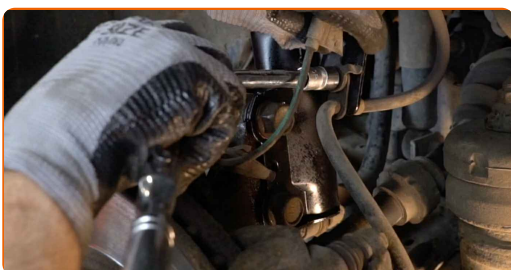

- 53** Připojte upevňovací prvek ABS snímače a jeho kabelu k vzpěře tlumiče.

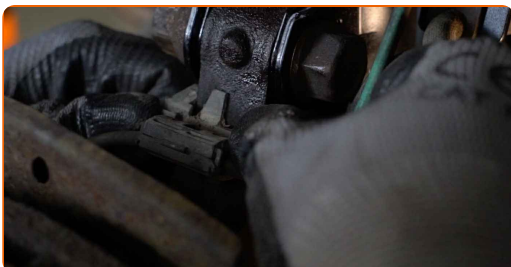

- 54** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.




55

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



56

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

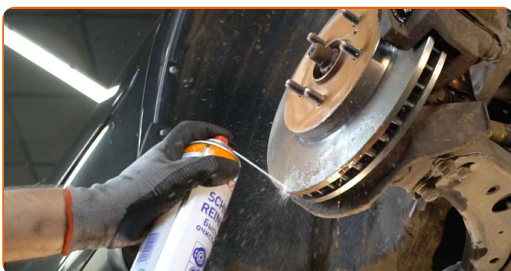


Výměna: pérovací jednotka - Lexus RX XU30. Tip od AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

57

Nainstalujte kolo.

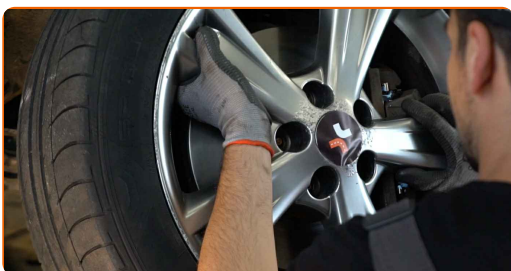

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Lexus RX XU30


58

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



59

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.

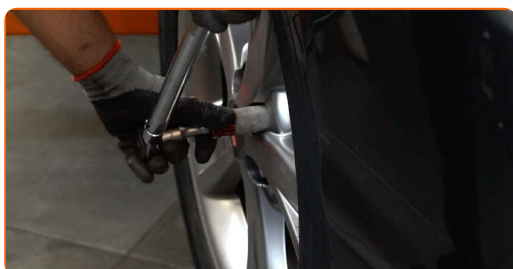


60

Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.




61

Natřete upevnění ložiska vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

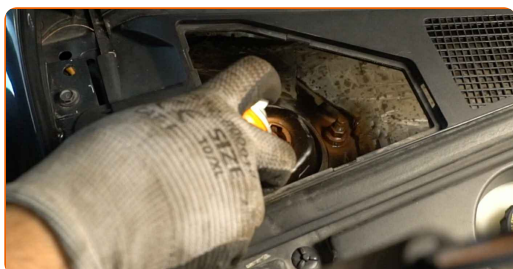

62 Nainstalujte záslepku uložení tyče tlumiče zavěšení kol.

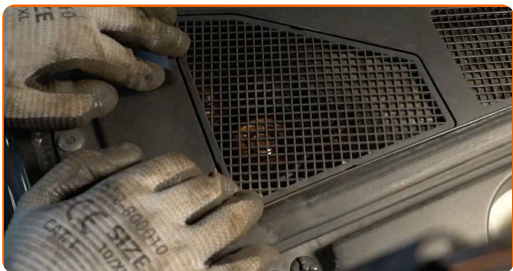


63 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



64 Zavřete kapotu.



65 Odstraňte zvedáky a klíny.

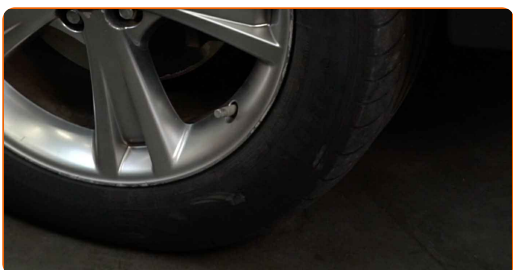

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO LEXUS

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO LEXUS RX XU30

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO LEXUS: KOUPIT NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO LEXUS RX XU30: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.