



Jak vyměnit zadní
brzdové kotouče na
Lexus RX XU30 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.0, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5 AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 (MCU38_), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - LEXUS RX XU30.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

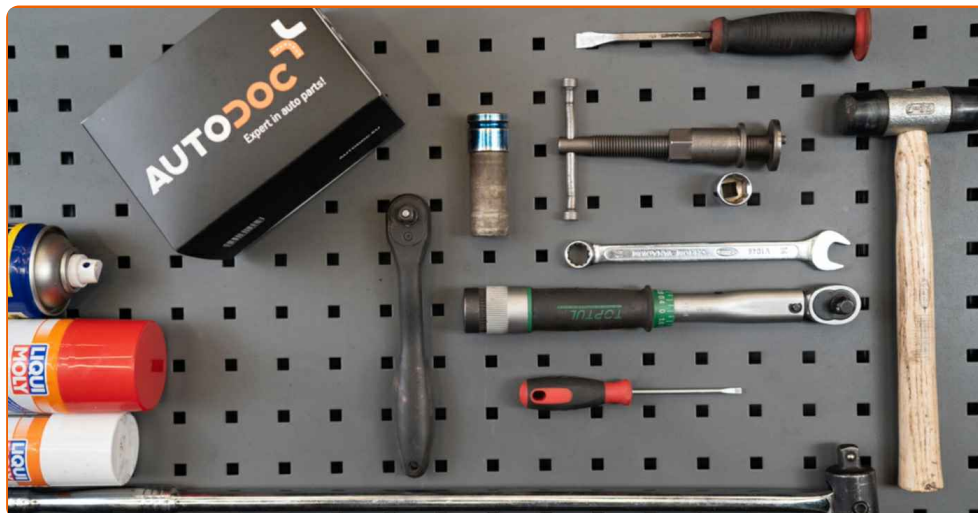

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.14
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Plochý Šroubovák
- Gumové kladivo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. Tip:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě Lexus RX XU30 v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Lexus RX XU30 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

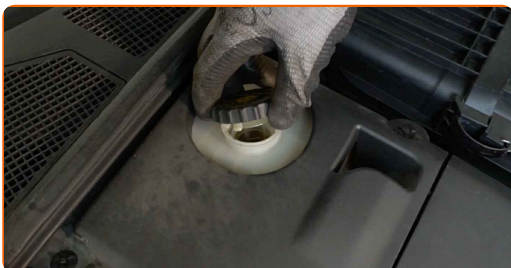


2

Cvakací spony ochranného krytu zatlačte směrem dolů.

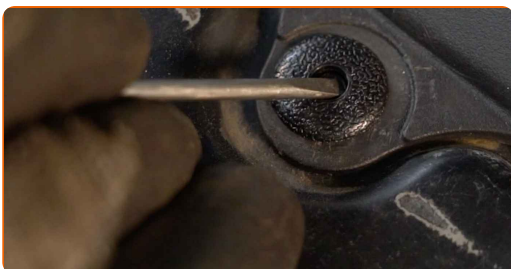


3 Odstraňte ochranný kryt. Použijte plochý šroubovák.

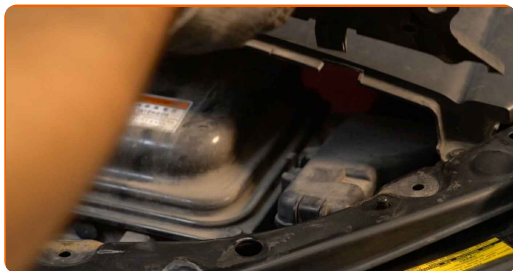


4 Odstraňte kryt motoru. Použijte plochý šroubovák.



5 Odstraňte kryt pojistkové skříně.

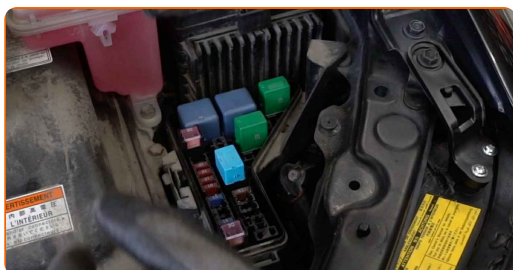

6 Odpojte relé ABS.

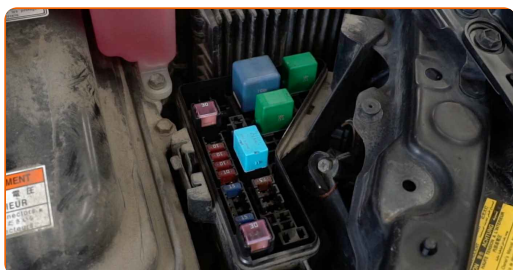

Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. AUTODOC doporučuje:

- Odstraňte součástku přesně v souladu se schématem zapojení vodičů.


7 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



8 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



9 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

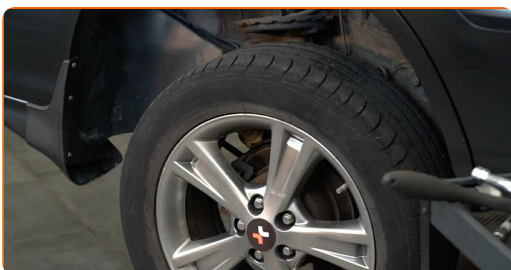

10 Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

11 Odstraňte kolo.




12 Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




13 Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

14 Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.14.

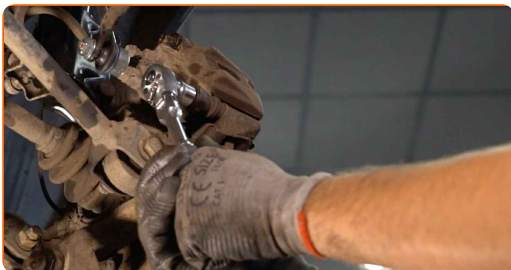

15 Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

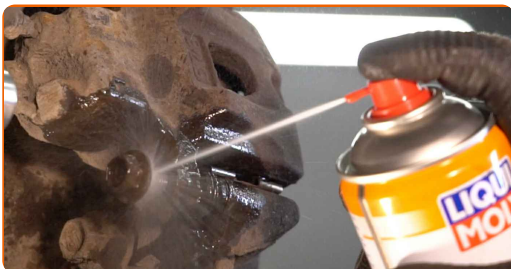


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

16


Odstraňte brzdový třmen. Použijte páčidlo.

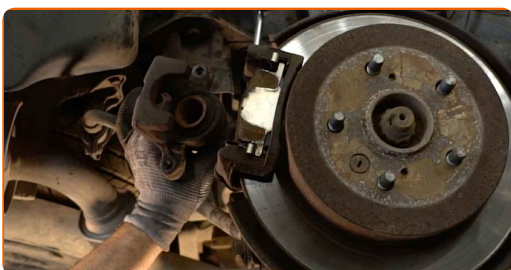


Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. Profesionálové doporučují:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


17 Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

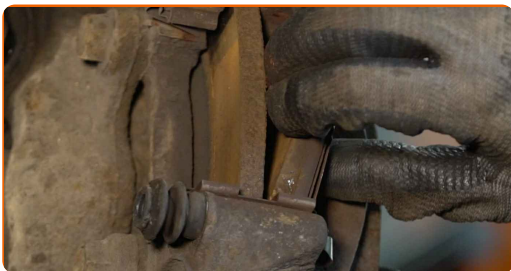


18 Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

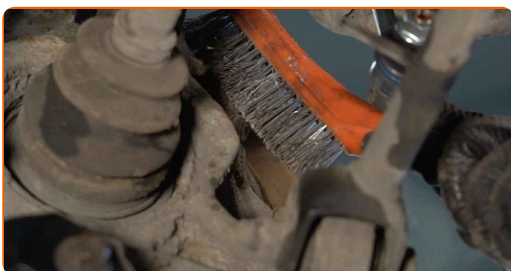

19 Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.

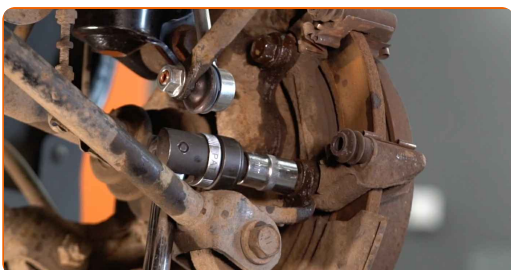


20 Odstraňte svorku třmenu.

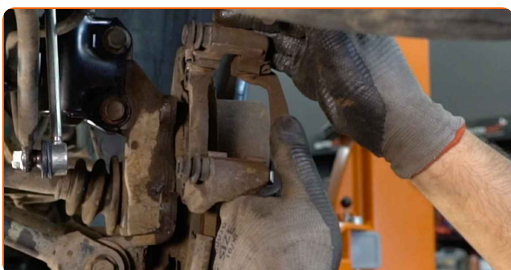


21

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

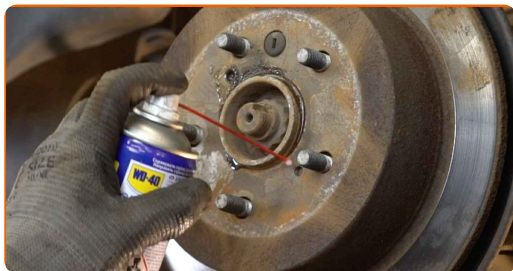

22

Odstraňte brzdový kotouč. Použijte gumové kladivo.

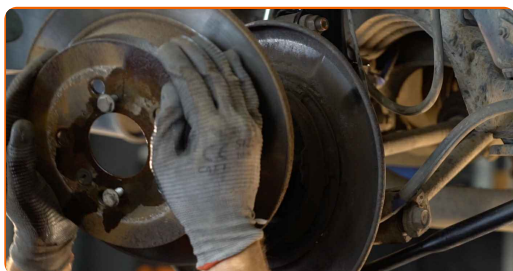


23

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.



24

Nainstalujte brzdový kotouč.

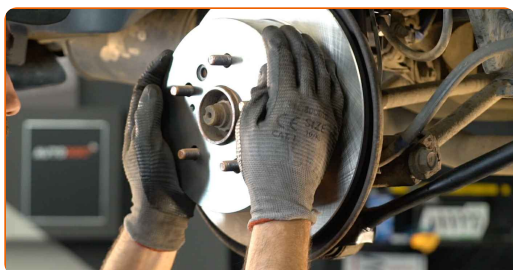

25

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


26

Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

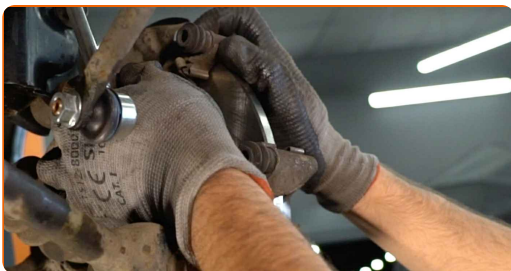

27

Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 78 Nm.

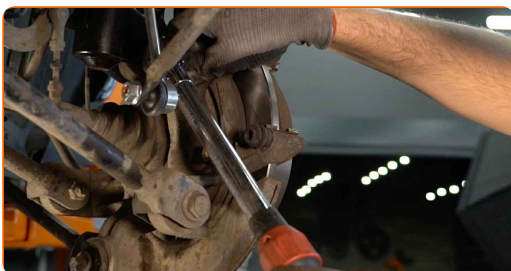


28

Nainstalujte brzdové destičky.



29

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

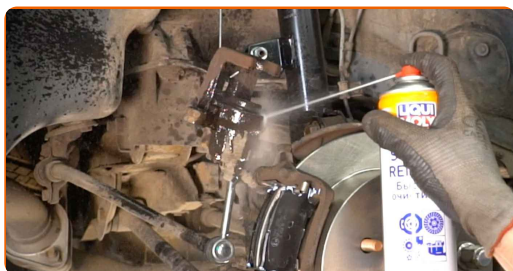


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


30

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

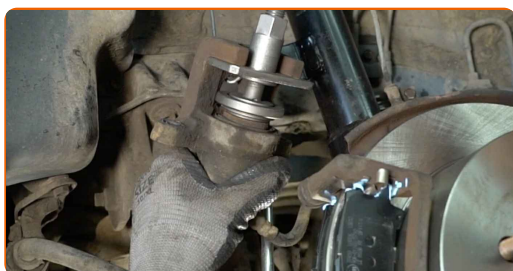


31

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

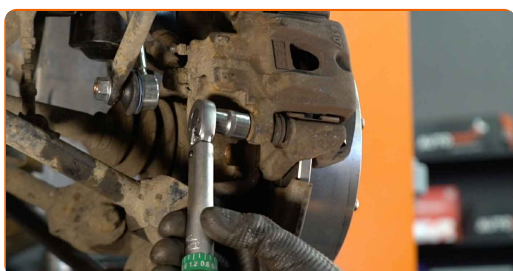

32

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

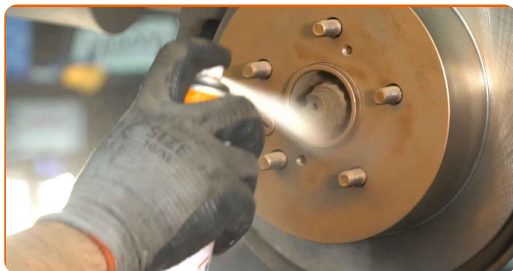

33

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

34


Nainstalujte kolo.

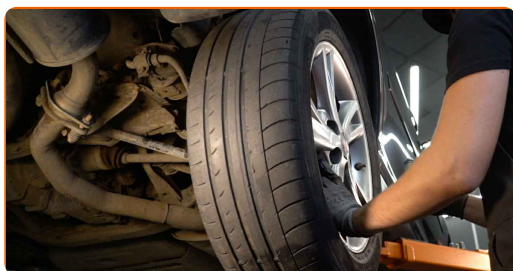

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Lexus RX XU30


35 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

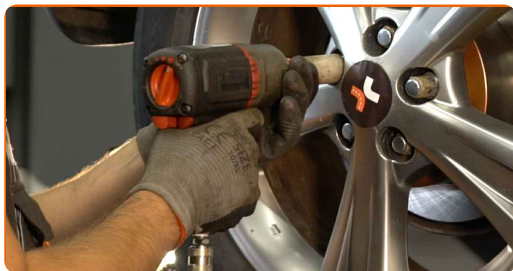

36 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.



37 Odstraňte zvedáky a klíny.

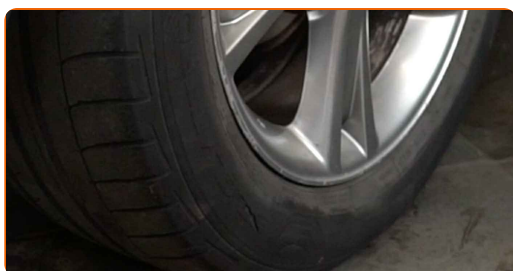

Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. Tip:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

38 Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.




AUTODOC doporučuje:

- Lexus RX XU30 - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudete cítit, že začne tvořit odpor.

39

Připojte relé ABS.

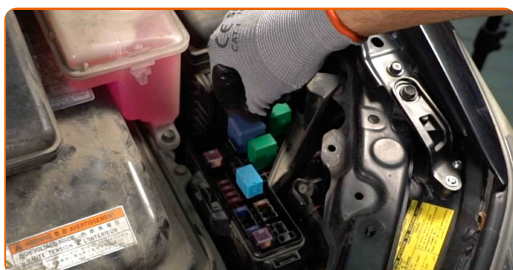


Výměna: brzdového kotouče - Lexus RX XU30. AUTODOC doporučuje:

- Součástku nainstalujte přesně v souladu se schématem zapojení vodičů.

40

Nainstalujte kryt pojistkové skříně.

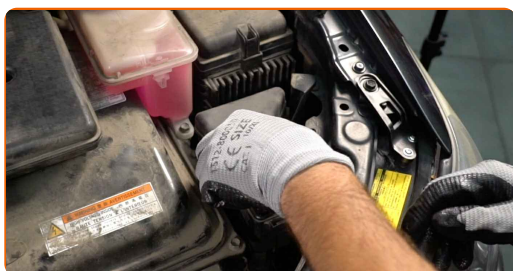


41

Nainstalujte kryt motoru.



42

Nainstalujte ochranný kryt.

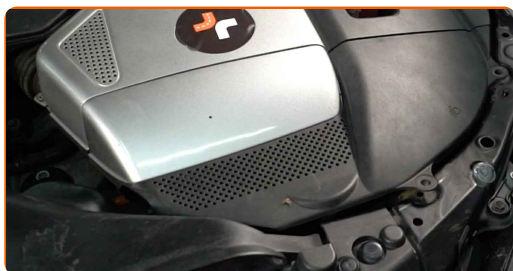

43

Znovu instalujte cvakací spony ochranného krytu.



44

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO LEXUS

BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO LEXUS RX XU30

BRZDOVÉ KOTOUČE PRO LEXUS: KOUPIŤ NYNÍ

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO LEXUS RX XU30: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.