



Jak vyměnit zadní
pružiny podvozku na
Hyundai Santa Fe CM –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - HYUNDAI SANTA FE
CM. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

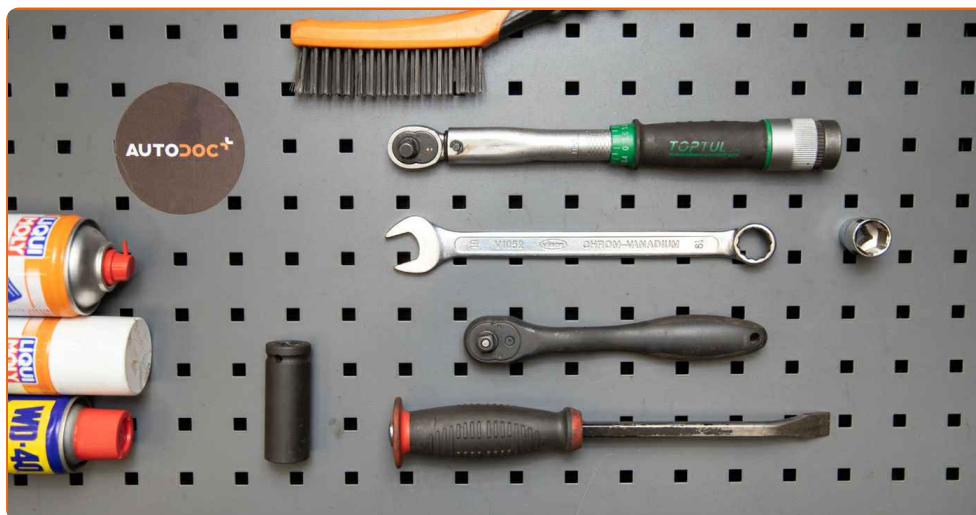

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.19
- Nástavec č. 19
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pružiny podvozku - Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC doporučuje:

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Hyundai Santa Fe CM – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Hyundai Santa Fe CM

5

Odstraňte kolo.



6

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



7

Vyčistěte upevňovací prvky ovládacího ramene. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

- 8** Odšroubujte upevnění předního ramene. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.



- 9** Odstraňte přední upevňovací prvek ovládacího ramene.

- 10** Odpojte ovládací rameno.


- 11** Odstraňte podpěru zpod ramene.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Hyundai Santa Fe CM. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

- 12** Vytáhněte ovládací rameno odpružení. Použijte páčidlo.

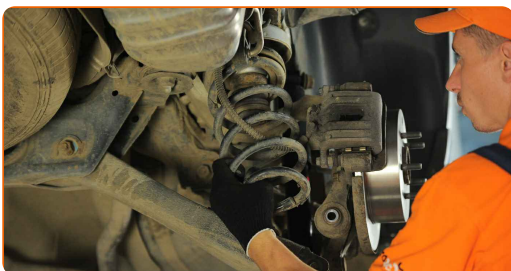

13 Vytáhněte pružinu.

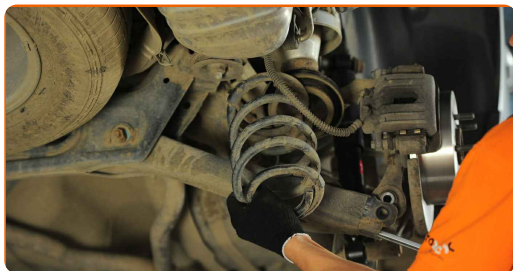


14 Odstraňte gumovou vymežovací vložku pružiny.

Výměna: pružiny podvozku - Hyundai Santa Fe CM. Profesionálové doporučují:


- Prozkoumejte gumová ložiska pružiny odpružení. Pokud je to nutné, vyměňte je.

15 Nainstalujte gumovou vymežovací vložku na novou vinutou pružinu.

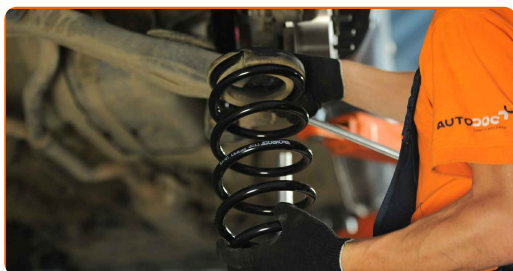


16 Vytáhněte ovládací rameno odpružení. Použijte páčidlo.


17 Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

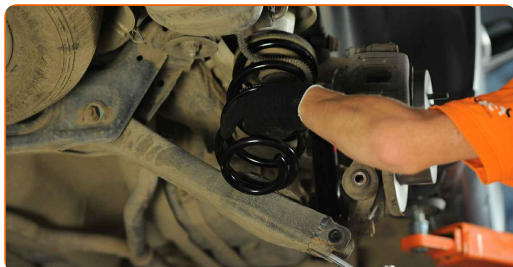

18 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

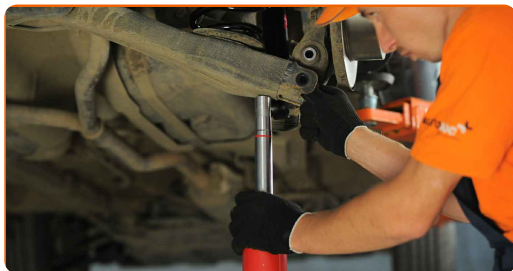

19 Připojte ovládací rameno.

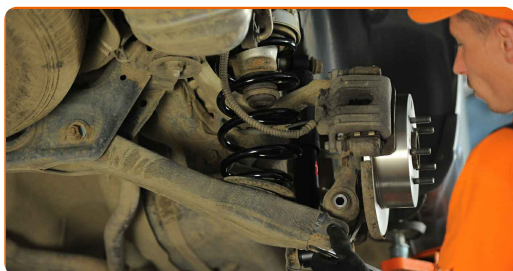

20 Nainstalujte přední upevňovací prvek ramene.

21 Utáhněte upevnění spodního ramene. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 118 Nm.



22 Odstraňte podpěru zpod ramene.



AUTODOC doporučuje:


- Výměna: pružiny podvozku - Hyundai Santa Fe CM. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

23

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

24

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

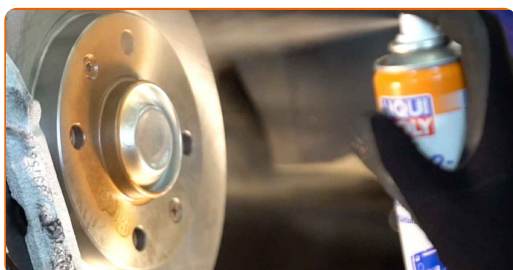


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Hyundai Santa Fe CM. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

25

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

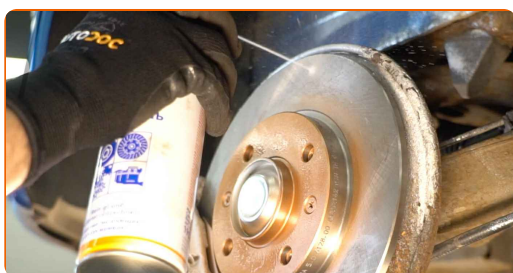

Výměna: pružiny podvozku - Hyundai Santa Fe CM. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

26

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Hyundai Santa Fe CM

27

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.




28

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.



29

Odstraňte zvedáky a klíny.

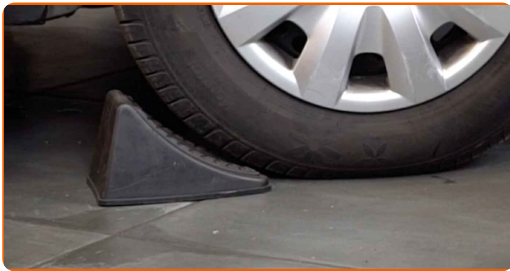

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HYUNDAI

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HYUNDAI SANTA FE CM

PRUŽINY PODVOZKU PRO HYUNDAI: KOUPIT NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO HYUNDAI SANTA FE CM:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.