



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **Renault Scenic 2** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - RENAULT SCENIC 2.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



• Kulaté kleště

• Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

## Výměna: kabinového filtru - Renault Scenic 2. Tip od AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - RENAULT SCENIC 2. POSTUPOUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.




2


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

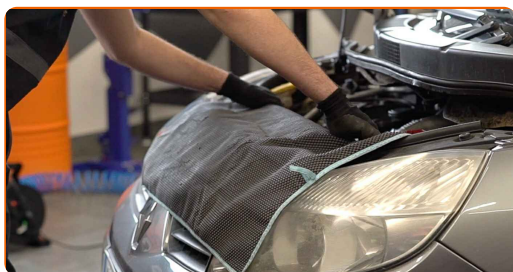

**3** Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru.

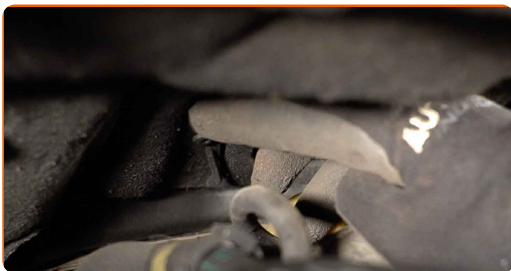


**4** Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

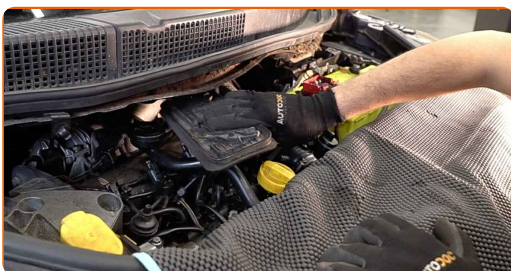

### AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: kabinového filtru - Renault Scenic 2.** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

**5** Odstraňte kabinový filtr. Použijte kulaté kleště.

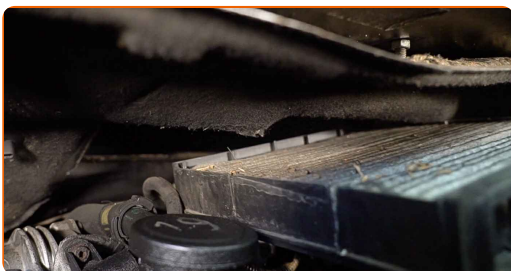

### Výměna: kabinového filtru - Renault Scenic 2. Profesionálové doporučují:

- **Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.**

6

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.




### AUTODOC doporučuje:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Výměna: kabinového filtru - Renault Scenic 2. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


7

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.

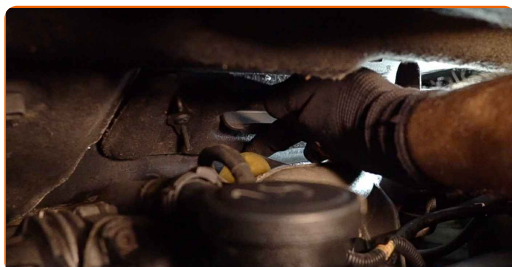


8

Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru.

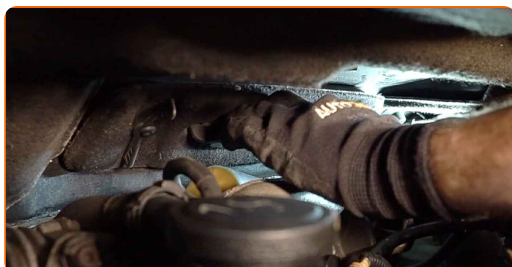

9 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

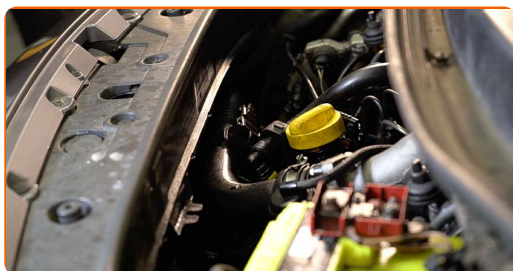

10 Zavřete kapotu.



11 Zapněte zapalování.

12 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13 Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT SCENIC 2**

**KABINOVY FILTR PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ**

**KABINOVY FILTR PRO RENAULT SCENIC 2: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.