



Jak vyměnit zadní
pružiny podvozku na
Renault Scenic 2 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - RENAULT SCENIC 2.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**

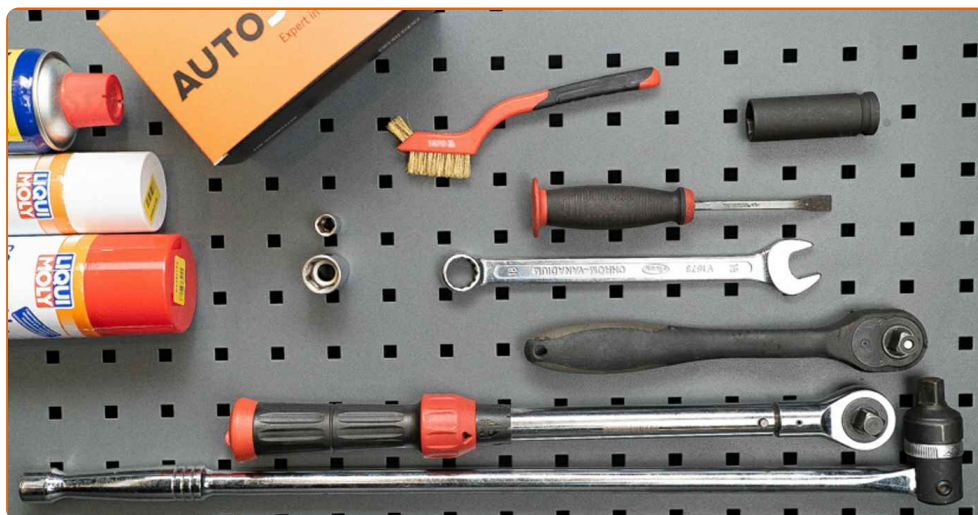

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.18
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Vratidlo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pružiny podvozku - Renault Scenic 2. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Scenic 2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

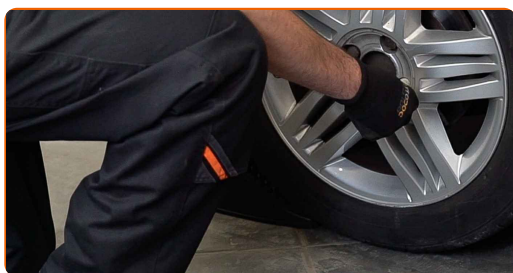

3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




4 Odšroubujte šrouby kol.


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Renault Scenic 2


5 Odstraňte kolo.

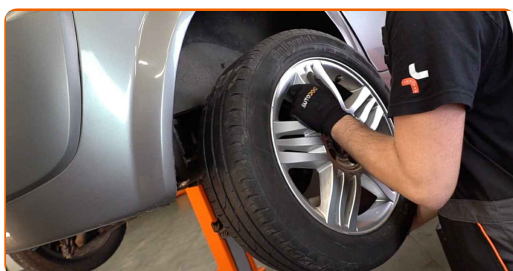

6 Odšroubujte upevňovací prvek plastového ochranného krytu zadní nápravy. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

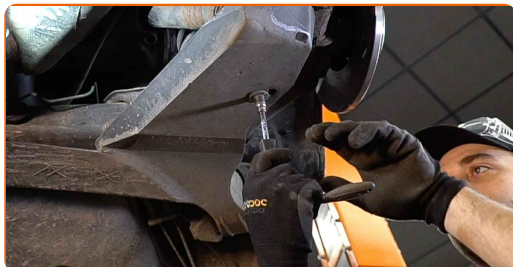


7 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

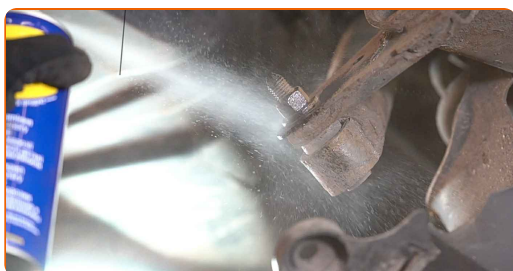


8

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

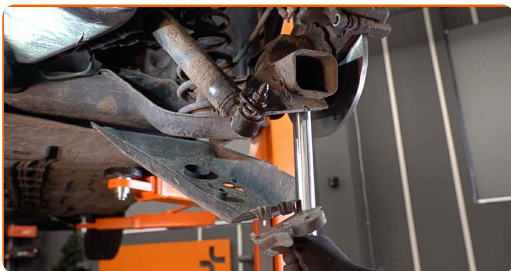


9

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.

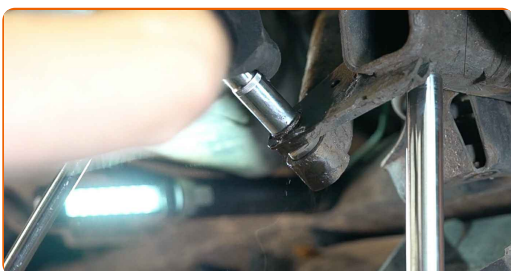


10

Odpojte spodní část tlumiče. Použijte páčidlo.

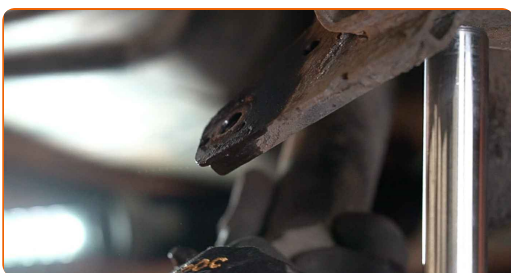

11

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

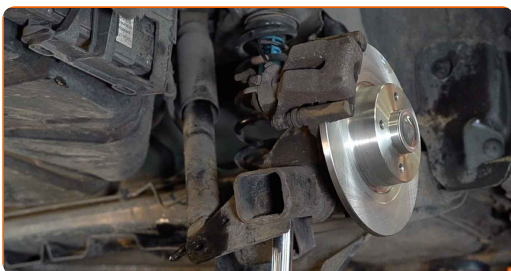

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Renault Scenic 2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

12 Potáhněte dolů nosník zadního zavěšení kol. Použijte páčidlo.


13 Vyberte pružinu.



14 Vyčistěte montážní místa vinuté pružiny. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

15 Potáhněte dolů nosník zadního zavěšení kol. Použijte páčidlo.


16 Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

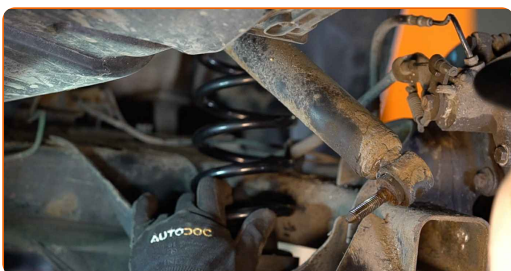


17 Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

18 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč.

19 Připojte spodní část tlumiče.

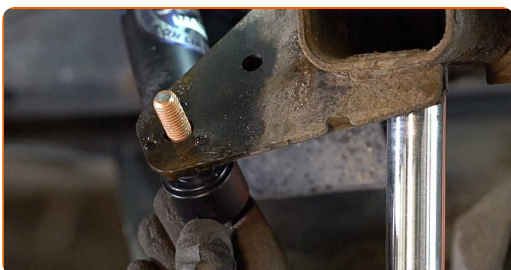


20 Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

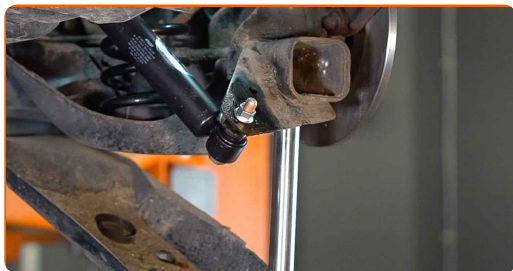

21 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.




22 Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

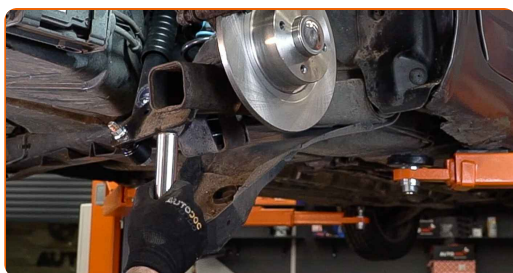


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Renault Scenic 2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


23 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

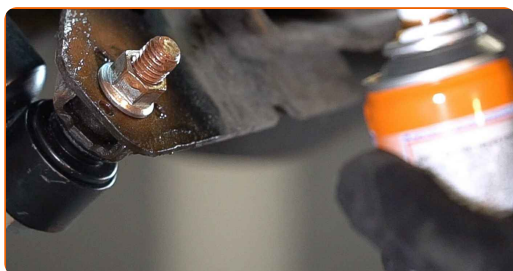

24 Zašroubujte upevnění plastového ochranného krytu zadní nápravy. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

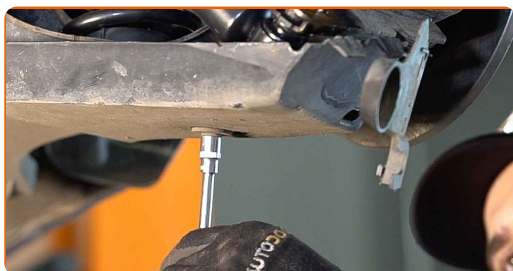

25 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

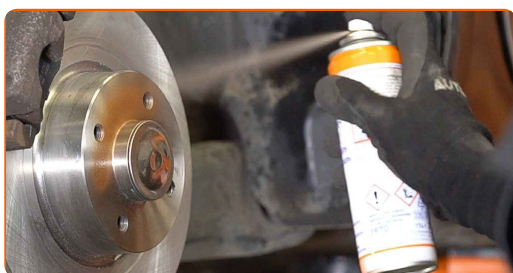

26 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Renault Scenic 2

27

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT SCENIC 2

PRUŽINY PODVOZKU PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO RENAULT SCENIC 2: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.