



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **SEAT Altea (5P1)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SEAT ALTEA (5P1).  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - SEAT Altea (5P1). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SEAT Altea (5P1) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.




**4** Odstraňte víko filtru.




5

Odšroubujte upevnění filtračního prvku. Použijte křížový šroubovák PH.

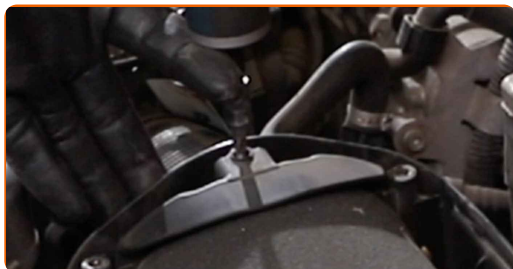


6

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

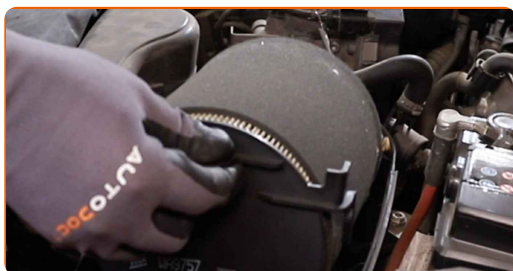

7

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákná, aby se do systému nedostal prach a špína.

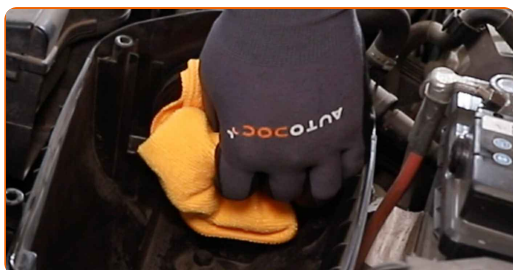


8

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



9

Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.

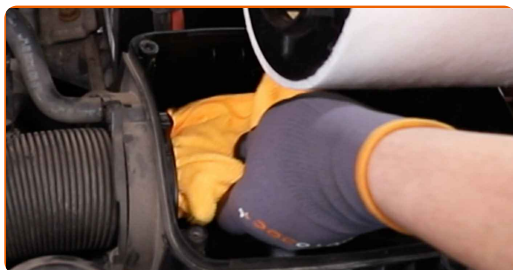

10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru.



### AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Používejte kvalitní filtry - SEAT Altea (5P1).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


11

Zašroubujte upevnění filtračního prvku. Použijte křížový šroubovák PH.



12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

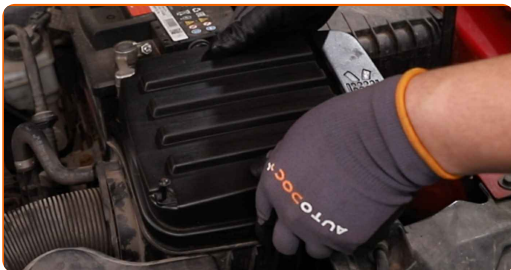

## AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky vozu. SEAT Altea (5P1)

13

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.