




Jak vyměnit drážkový
řemen na **SEAT Exeo**
Sedan (3R2) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

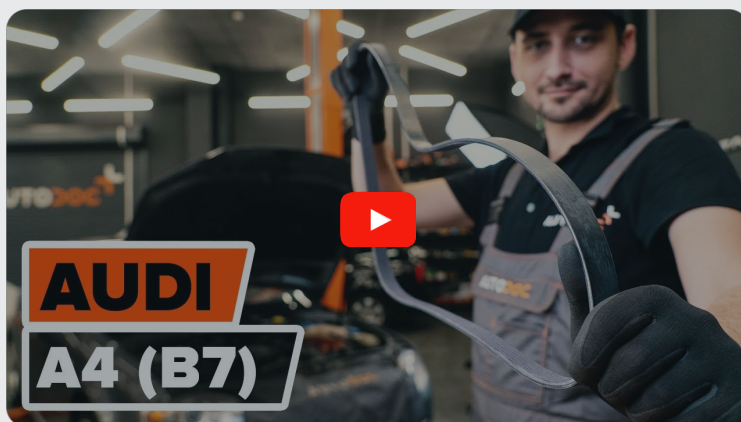

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - SEAT EXEO SEDAN
(3R2). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.17
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: drážkového řemene - SEAT Exeo Sedan (3R2). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - SEAT EXEO SEDAN (3R2). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte kryt motoru.

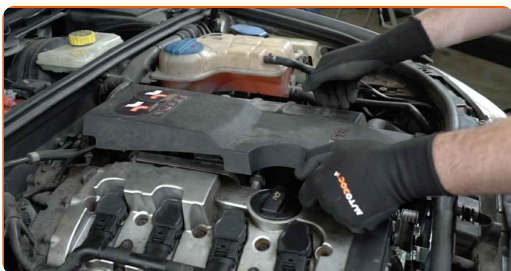


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - SEAT Exeo Sedan (3R2). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č. 17.

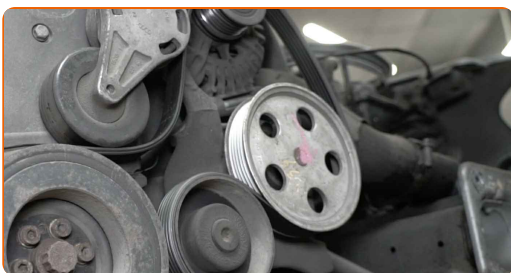

5 Odstraňte ozubený klinový řemen.

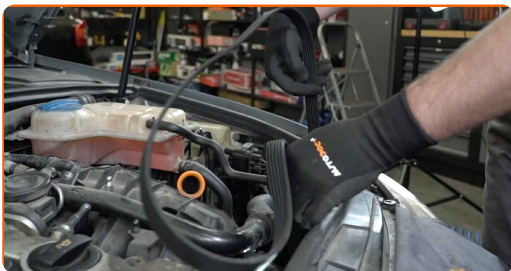


Výměna: drážkového řemene - SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.17.

7 Nainstalujte ozubený klinový řemen.

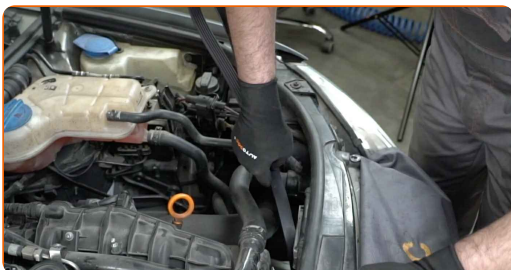


Výměna: drážkového řemene - SEAT Exeo Sedan (3R2). Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

8 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.17.

9 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

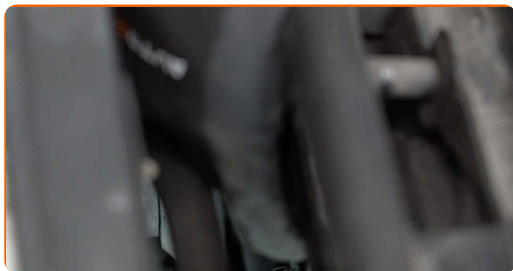


10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.17.



11 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

12 Vypněte motor.

13 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

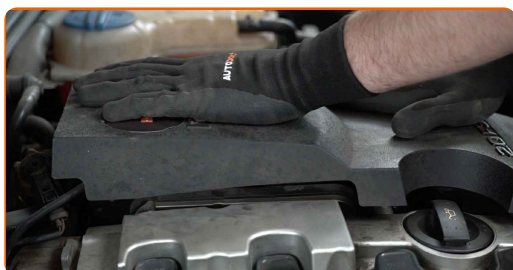

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - SEAT Exeo Sedan (3R2). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.