



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **SEAT Exeo ST**  
**(3R5)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,  
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SEAT EXEO ST  
(3R5). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Křížový šroubovák
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: vzduchového filtru - SEAT Exeo ST (3R5). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SEAT Exeo ST (3R5) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.

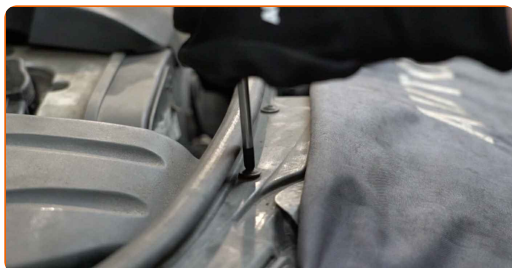

**4** Odstraňte sestavu krytu distribuce vzduchu.

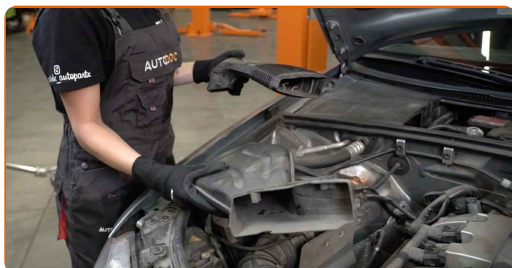

**5** Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.




**6** Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte hadicové kleště Clic-R.




**7** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.



**8** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

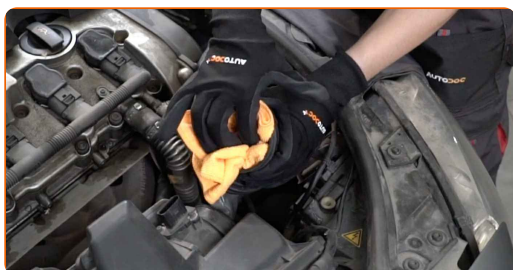


**9** Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

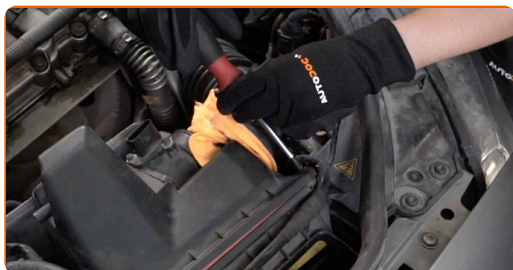


10 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.



11 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

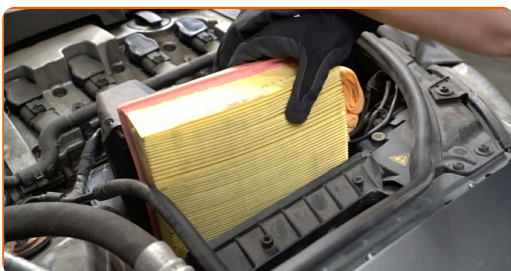

12 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

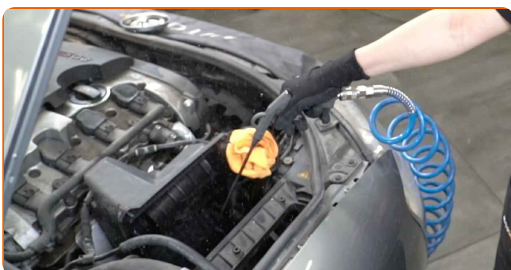


Výměna: vzduchového filtru - SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC doporučuje:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

13

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

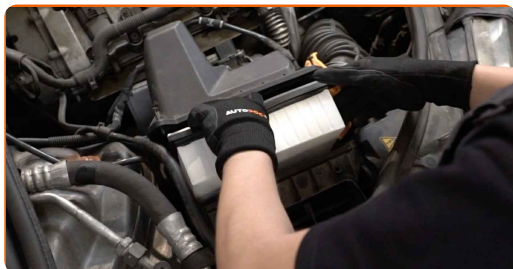


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - SEAT Exeo ST (3R5). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

14


Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

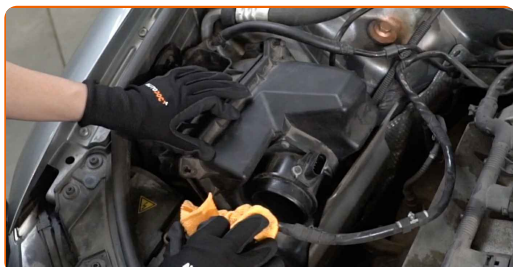


### Výměna: vzduchového filtru - SEAT Exeo ST (3R5). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.


**15** Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

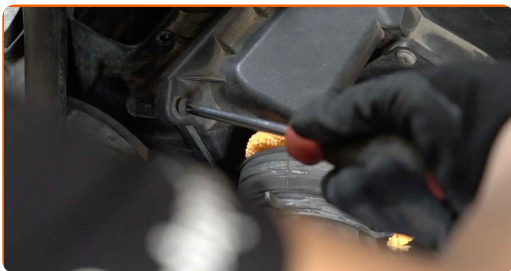

**16** Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.

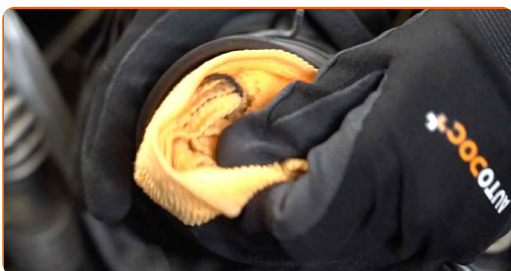


**17** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

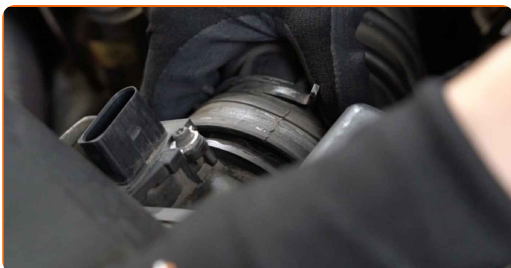

**18** Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte hadicové kleště Clic-R.



**19** Natřete konektor snímače proudění vzduchu. Použijte dielektrické mazivo.

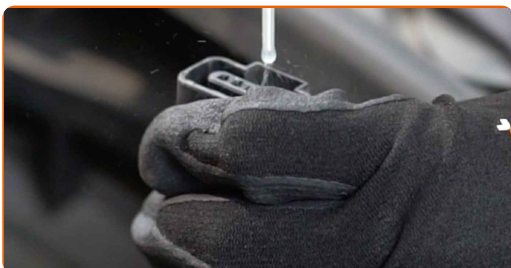




**20** Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.



**21** Znovu nainstalujte sestavu krytu distribuce vzduchu.



**22** Zašroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.

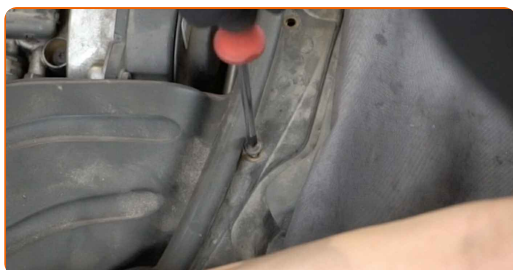

**23** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**24** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.