



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **VW Sharan 1** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VW SHARAN 1.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

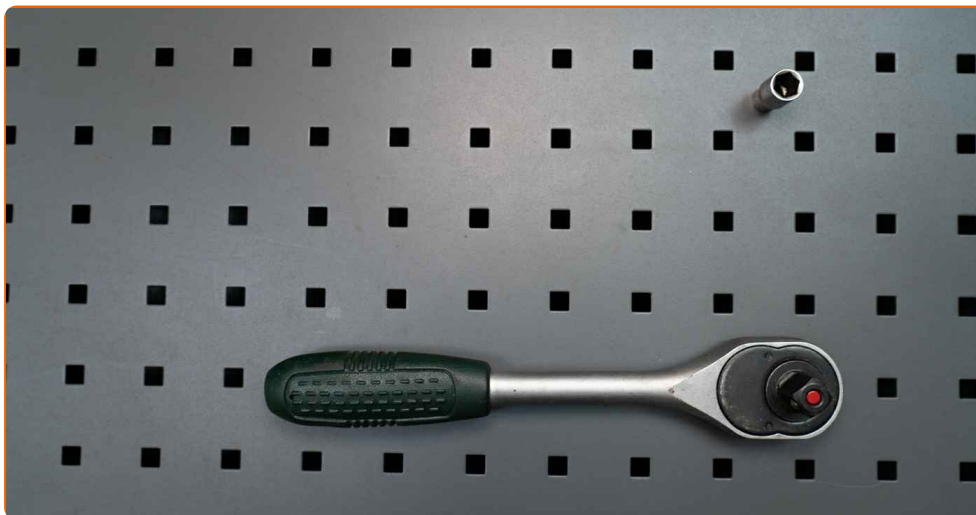

- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Výměna: kabinového filtru - VW Sharan 1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Sharan 1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

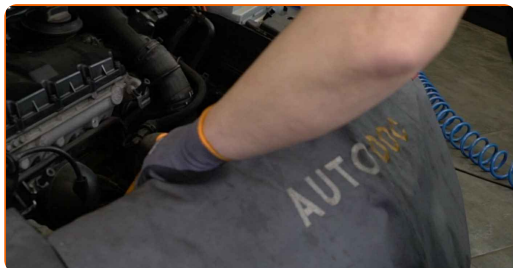


**3** Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.



**4** Odšroubujte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




**5** Odstraňte plastový panel.

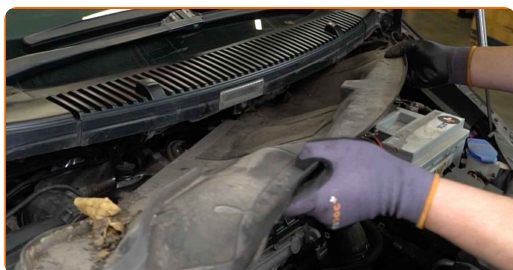

**6** Zatlačte na držák kabinového filtru, aby se uvolnil.



**7** Odstraňte kabinový filtr.

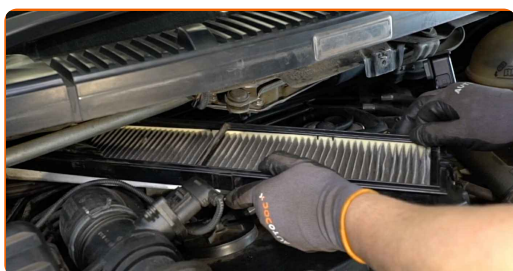

## Výměna: kabinového filtru - VW Sharan 1. Tip:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8

Zapněte režim recirkulace vzduchu.



9

Vyčistěte montážní pozici kabinového filtru.



10

Do rámu nainstalujte nový filtrační prvek.




Výměna: kabinového filtru - VW Sharan 1. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Sharan 1.

11

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

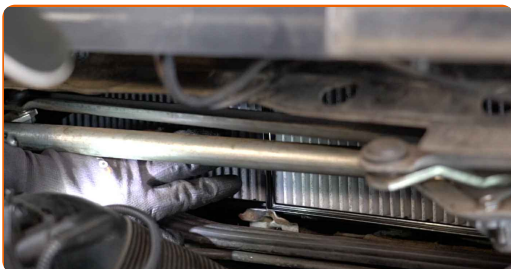

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - VW Sharan 1. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.

12

Zacvakněte kabinový filtr zpět na své místo.



**13** Nainstalujte plastový panel.



**14** Zašroubujte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



**15** Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.



**16** Zapněte zapalování.

**17** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



**18** Vypněte zapalování.



19

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



20

Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW SHARAN 1**

**KABINOVY FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ**

**KABINOVY FILTR PRO VW SHARAN 1: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.