



Jak vyměnit vzpery kufru  
na **VW Sharan 1** – návod  
k výměně


## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Kabriolet 1.1, AUSTIN-HEALEY Sprite Mk1 Cabrio 0.9

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - VW SHARAN 1. SEZNAM  
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

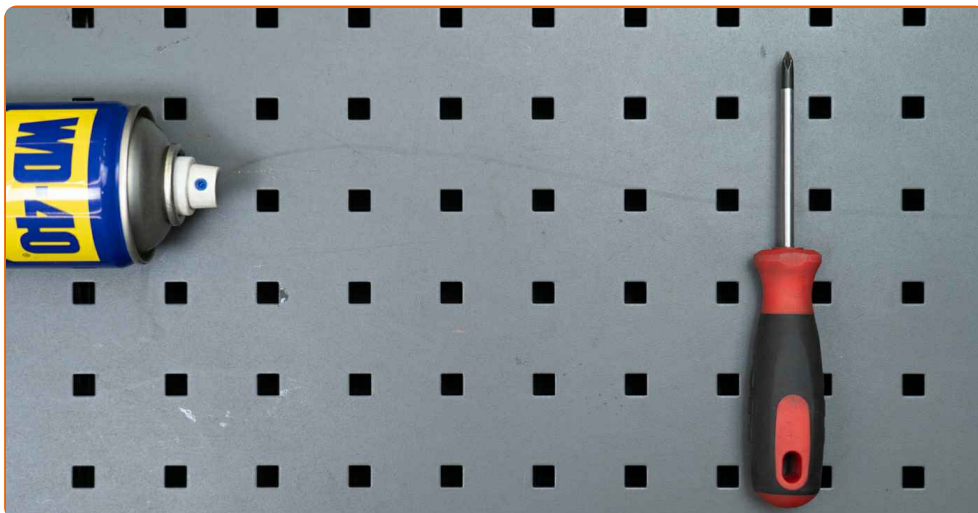

- Sprej WD-40
- Plochý šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Výměna: vzpery kufu - VW Sharan 1. Tip od AUTODOC:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufu by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufu.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Sharan 1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.




2 Podepřete víko kufu. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

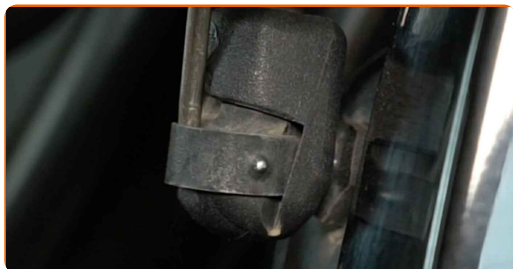


### Výměna: vzpery kufru - VW Sharan 1. Tip od AUTODOC:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

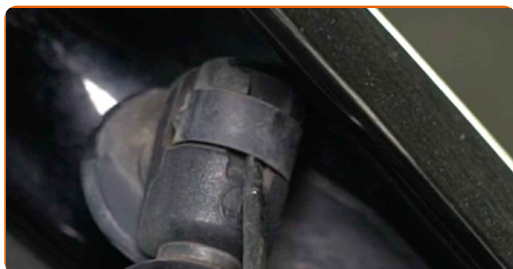


### Výměna: vzpery kufru - VW Sharan 1. Doporučí odborníci z AUTODOC:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

**5** Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.




**6** Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

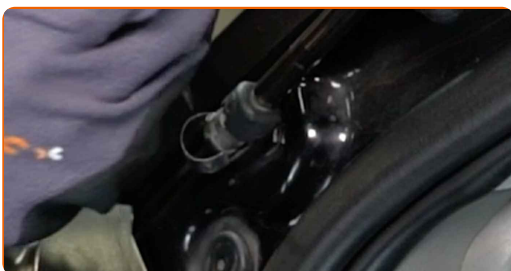

### AUTODOC doporučuje:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.


**7** Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

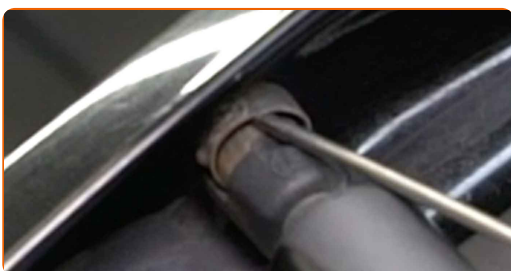


### Výměna: vzpěry kufru - VW Sharan 1. Tip:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

**8** Odstraňte plynovou vzpěru víka kufu.

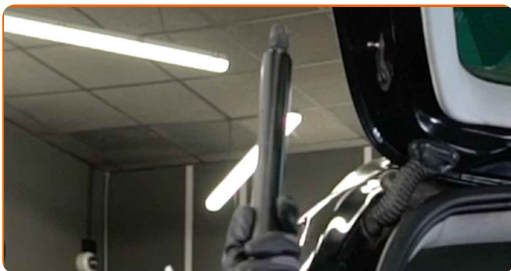

**9** Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufu. Použijte sprej WD-40.

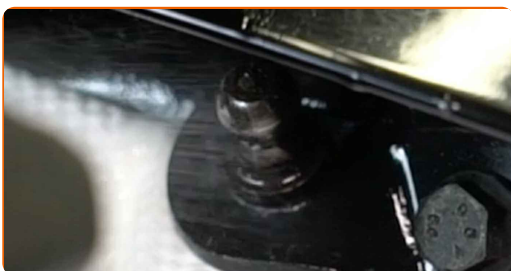

**10** Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufu.


**AUTODOC doporučuje:**

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufu.

**11** Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufu.



**12** Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

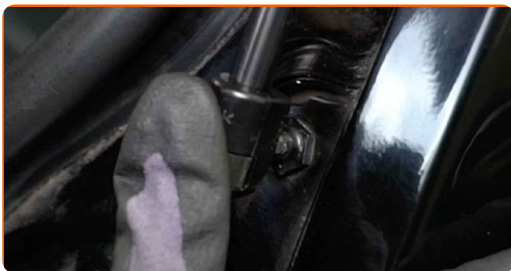

**13** Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.


**Výměna: vzpery kufru - VW Sharan 1. Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

**14** Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.




**15** Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

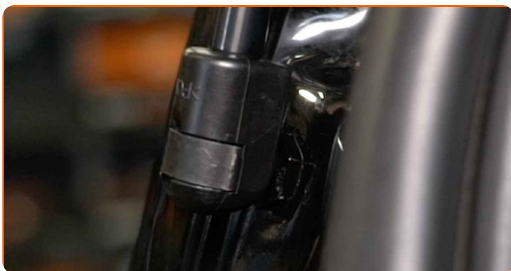



16

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

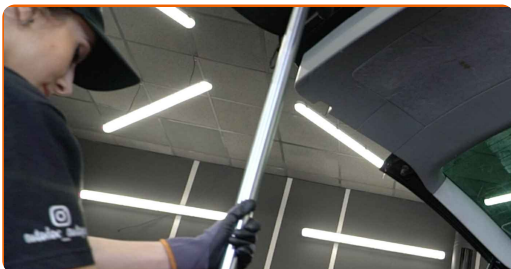


**AUTODOC doporučuje:**

- Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

17

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

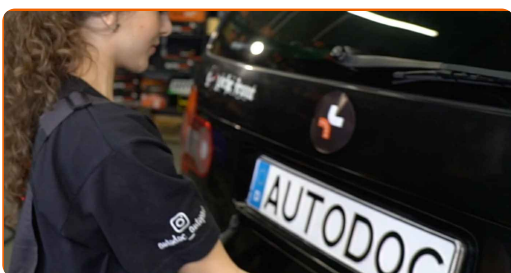

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW SHARAN 1**

**VZPERY KUFRA PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**VZPERY KUFRA PRO VW SHARAN 1: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.