



Jak vyměnit přední
silentblok stabilizátoru na
SKODA Fabia I
Hatchback (6Y2) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

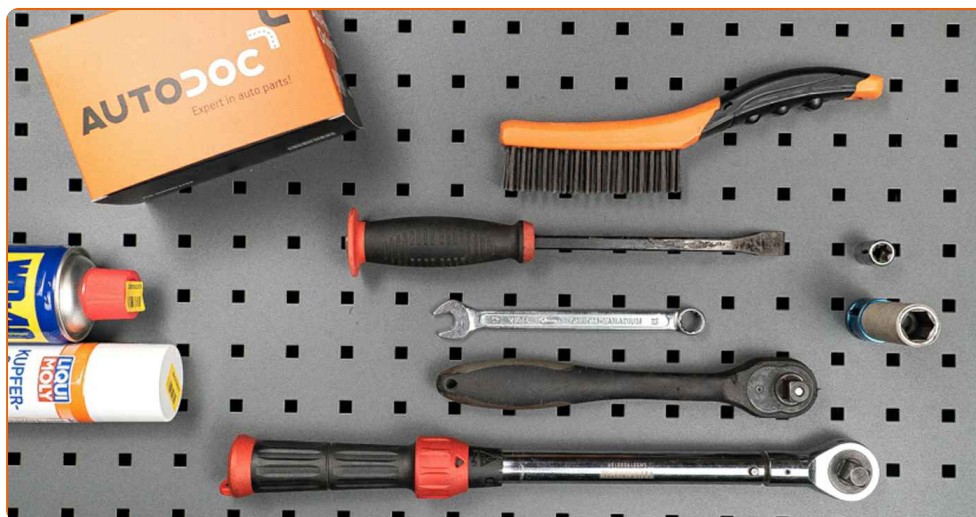

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 13
- Kombinační klíč č.13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: silentbloku stabilizátoru - SKODA Fabia I Hatchback (6Y2).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vložky obou stabilizátorů se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vložku stabilizátoru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

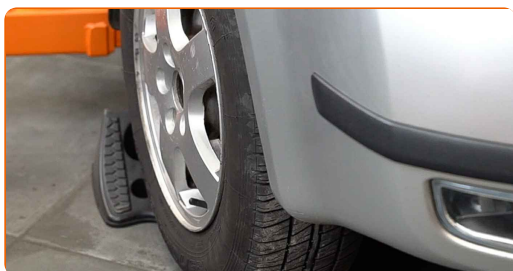

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

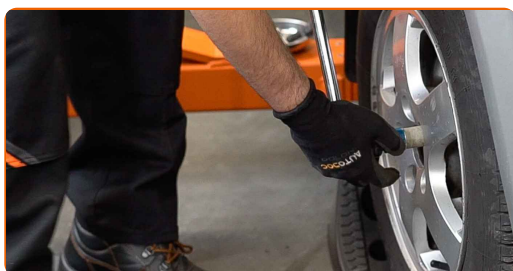


3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.

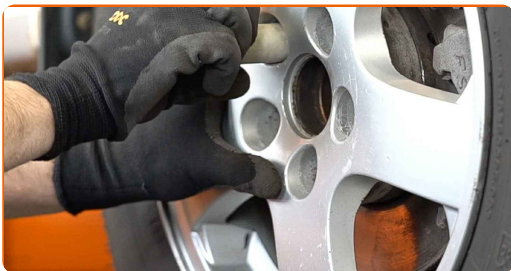


AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.

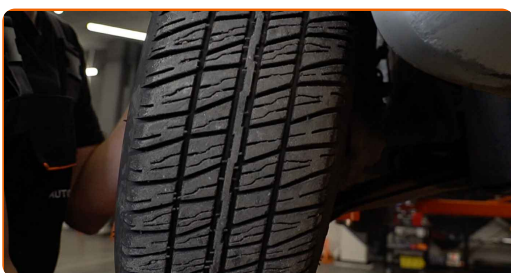


6

Vyčistěte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

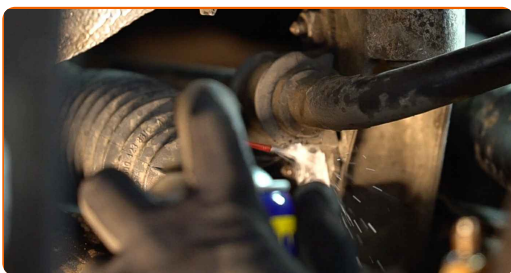


7

Odšroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.13.

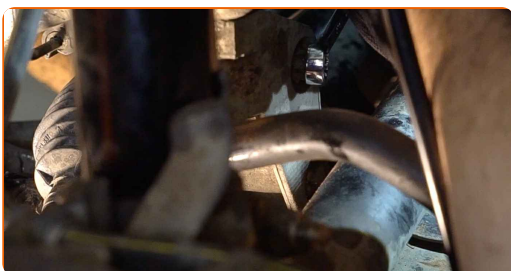

8

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

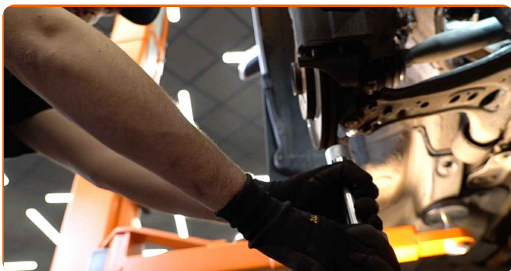


9

Odstraňte upevňovací šrouby (2 kusy).



10

Snižte hydraulický zvedák o 10-15 cm.

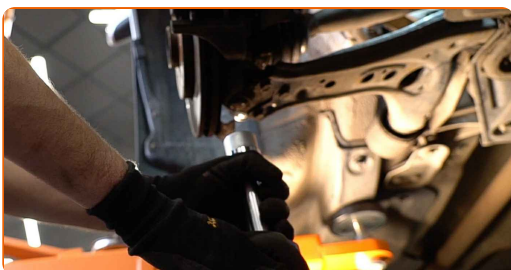


AUTODOC doporučuje:


- Výměna: silentbloku stabilizátoru - SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

11


Odstraňte držáky vložky stabilizátoru. Použijte páčidlo.

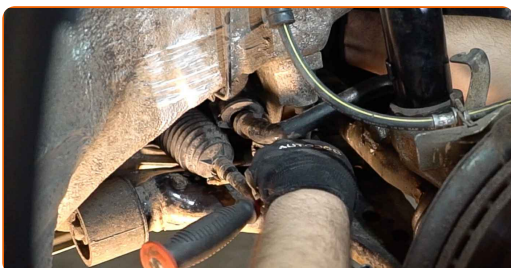


12 Odstraňte vložky stabilizátoru.

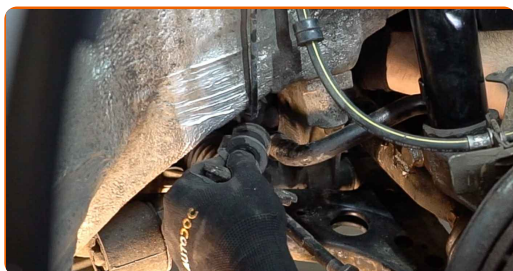


13 Nainstalujte nové vložky stabilizátoru.

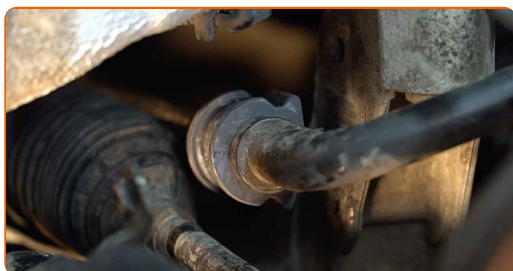


14 Nainstalujte držáky vložky stabilizátoru.

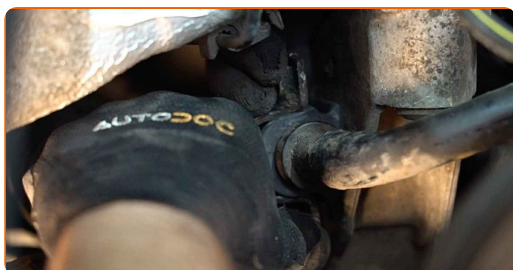


15 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

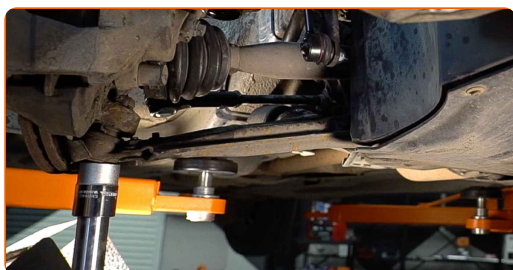

16 Nainstalujte upevňovací šrouby (2 kusy). Použijte páčidlo.

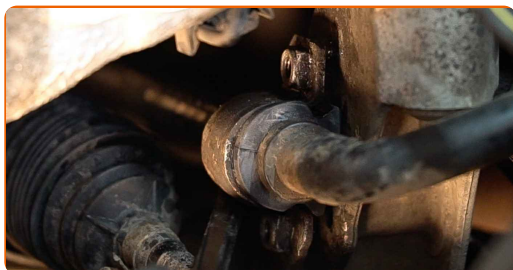

- 17** Zašroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.+90°

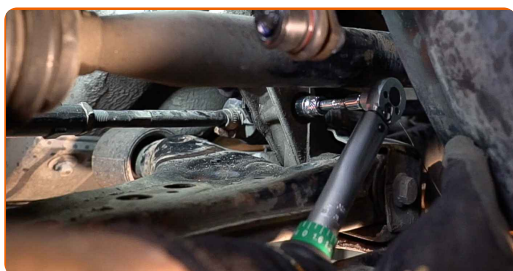

Výměna: silentbloku stabilizátoru - SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.


- 18** Odstraňte podpěru zpod ramene.



AUTODOC doporučuje:

- SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.


19 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

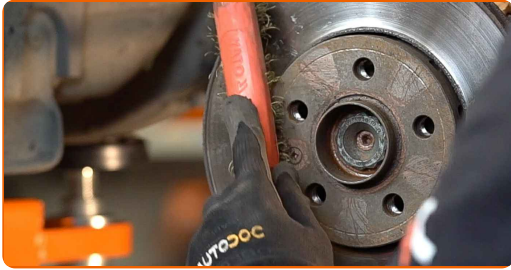

20 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



21 Nainstalujte kolo.

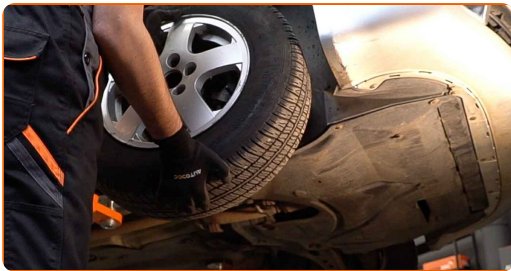

Výměna: silentbloku stabilizátoru - SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

22 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




23

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



24

Odstraňte zvedáky a klíny.

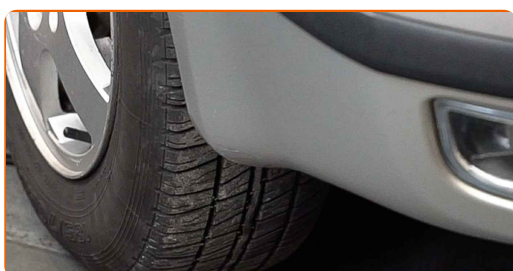

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.