



Jak vyměnit drážkový
řemen na **SKODA Fabia I**
Sedan (6Y3) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - SKODA FABIA I
SEDAN (6Y3). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

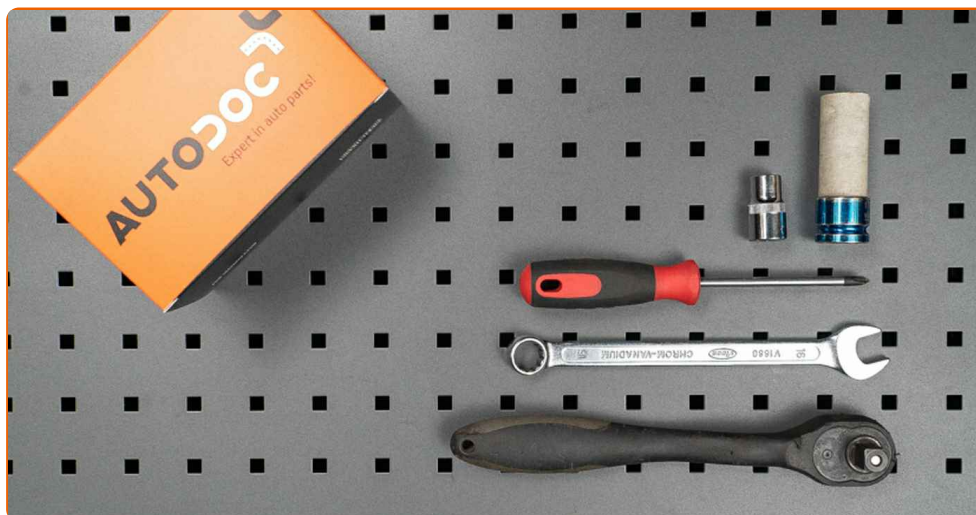

- Úderová rázová hlavice №12
- Křížový šroubovák
- Kombinační klíč č.16
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - SKODA Fabia I Sedan (6Y3). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - SKODA FABIA I SEDAN (6Y3). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.

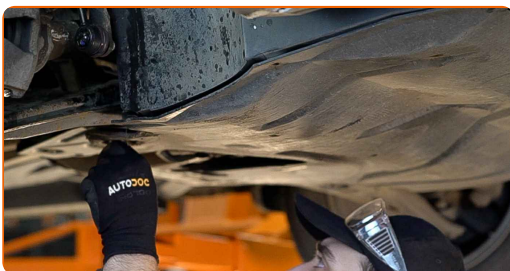


4 Odstraňte spodní zvukovou izolaci.



5

Do strany vytačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

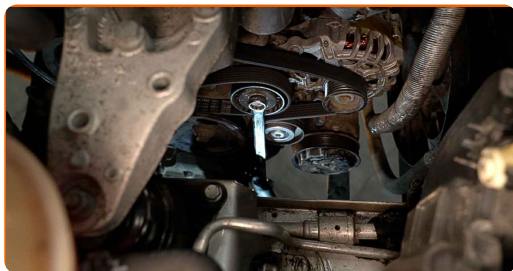

6

Odstraňte ozubený klinový řemen.




Výměna: drážkového řemene - SKODA Fabia I Sedan (6Y3). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

7

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

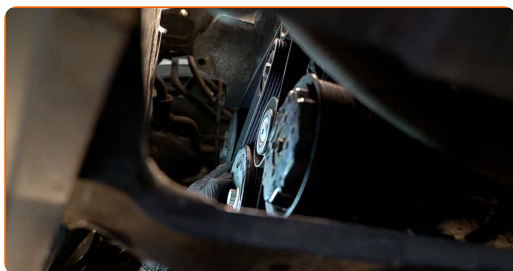


Výměna: drážkového řemene - SKODA Fabia I Sedan (6Y3). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

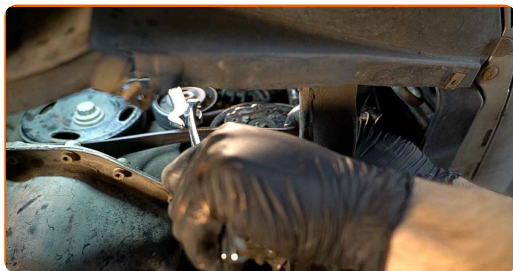


9

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.




10

Nainstalujte spodní zvukovou izolaci.

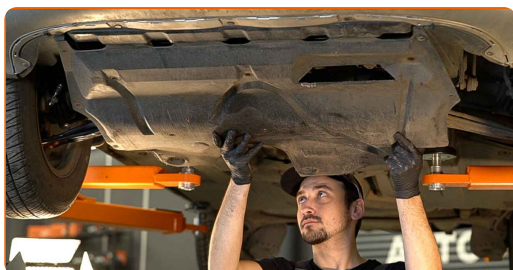

11

Zašroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.

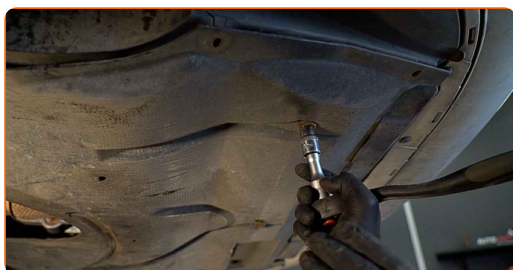

12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.