



Jak vyměnit zadní
silentblok motoru na
SKODA Fabia II
Hatchback (542) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2,
SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - SKODA FABIA II
HATCHBACK (542). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:

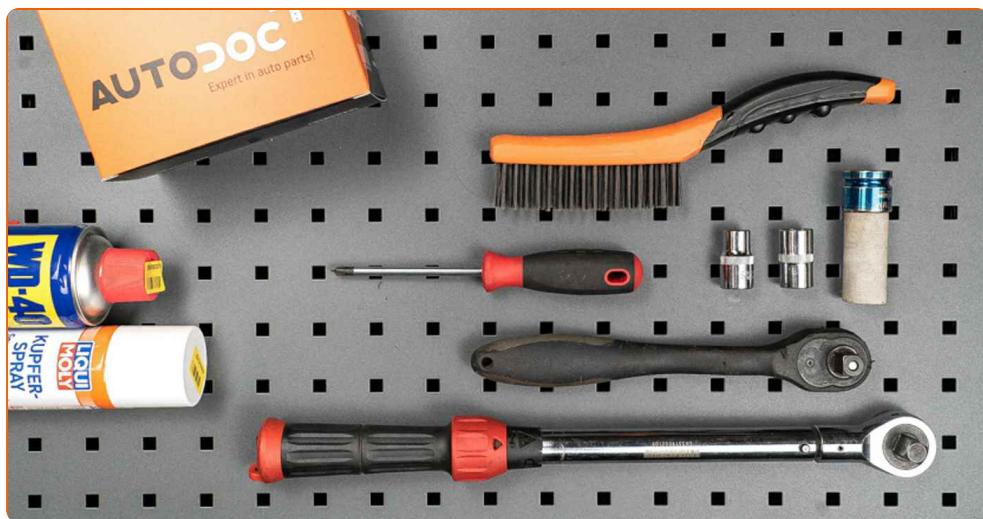

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: silentbloku motoru - SKODA Fabia II Hatchback (542). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - SKODA FABIA II HATCHBACK (542). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

Výměna: silentbloku motoru - SKODA Fabia II Hatchback (542). Tip:


- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

4 Odšroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.



5

Odstraňte spodní zvukovou izolaci.

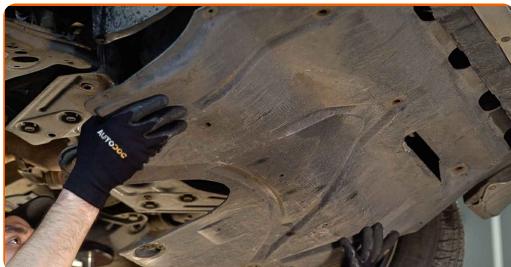**6**

Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

**7**

Odšroubujte upevnění spojující uložení motoru ke krytu převodové skříně. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

**8**

Odšroubujte upevnění uložení motoru, které se spojuje s podpůrným rámem. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.



9

Odstraňte upevnění motoru.




Výměna: silentbloku motoru - SKODA Fabia II Hatchback (542). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

10

Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.

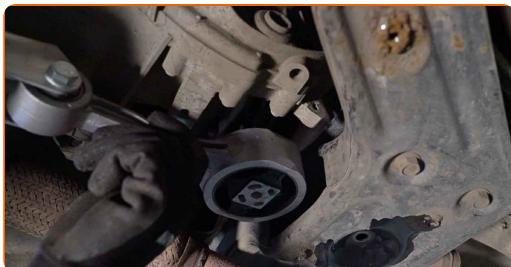

11

Zašroubujte upevnění uložení motoru, které se spojuje s podpůrným rámem. Použijte nástavec č. 16.



12

Zašroubujte upevnění uložení motoru, které se spojuje s krytem převodové skříně. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.



13.1

Utáhněte upevňovací šrouby uložení motoru.



13.2

Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.+90°



AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

14

Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.



15

Nainstalujte spodní zvukovou izolaci.



16

Zašroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.



17

Dejte auto na zem.

18

Odstaňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.