



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na
SKODA Kodíaq (NS7) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TSI 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - SKODA KODIAQ (NS7). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 32
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: motorového oleje a filtru - SKODA Kodiaq (NS7). Tip od AUTODOC:


- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SKODA Kodiaq (NS7) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistěte víčko olejového plnicího hrdla. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

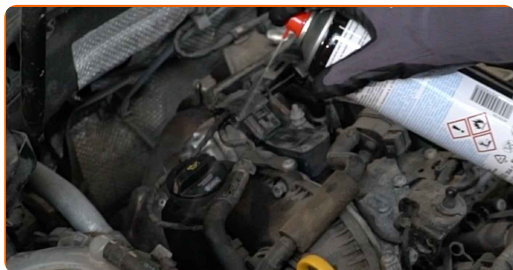

4 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

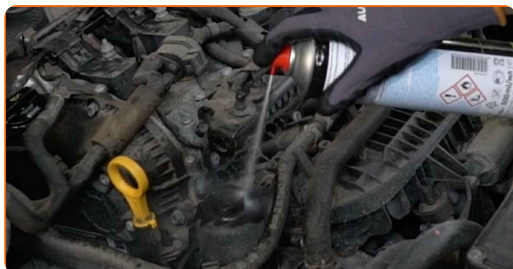


5 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




6 Měrku hladiny oleje vytáhněte.



7 Odšroubujte uzávěr krytu filtru spolu se starým filtračním prvkem. Použijte nástavec č.32. Použijte ráčnový klíč.

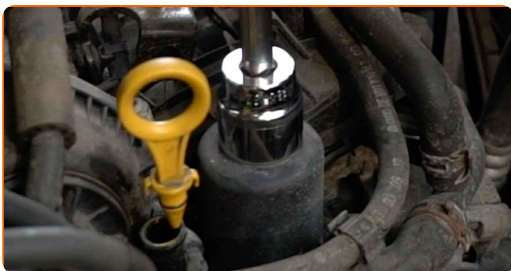

8 Starý olejový filtr vložte do nádoby.

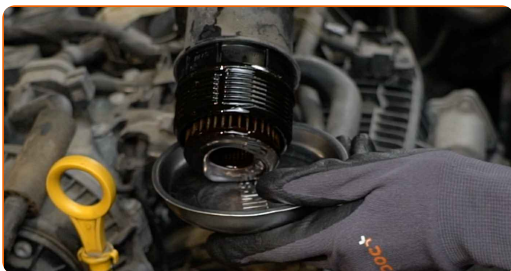

9 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

Výměna: motorového oleje a filtru - SKODA Kodiaq (NS7). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

10

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.



11

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



12

Odšroubujte výpusť. Použijte plochý šroubovák.



13 Vypusťte použitý olej.



AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

14 Odpojte olejový filtr od krytu filtru.




15 Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.



16 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



17 Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

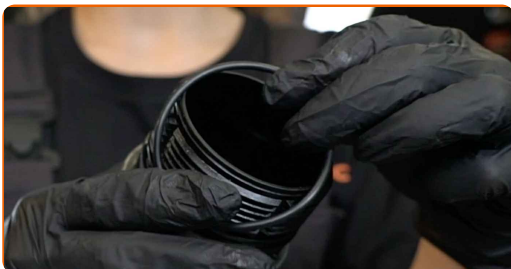

18 Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.



19 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.



20 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



21 Zašroubujte nový vypouštěcí šroub olejové vany. Použijte plochý šroubovák.



22

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



23

Dejte auto na zem.

24

Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.32. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.



25

Odstraňte uzávěr olejového systému.

26

Vložte trychtýř.



27

Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.



Výměna: motorového oleje a filtru - SKODA Kodiaq (NS7). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

28

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.



Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

29

Nainstalujte uzávěr olejového systému.



30

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



31


Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

AUTODOC doporučuje:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.

32

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

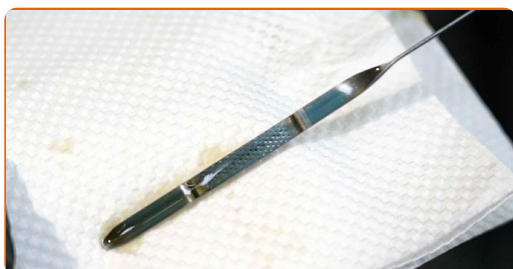

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

33

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

34

Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - SKODA Kodiaq (NS7). AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.