



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

[club.autodoc.cz](http://club.autodoc.cz)

1-6

Výměna: drážkového řemene - SKODA OCTAVIA (1U2). Nástroje, které budete potřebovat:



- Kombinační klíč č. 16
- Nástavec č. 19
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](http://club.autodoc.cz)

[club.autodoc.cz](http://club.autodoc.cz)

2-6

Výměna: drážkového řemene - SKODA OCTAVIA (1U2). Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

Výměnu proveďte v následujícím pořadí:

1

Otevřete kapotu.

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

4

Do strany vytlačte naplněcí fermenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č. 16.



5

Odstraňte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

[club.autodoc.cz](http://club.autodoc.cz)


3-6

6 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.


7 Nainstalujte ozubený klínový řemen.



8 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte kombinální klíč č.16.

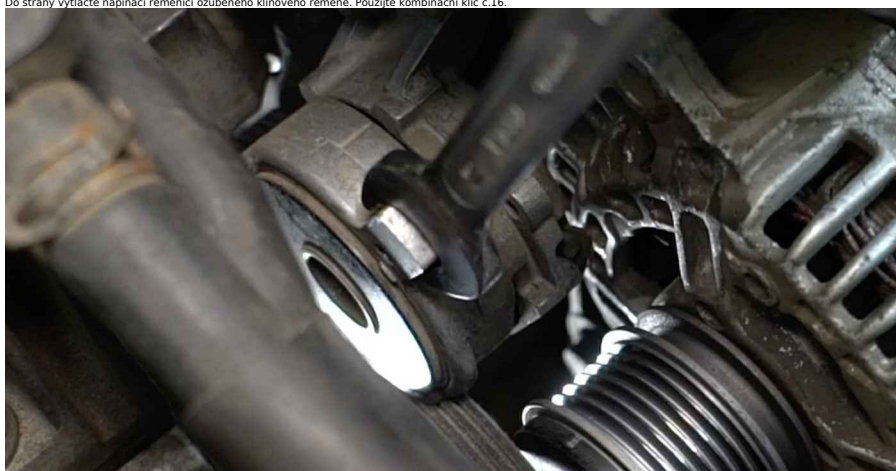

9 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

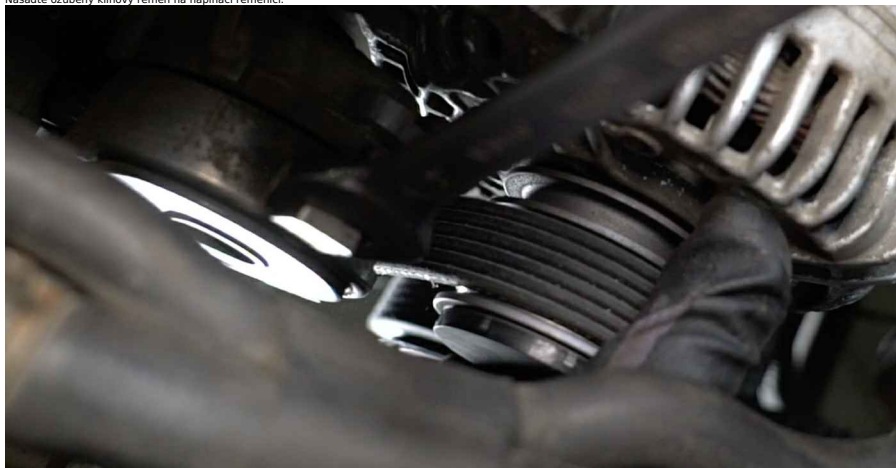

10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



[club.autodoc.cz](http://club.autodoc.cz)

4-6

11 Několikrát otočte klikovou hřídeli pro kontrolu, zda nový drážkový klínový řemen pracuje správně. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.



AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

12 Motor nechte několik minut běžet.

Výměna: drážkového řemene - SKODA OCTAVIA (1U2). Profesionálové doporučují:

- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13 Vypněte motor.

14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15 Zavřete kapotu.

Vyborně!


[Zahrajte více tutoriálů](#)

[club.autodoc.cz](http://club.autodoc.cz)

5-6

AUTODOC — náhradní díly nejvyšší kvality za výbornou cenu, a to všechno online

[AUTODOC mobilní aplikace: zachyťte skvělé akce při pohodlném nakupování!](#)

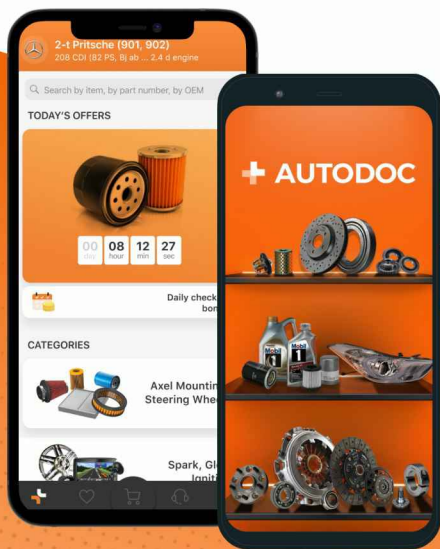

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Obrovský výběr náhradních dílů pro vaše auto](#)

[Drážkový řemen: široký výběr](#)

Vyhášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 - Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.

