

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit zapalovací  
cívku na **SKODA**  
**OCTAVIA (1Z3)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - SKODA OCTAVIA (1Z3).  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Sprej na elektroniku
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- HEX nástavec č. H5
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovací cívky - SKODA OCTAVIA (1Z3). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SKODA OCTAVIA (1Z3) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1


Otevřete kapotu.

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Odstraňte kryt motoru.

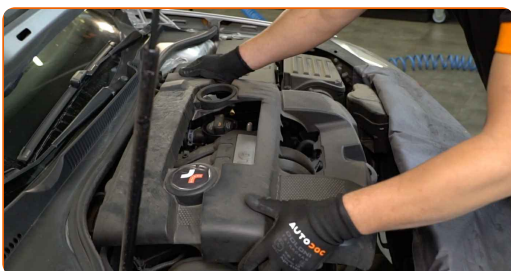

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovací cívky - SKODA OCTAVIA (1Z3). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4

Vyčistěte šrouby zapalovací cívky. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



5

Odpojte vodiče svíček zapalování z cívky zapalování.



Výměna: zapalovací cívky - SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si polohu vodičů zapalovacích svíček.

6

Odpojte konektor z cívky zapalování.



7

Odšroubujte šrouby zapalovací cívky. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.



8

Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.



9

Nainstalujte novou cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování.



10

Utáhněte šrouby zapalovací cívky. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.



- 11** Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: zapalovací cívky - SKODA OCTAVIA (1Z3).** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

- 12** Zapojte konektor cívky zapalování.



- 13** Zapojte vodiče svíček zapalování do cívky zapalování.



**Výměna: zapalovací cívky - SKODA OCTAVIA (1Z3).** AUTODOC doporučuje:

- **Dodržte postup instalace.**

**14** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



### AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovací cívky - SKODA OCTAVIA (1Z3). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

**15** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**16** Vypněte motor.

**17** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**18** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.