



Jak vyměnit kabinový filtr
na **SKODA Octavia I Van**
/ Combi (1U5) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Octavia I Van / Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Combi (1U5) 1.9 D

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - SKODA OCTAVIA I
VAN / COMBI (1U5). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:

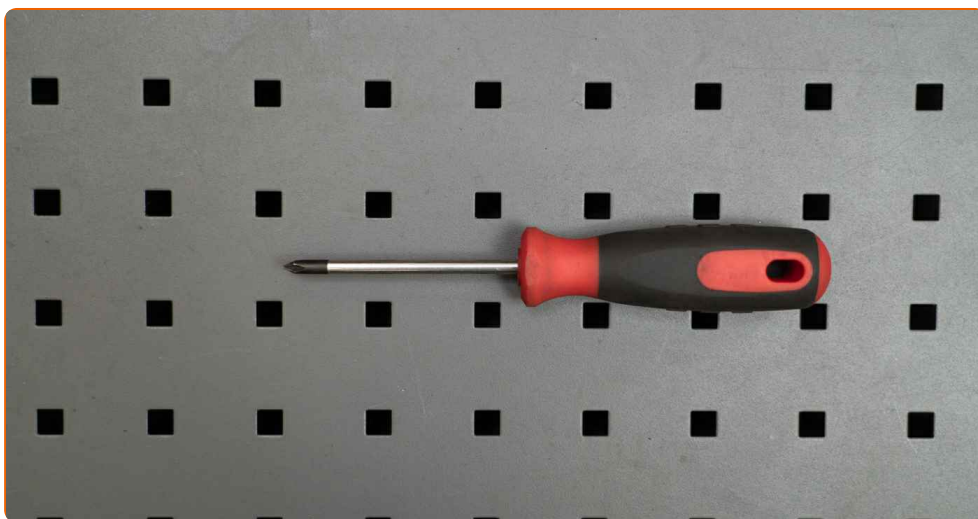

• Křížový Šroubovák

• Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: kabinového filtru - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5). Nástroje, které možná budete potřebovat:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte gumový pásek.

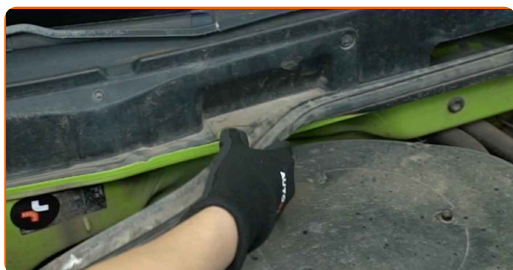


4 Odšroubujte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte křížový šroubovák PH.

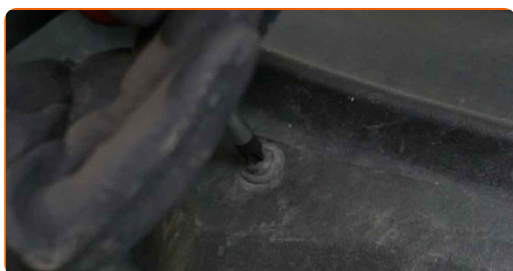


5 Odstraňte plastový panel.

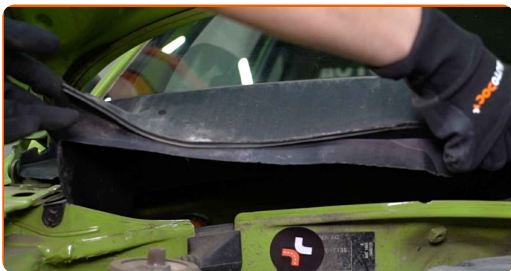

6 Stiskněte zádržné spony pylového filtru, abyste je uvolnili.

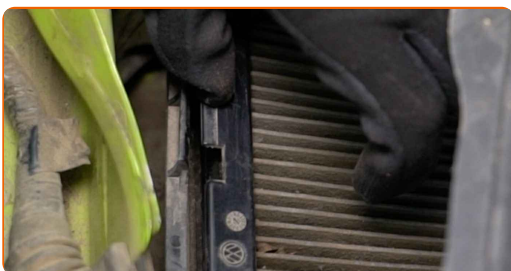

7 Odstraňte kabinový filtr.

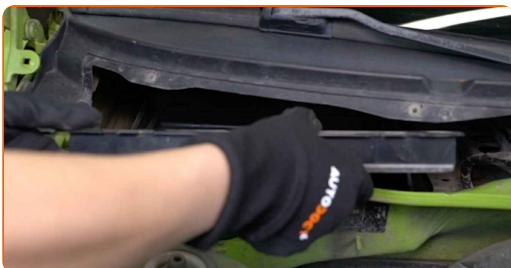

Výměna: kabinového filtru - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5). Tip od AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8 Zapněte režim recirkulace vzduchu.


9 Vyčistěte montážní pozici kabinového filtru.



10 Do rámu nainstalujte nový filtrační prvek.



11 Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

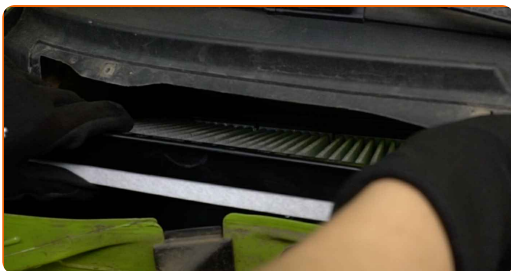

Výměna: kabinového filtru - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5).

12 Na svém místě uzamkněte zádržné spony pylového filtru.


13 Nainstalujte plastový panel.



14 Zašroubujte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte křížový šroubovák PH.



15 Nainstalujte gumový pásek.

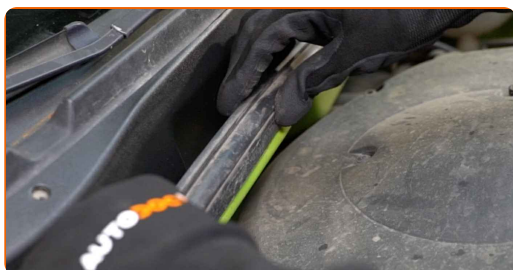

16 Zapněte zapalování.

17 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

18 Vypněte zapalování.

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

20 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.