



Jak vyměnit přední  
spodní rameno na  
**SKODA Octavia I Van /  
Combi (1U5)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Octavia I Van / Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Combi (1U5) 1.9 D

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**VÝMĚNA: PŘEDNÍ SPODNÍ RAMENO - SKODA OCTAVIA  
I VAN / COMBI (1U5). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:**



- Kombinační klíč č.18
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- HEX nástavec č. H8
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Drátěný kartáč
- Momentový klíč
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Hydraulický převodový zvedák
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta


**Koupit nástroje**

Výměna: přední spodní rameno - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro levé a pravé spodní rameno.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PŘEDNÍ SPODNÍ RAMENO - SKODA OCTAVIA I VAN / COMBI (1U5). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

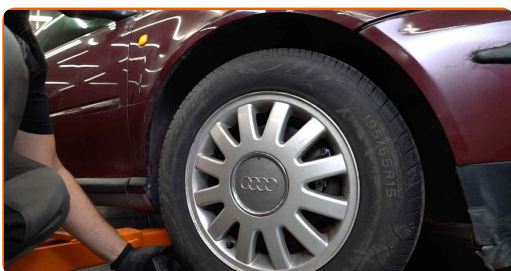

**2** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

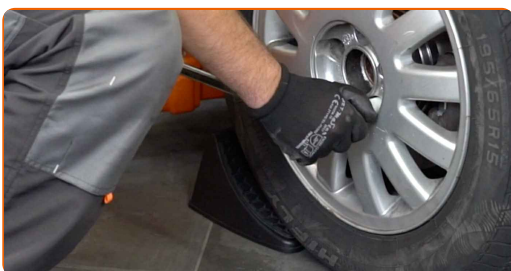

**3** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

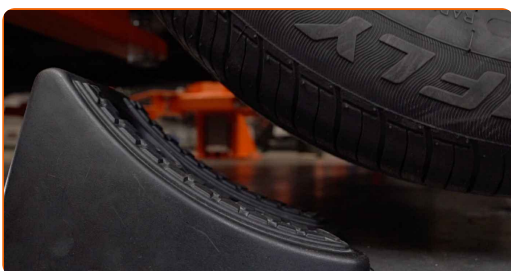

4

Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: přední spodní rameno - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5).  
AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.



6

Odpojte upevnění příčného stabilizátoru ze závěsu. Použijte nástavec č.16. Použijte imbusový klíč č. H8.

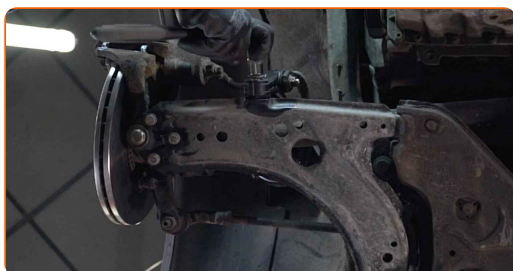


7

Otočte stabilizátorem.



8

Uvolněte upevňovací matici kulového čepu. Použijte kombinační klíč č.18.

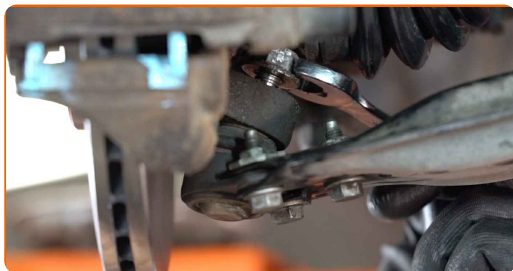

9

Odšroubujte upevnění předního ramene. Použijte nástavec č.16.




10

Odšroubujte upevnění zadního ramene. Použijte nástavec č.18.



11

Odšroubujte upevnění kulového čepu a táhla řízení.

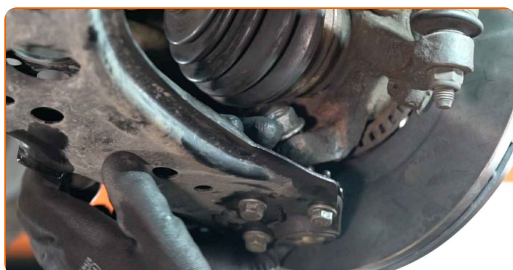

12


Odstraňte rameno.



Výměna: přední spodní rameno - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5).  
Profesionálové doporučují:

- Pokud to bude nutné, použijte páčidlo.

- 13** Vyčistěte všechna spojení ramene. Použijte drátěný kartáč. Natřete a ošetřete všechna spojení ramene. Použijte sprej WD-40.

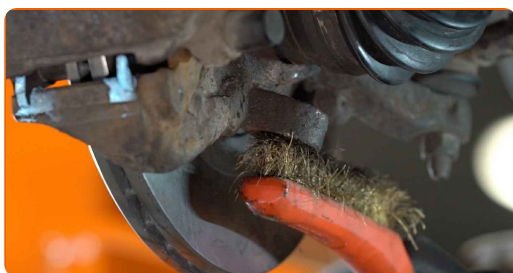

Výměna: přední spodní rameno - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5). Tip od AUTODOC:

- Nasaďte si ochranné brýle.

- 14** Nainstalujte nové rameno.



- 15** Vložte kulový čep do táhla řízení a upevněte pomocí nové matice.



Výměna: přední spodní rameno - SKODA Octavia I Van / Combi (1U5).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepoškodte kryt kulového čepu.


16

Nainstalujte přední upevňovací prvek ramene. Neutahujte ho.



17

Nainstalujte zadní upevňovací prvek ramene.

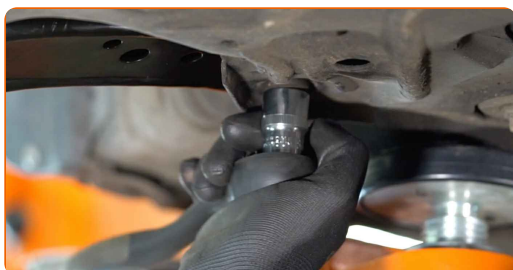

18

Utáhněte upevňovací matici kulového čepu. Použijte kombinační klíč č.18.




19

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.






- 20** Zašroubujte upevnění předního ramene. Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 70 Nm.+90°

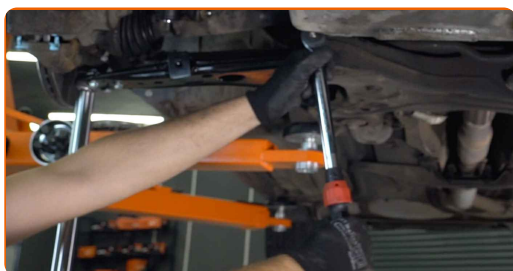

- 21** Zašroubujte upevnění zadního ramene. Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 70 Nm.+90°




- 22** Utáhněte upevňovací matici kulového čepu. Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 45 Nm.

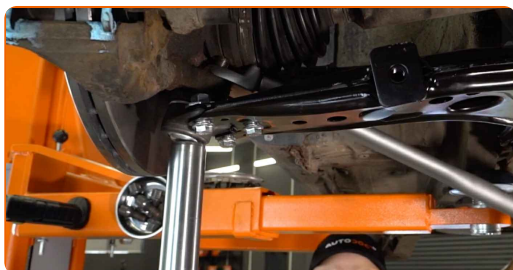

- 23** Nainstalujte upevnění tyčky k stabilizátoru a upevněte jej. Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky. Použijte nástavec č.16. Použijte imbusový klíč č. H8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.+90°



**24** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

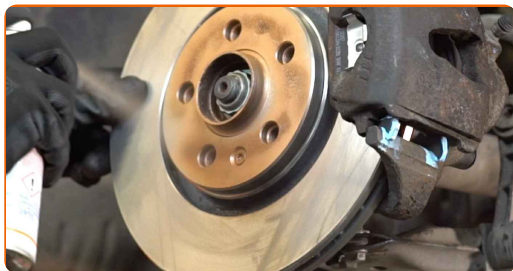


**25** Nainstalujte kolo.



**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. SKODA Octavia I Van / Combi (1U5)

**26** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

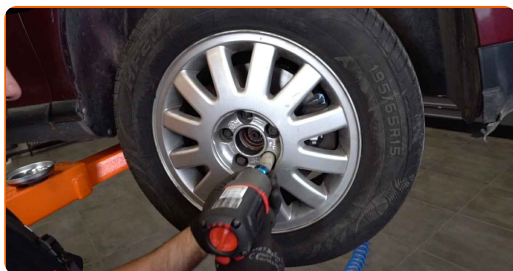

27

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



28

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.