




Jak vyměnit vzduchový
filtr na **SKODA Octavia III**
**Hatchback (5E3, NL3,
NR3)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

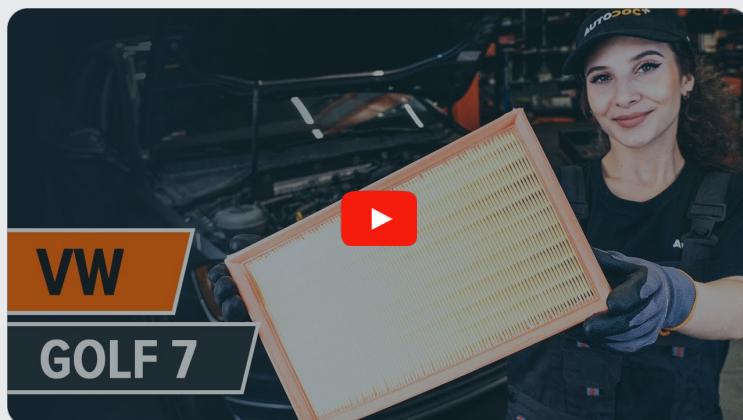

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SKODA OCTAVIA III HATCHBACK (5E3, NL3, NR3). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

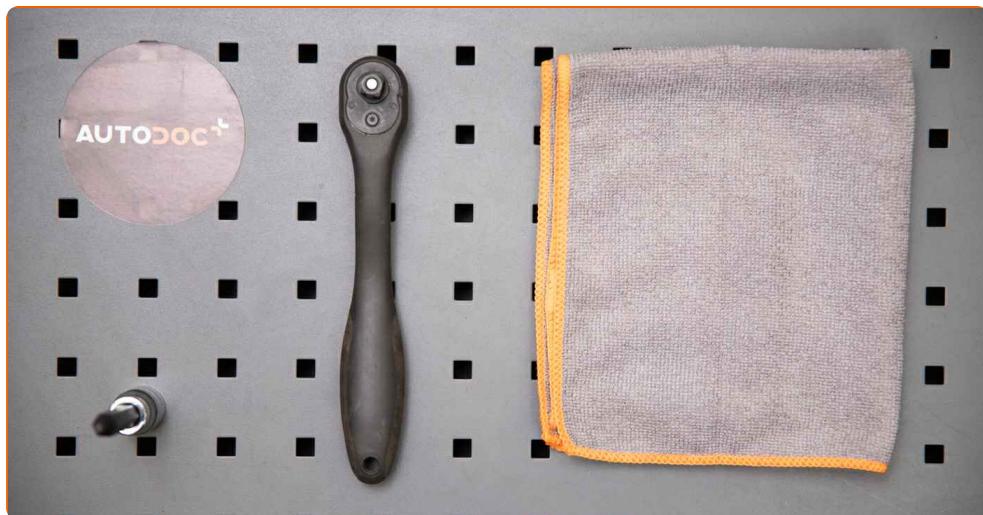

- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).

Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od krytu vzduchového filtru.



4 Odpojte podtlakovou hadičku od krytu vzduchového filtru.



5 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



6 Odstraňte víko filtru.




7 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



8 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



9 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

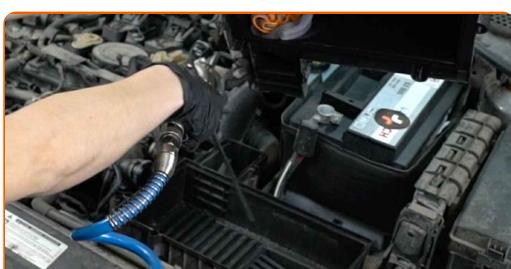

10

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.



11

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru.



Výměna: vzduchového filtru - SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).

Tip:

- Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíně do krytu vzduchového filtru.

12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.



13

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



14

Zapojte podtlakovou hadičku do krytu vzduchového filtru.



15

Zapojte ventilační hadičku klikové skříně do krytu vzduchového filtru.



16

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.