



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **SKODA Octavia
III Hatchback (5E3, NL3,
NR3)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SKODA OCTAVIA III
HATCHBACK (5E3, NL3, NR3). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Kryt na blatník


Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).
Tip od AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odšroubujte upevňovací prvky a odpojte uzemňovací dráty od zapalovacích cívek. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

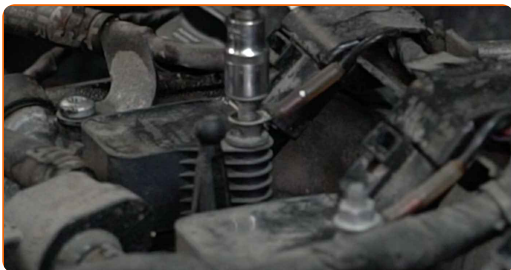

- 4 Odpojte konektory z cívek zapalování.

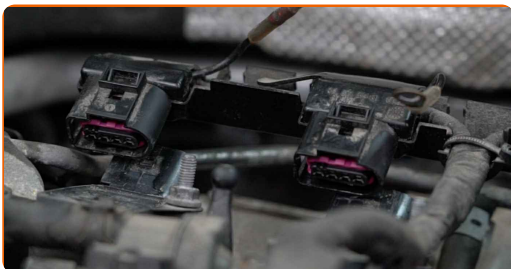

5

Odšroubujte upevňovací prvky cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



6

Odstraňte upevňovací šrouby.



7

Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.



8

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.



9

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.



10 Vytáhněte svíčky zapalování.



11 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.



12 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.



Výměna: zapalovacích svíček - SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zapalovací svíčky vložte do otvorů pro svíčky opatrně a nepoškodte mezeru elektrod.

- 13** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.



Výměna: zapalovacích svíček - SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).
AUTODOC doporučuje:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

- 14** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování.



- 15** Nainstalujte upevňovací šrouby.



16

Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




17

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.



18

Zapojte konektory cívek zapalování.

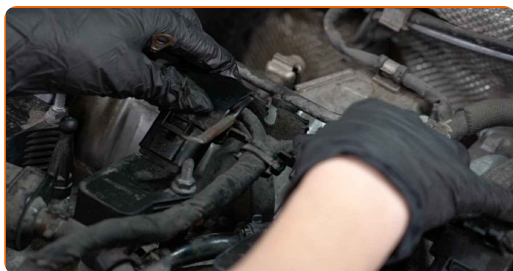

19

Zapojte uzemňovací dráty do zapalovacích cívek a zašroubujte upevňovací prvky. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



20

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

21

Vypněte motor.

22

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

23

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.