



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **SKODA Rapid**
Kupé (120G, 130G, 135G) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G) 1.3 S

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SKODA RAPID KUPÉ
(120G, 130G, 135G). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

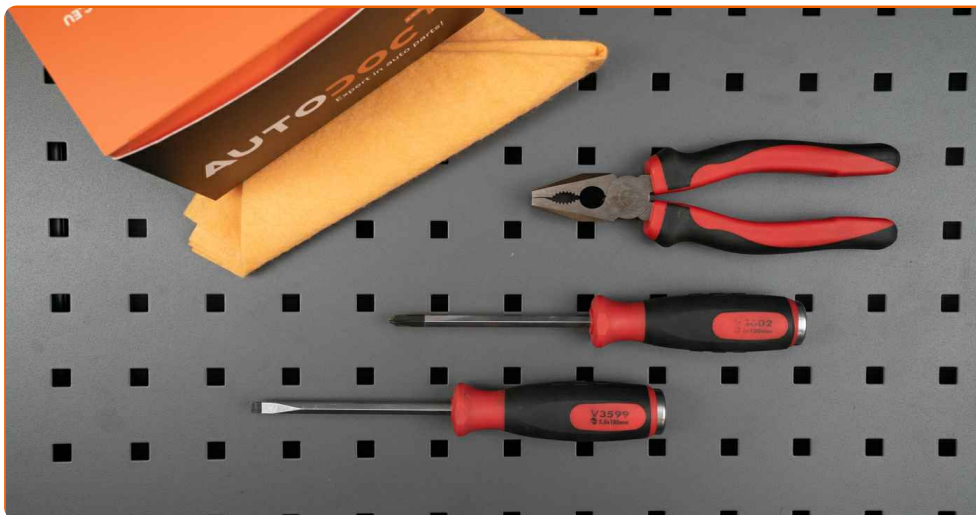

- Křížový šroubovák
- Plochý šroubovák
- Kombinačky
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:


- Výměna: vzduchového filtru - SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G). Dodržte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SKODA RAPID KUPÉ (120G, 130G, 135G). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru (4 kusy). Použijte křížový šroubovák PH.

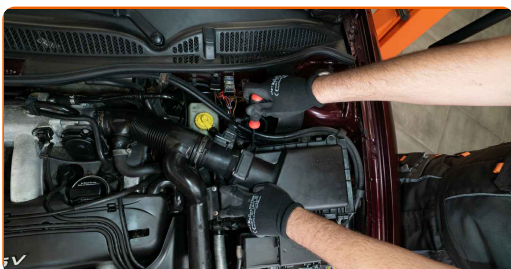

4 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu. Povolte svorky a odstraňte hadičku přívodu vzduchu z krytu filtru. Použijte kombinační kleště.

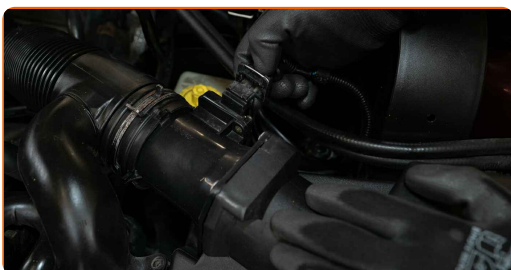


5 Odstraňte víko filtru.



Výměna: vzduchového filtru - SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Odstraňte součástku vertikálně vůči krytu motoru.

6 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

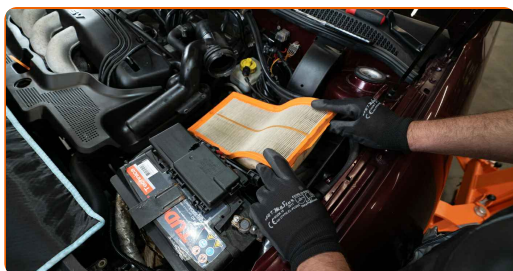

7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



Výměna: vzduchového filtru - SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G). Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

8 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



Výměna: vzduchového filtru - SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

9 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

10 Připojte přívodní vzduchovou hadičku ke krytu vzduchového filtru. Utáhněte svorku hadičky palivového filtru. Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.



11

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru (4 kusy). Použijte křížový šroubovák PH.



12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.