



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **SKODA Rapid**
Kupé (120G, 130G, 135G) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G) 1.3 S

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SKODA RAPID KUPÉ (120G, 130G, 135G). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SKODA RAPID KUPÉ (120G, 130G, 135G). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček.

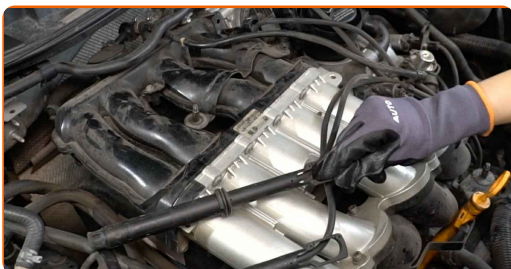

AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si polohu vodičů zapalovacích svíček.

4 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

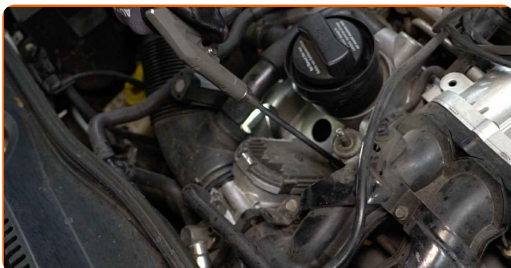

5

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.



6

Vytáhněte svíčky zapalování.



7

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.



8


Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.



Výměna: zapalovacích svíček - SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zapalovací svíčky vložte do otvorů pro svíčky opatrně a nepoškodte mezeru elektrod.


- 9** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 26 Nm.

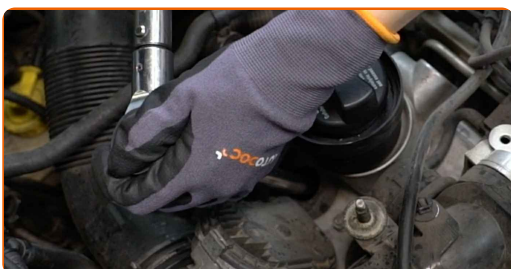

Výměna: zapalovacích svíček - SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G). Tip:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

- 10** Zapojte vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček.

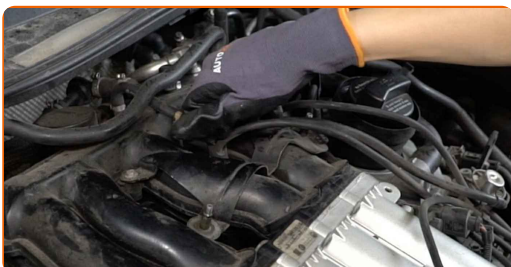

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - SKODA Rapid Kupé (120G, 130G, 135G). Postupujte podle kroků instalace.

- 11** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

12 Vypněte motor.

13 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.