




Jak vyměnit vzduchový
filtr na **SKODA SUPERB**
(3U4) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

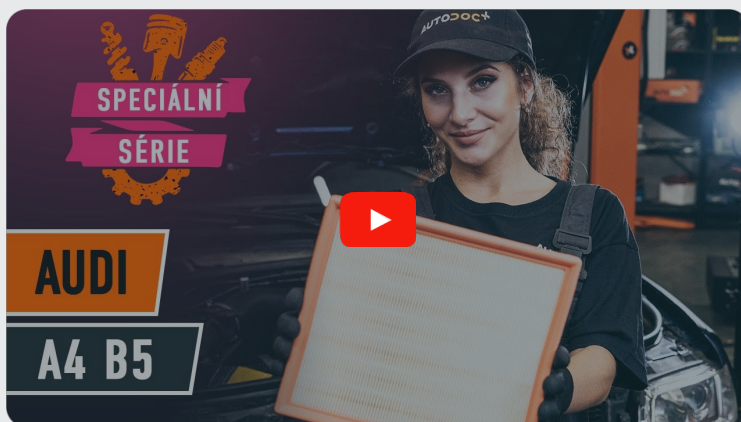

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SKODA SUPERB
(3U4). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Křížový šroubovák
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - SKODA SUPERB (3U4). Tip:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SKODA SUPERB (3U4). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.



4 Odšroubujte upevňovací prvky tepelného štítu krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

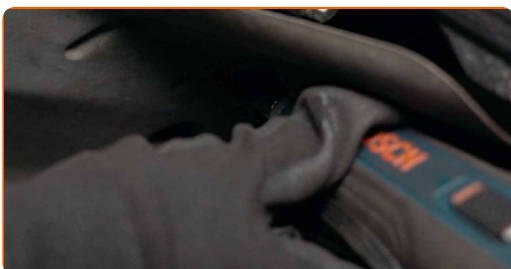

5 Odstraňte tepelný štít krytu vzduchového filtru.

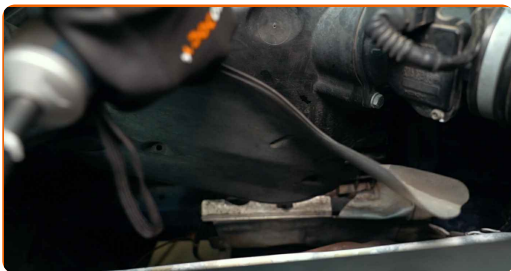

6 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru. Použijte páčidlo.



7 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.



8 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.




9 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



10

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

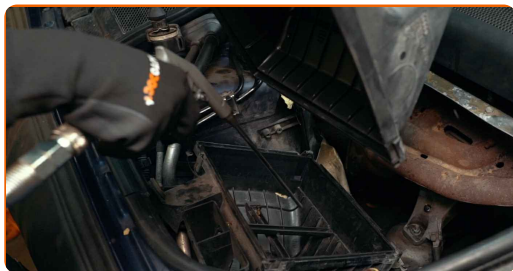


Výměna: vzduchového filtru - SKODA SUPERB (3U4). Profesionálové doporučují:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


11

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

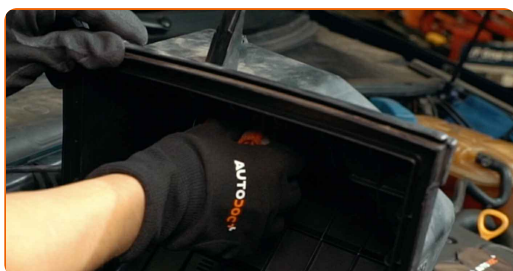

12

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

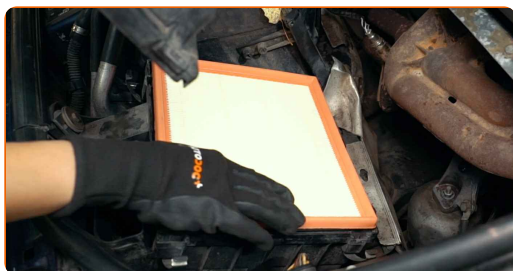


Výměna: vzduchového filtru - SKODA SUPERB (3U4). Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - SKODA SUPERB (3U4).

13

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

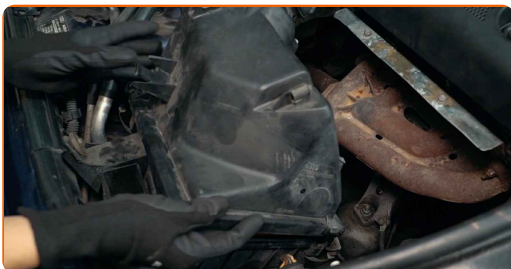


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - SKODA SUPERB (3U4). Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

14


Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

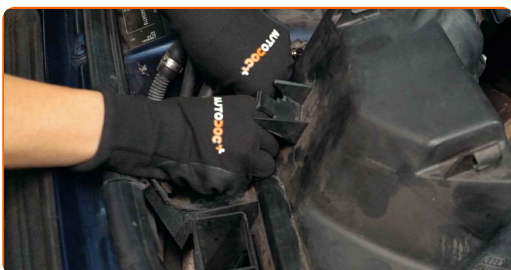


15 Nainstalujte tepelný štít krytu vzduchového filtru.



16 Zašroubujte upevňovací prvky tepelného štítu krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

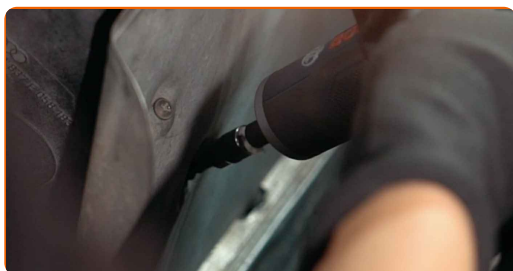

17 Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.

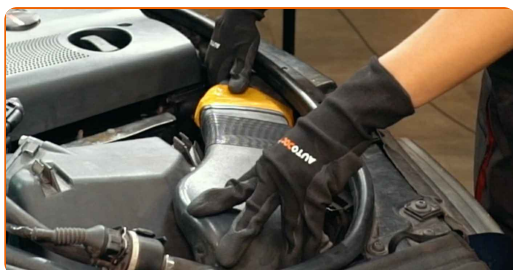

18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.