



Jak vyměnit kabinový filtr
na **SKODA Superb II**
Combi (3T5) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TFSI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TDI 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Výměna: kabinového filtru - SKODA Superb II Combi (3T5). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.



2

Odšroubujte upevňovací prvky upevňující spodní obložení v prostoru pro nohy spolujezdce.

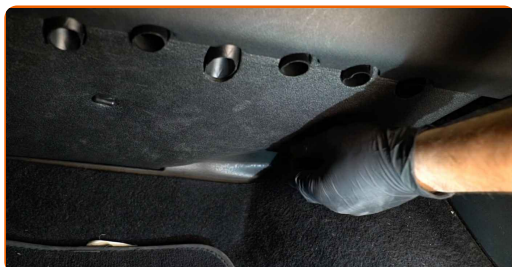


3

Odstraňte spodní obložení.




4

Sundejte kryt pouzdra kabinového filtru.

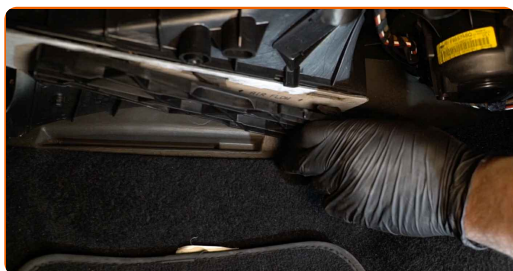

5

Odstraňte kabinový filtr.

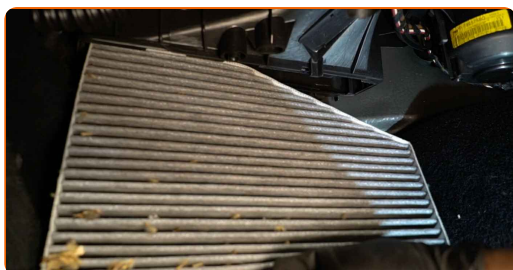

Výměna: kabinový filtr – SKODA Superb II Combi (3T5). Profesionálové doporučují:

- Nepokoušejte se filtr vyčistit a znovu použít – ovlivní to kvalitu čištění vzduchu uvnitř vozu.

6

Namontujte nový kabinový filtr na jeho montážní místo.



Doporučení od AUTODOC:

- Výměna: kabinový filtr – SKODA Superb II Combi (3T5). Ujistěte se, že je filtrační vložka správně umístěna. Vyvarujte se nesprávného usazení.
- Zkontrolujte značení na hraně filtru a ověřte si, že jej montujete správným směrem.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry pro model SKODA Superb II Combi (3T5).


7

Znovu připevněte kryt pouzdra kabinového filtru. Ujistěte se, že uslyšíte cvaknutí, které indikuje, že se součástka upevnila na svém místě.




8

Znovu namontujte spodní obložení.

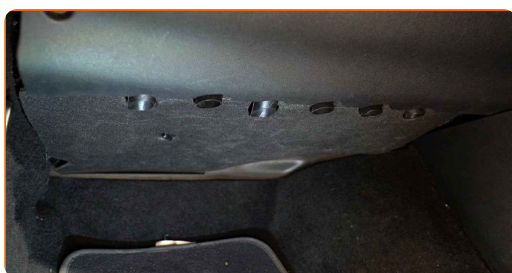

9

Zašroubujte upevňovací prvky spodního obložení.

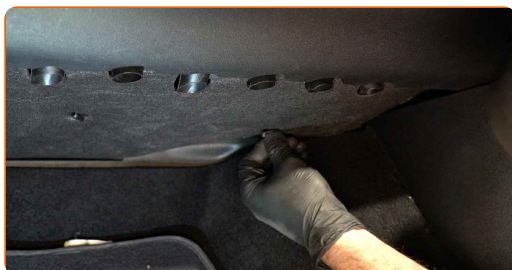

10

Sedadlo spolujezdce vraťte do své původní polohy.



11

Zapněte zapalování.

12

Zapněte systém klimatizace. To je nezbytné pro zajištění správné funkce součástky.

13


Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

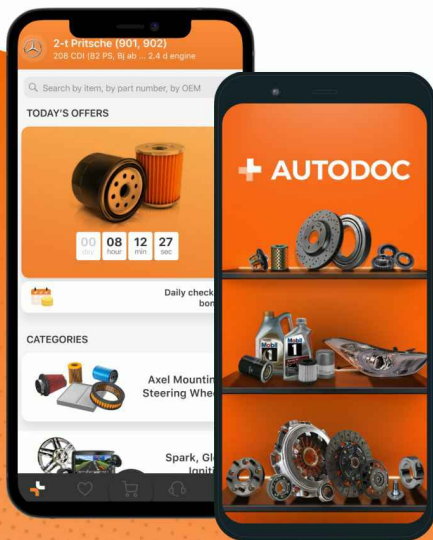

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.