



Jak vyměnit zapalovací  
cívku na **SKODA SUPERB  
kombík (3T5)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.4 TSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - SKODA SUPERB  
KOMBÍK (3T5). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

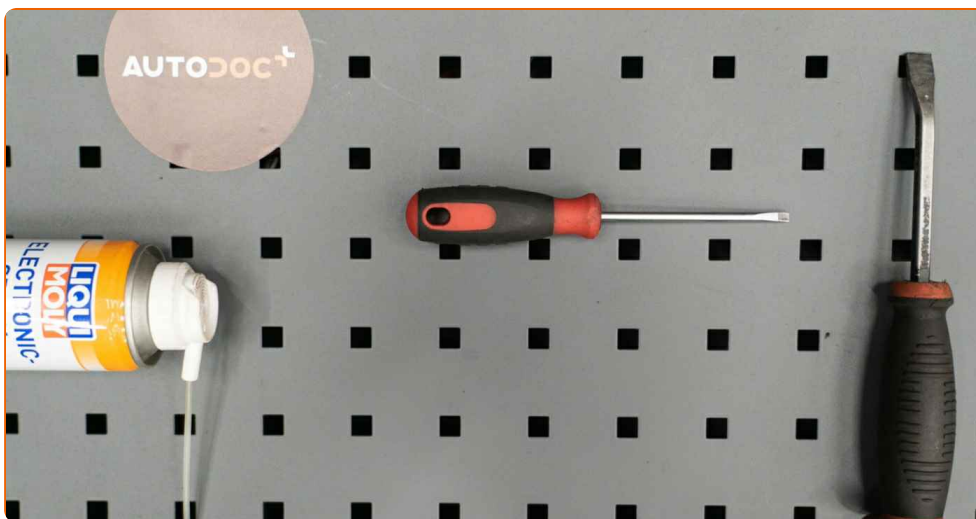

- Sprej na elektroniku
- Pačidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovací cívky - SKODA SUPERB kombík (3T5). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - SKODA SUPERB KOMBÍK (3T5). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Na pravé straně odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motoru.



**4** Odstraňte kryt motoru sestaven spolu s krytem vzduchového filtru.




Výměna: zapalovací cívky - SKODA SUPERB kombík (3T5). Tip:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

5

Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

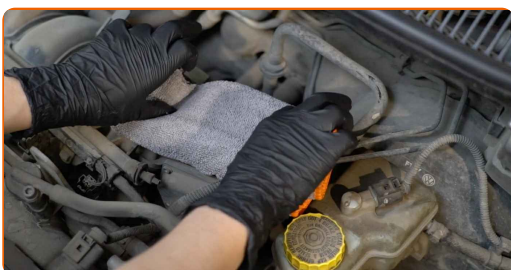

6

Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování. Použijte páčidlo.




AUTODOC doporučuje:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.

7


Odpojte konektory z cívek zapalování.

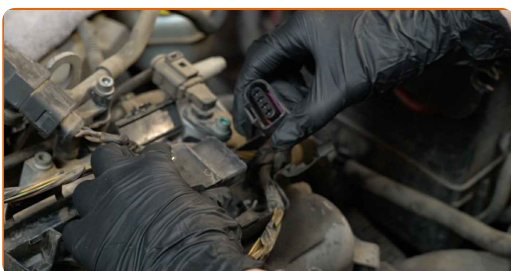


- 8** Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.



- 9** Zapojte konektory cívek zapalování.

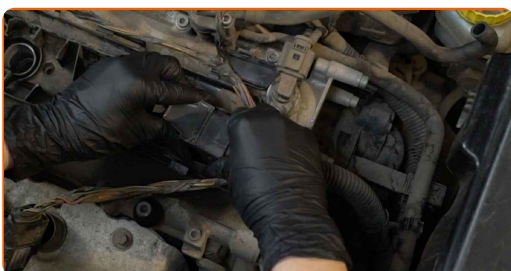


- 10** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

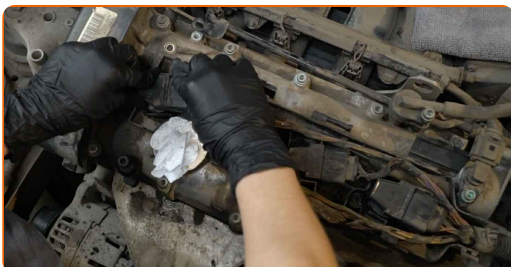


**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: zapalovací cívky - SKODA SUPERB kombík (3T5). Postupujte podle kroků instalace.

**11** Odstraňte ručník z mikrovláčna z těla škrticí klapky.

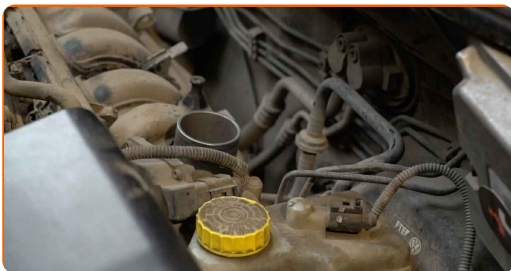


**12** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

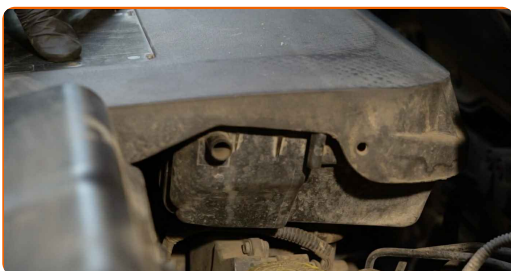

### AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky vozu. SKODA SUPERB kombík (3T5)
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.

**13** Na pravé straně připojte hadičku PCV ventilu ke krytu motoru.

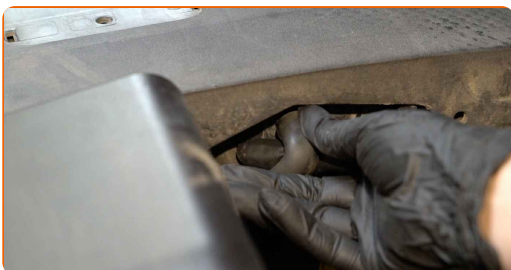

**14** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**15** Zavřete kapotu.

**16**

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**17**

Vypněte motor.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.