



Jak vyměnit zapalovací  
svíčky na **SKODA**  
**SUPERB kombík (3T5)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 4x4,  
SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SKODA SUPERB KOMBÍK (3T5). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovacích svíček - SKODA SUPERB kombík (3T5). AUTODOC doporučuje:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SKODA SUPERB KOMBÍK (3T5). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstraňte kryt motoru.

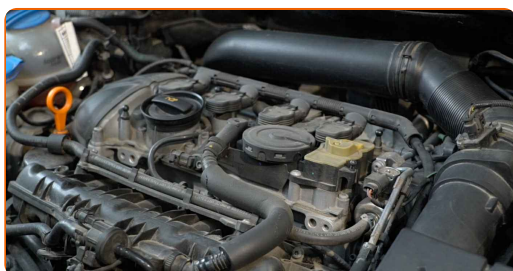


AUTODOC doporučuje:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.
- Výměna: zapalovacích svíček - SKODA SUPERB kombík (3T5). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Odpojte konektory z cívek zapalování.

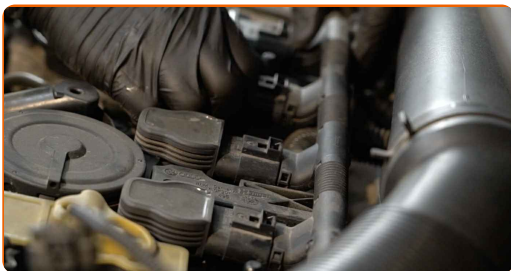


5 Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

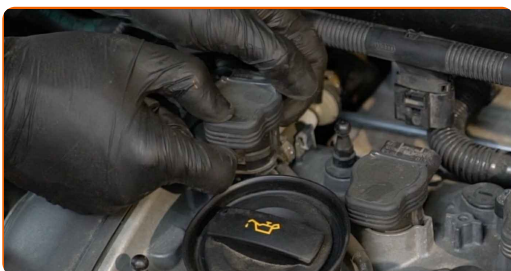


Výměna: zapalovacích svíček - SKODA SUPERB kombík (3T5). Tip:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.

6 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

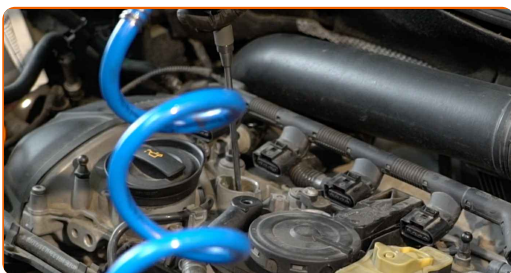


7 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

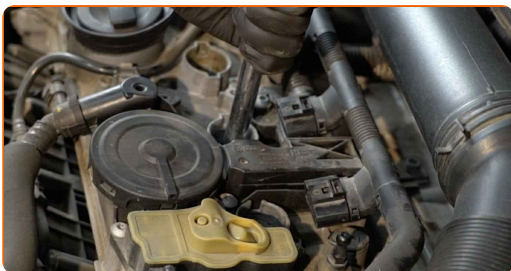


8

Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

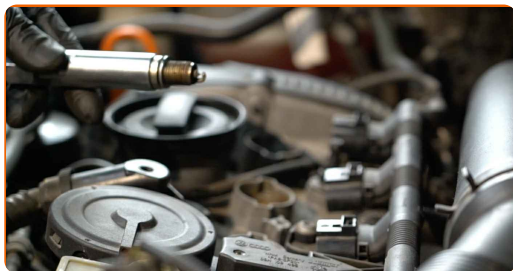


9

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

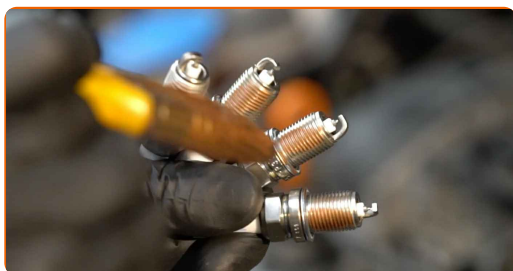


10

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

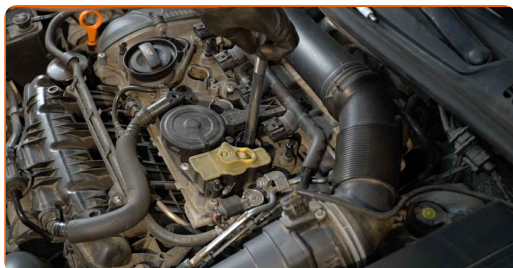

11

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

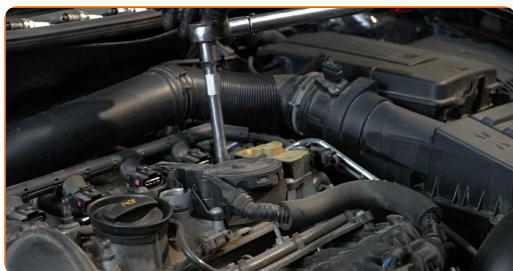


Výměna: zapalovacích svíček - SKODA SUPERB kombík (3T5). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

12

Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.

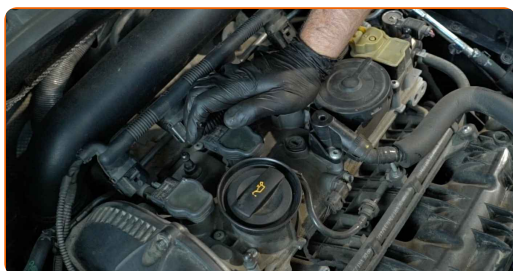


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - SKODA SUPERB kombík (3T5). Postupujte podle kroků instalace.


13

Zapojte konektory cívek zapalování.

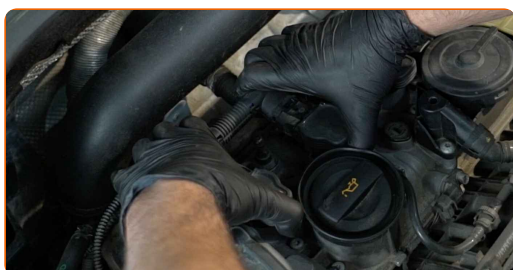

14

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

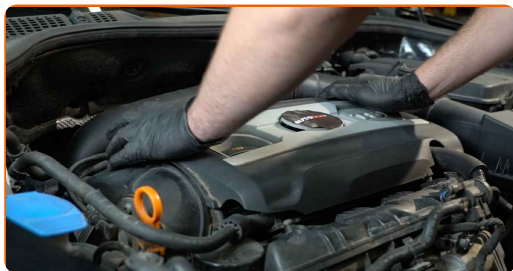

Výměna: zapalovacích svíček - SKODA SUPERB kombík (3T5). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

15

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

16

Zavřete kapotu.

17

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

18

Vypněte motor.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.