



Jak vyměnit přední stírací
lišty na **SKODA SUPERB
kombík (3T5)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB kombík (3T5) 2.0 TDI 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VÝMĚNA: STÍRACÍ LIŠTY - SKODA SUPERB KOMBÍK
(3T5). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Plochý Šroubovák

[Koupit nástroje](#)


Výměna: stírací lišty - SKODA SUPERB kombík (3T5). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vždy vyměňujte lišty předních stěračů spolu. Zaručí to účinné a jednotné čištění čelního skla.
- Nezaměňujte si lišty stěračů pro stranu řidiče a pro stranu spolujezdce.
- Proces výměny lišt obou stěračů je stejný.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: STÍRACÍ LIŠTY -SKODA SUPERB KOMBÍK (3T5).
PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**

1

Zapněte zapalování. Rameno stěrače dejte do polohy směřující dolů.

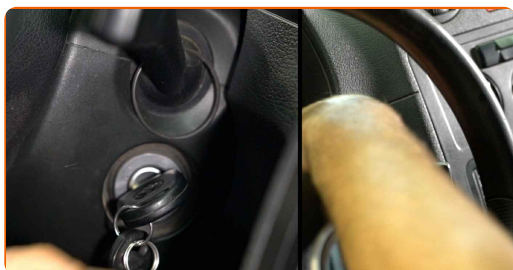

2

Vypněte zapalování. V servisním režimu budou stěrače v horní poloze.




3

Připravte si nové stěrače.



4

Táhněte rameno od skla, až dokud to dál nepůjde.

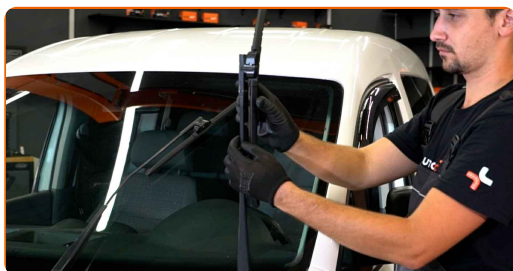

5

Otočte lištu stěračů o devadesát stupňů. Z ramene stěrače odstraňte lištu.



Výměna: stírací lišty - SKODA SUPERB kombík (3T5). Tip:

- Při výměně lišty stěrače dejte pozor, aby pružinou napnuté rameno stěrače nenarazilo do skla.

6

Nainstalujte nové lišty stěračů a opatrně zatlačte rameno stěrače směrem dolů ke sklu.




AUTODOC doporučuje:

- Lištu stěrače nechtejte na gumové straně, aby se předešlo poškození grafitového nátěru.

7

Zapněte zapalování. Rameno stěrače dejte do polohy směřující dolů. Při této práci přepněte stěrače ze servisního režimu do provozního režimu.

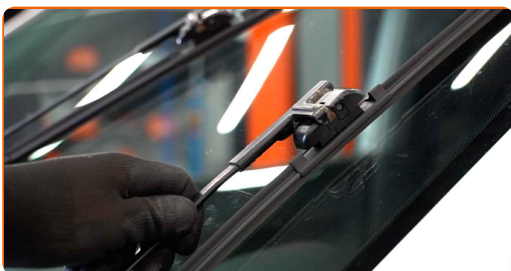

Výměna: stírací lišty - SKODA SUPERB kombík (3T5). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že gumička stěrače je vhodně umístěna na skle po celé její délce.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

STÍRACÍ LIŠTY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.