



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **VW Transporter T4** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,  
 VW Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro,  
 VW Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW  
 Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW  
 Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW  
 Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW  
 Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW  
 Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW  
 Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro,  
 VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H,  
 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter  
 T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)  
 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, (+ 20)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VW TRANSPORTER  
T4. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

## Výměna: kabinového filtru - VW Transporter T4. AUTODOC doporučuje:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Transporter T4 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1**


Otevřete kapotu.


**2**

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3**

Uvolněte spony krytu kabinového filtru. Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

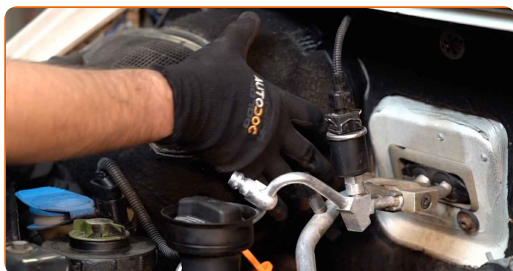


4

Odstraňte kryt kabinového vzduchového filtru.



5

Odstraňte kabinový filtr.

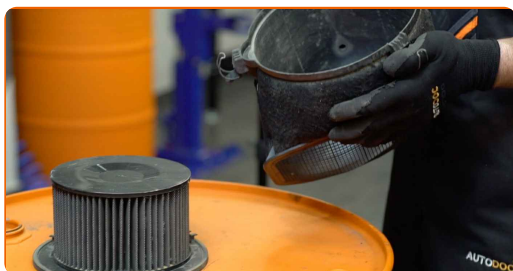


Výměna: kabinového filtru - VW Transporter T4. Profesionálové doporučují:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

6

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

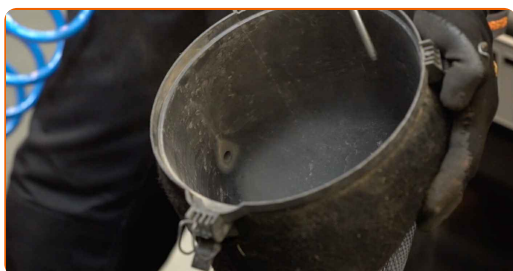


Výměna: kabinového filtru - VW Transporter T4. AUTODOC doporučuje:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

7 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



8 Nainstalujte nový filtrační prvek do držáku a pak vložte celou soustavu do krytu, a připojte prvek vrchní části ke krytu. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

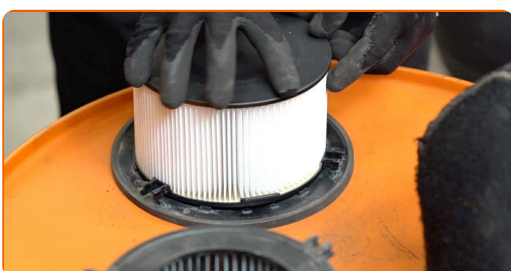

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - VW Transporter T4. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.

9 Nainstalujte uložení kabinového vzduchového filtru.




Výměna: kabinového filtru - VW Transporter T4. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

10

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.

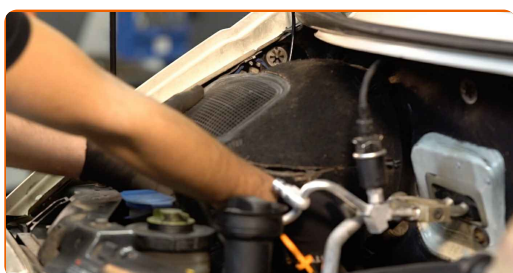

11

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

12

Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW TRANSPORTER T4**

**KABINOVY FILTR PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**KABINOVY FILTR PRO VW TRANSPORTER T4: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.