



Jak vyměnit žárovka
hlavního světlometu na
VW Touran 1T3 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, (+ 182)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ŽÁROVKY HLAVNÍHO SVĚTLOMETU - VW
TOURAN 1T3. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



• Sprej na elektroniku

• Plochý šroubovák

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: žárovky hlavního světlometu - VW Touran 1T3. Profesionálové doporučují:


- Proces výměny je stejný pro levou a pravou žárovku předního světla.
- Vyměňte žárovky v obou předních světlech současně.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ŽÁROVKY HLAVNÍHO SVĚTLOMETU - VW TOURAN 1T3. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Vypněte zapalování. Otevřete kapotu.



2 Odstraňte zadní kryt předního světla.

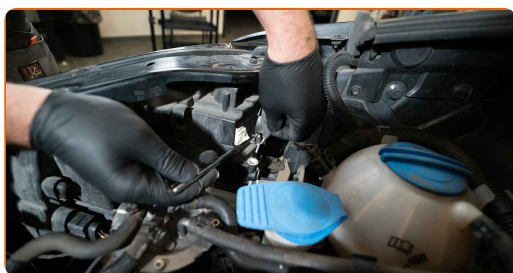

3 Odpojte držák žárovky otočením o ~ 30°. Odstraňte držák z montážního místa předního světla.

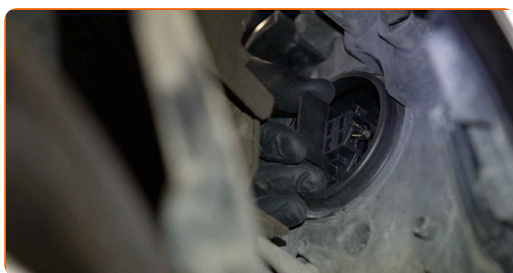

- 4 Odstraňte starou žárovku. Použijte plochý šroubovák. Zkontrolujte stav svorek držáku žárovky. Pokud je to nutné, vyměňte je.



Výměna: žárovky hlavního světlometu - VW Touran 1T3. AUTODOC doporučuje:

- Vyčistěte montážní místo žárovky na držáku.

- 5 Do držáku nainstalujte novou žárovku.



Výměna: žárovky hlavního světlometu - VW Touran 1T3. Tip:

- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

- 6 Nainstalujte držák žárovky do montážního místa hlavního světla. Zajistěte držák žárovky otočením o ~ 30°.



7

Nainstalujte a zajistěte zadní kryt hlavního světla.



8

Zapněte zapalování.


9

Zapněte hlavní světla a zkontrolujte, zda nová žárovka svítí správně.



10

Zavřete kapotu.

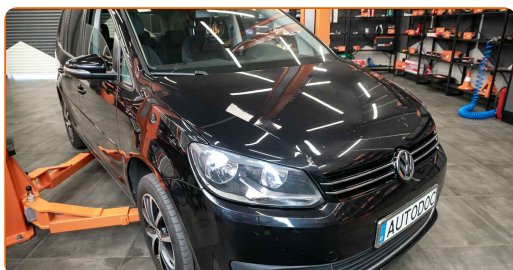

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

ŽÁROVKA HLAVNÍHO SVĚTLOMETU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW TOURAN 1T3

ŽÁROVKA HLAVNÍHO SVĚTLOMETU PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**ŽÁROVKA HLAVNÍHO SVĚTLOMETU PRO VW TOURAN 1T3:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.