



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na **VW**  
**Touran 1T3** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Mikrobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 84)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - VW  
TOURAN 1T3. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 32
- Kombinační klíč №19
- Račnový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Plochý šroubovák
- Momentový klíč
- Kryt na blatník
- Ručník z mikrovlákna

**KOUPIT NÁSTROJE**

**AUTODOC doporučuje:**

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

**VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - VW TOURAN 1T3.  
PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**


**1**

Otevřete kapotu.




**2**

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

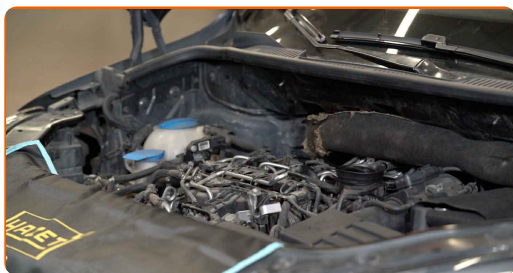

**3**

Odstraňte kryt motoru.

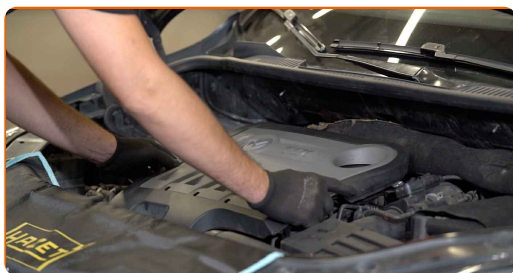


**AUTODOC doporučuje:**

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.


**4**

Odpojte konektor podtlakového ventilu.

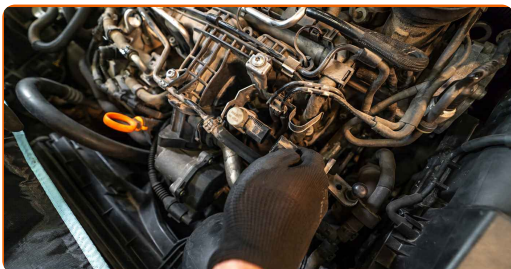


**5**

Odšroubujte držáky podtlakových trubek (3 upevňovací prvky). Použijte hvězdicový Torx T 30.

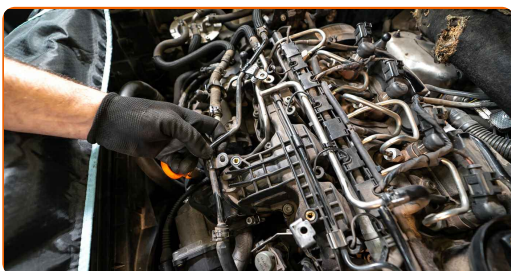


**6**

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru.

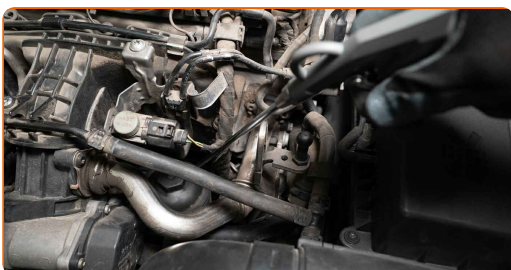

**7**

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.32.

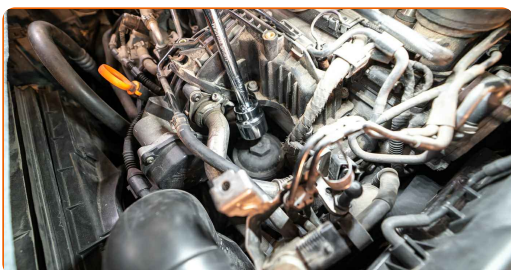


**8** Připravte nádobu pro starý olejový filtr.




**9** Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



**10** Kryt olejového filtru překryjte čistou látkou, aby se zabránilo vniknutí špíny a cizích předmětů do systému.

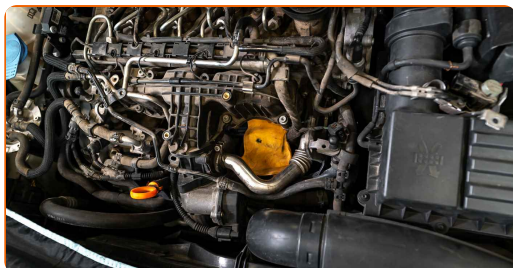

**11** Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

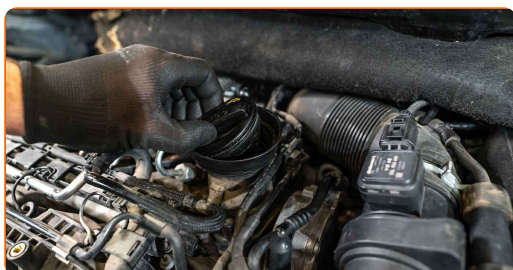


**12** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Touran 1T3. Tip od AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


13

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

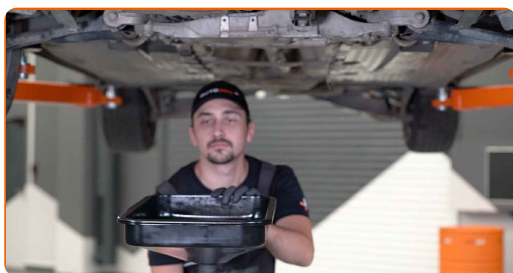


14

Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č. 19 nebo kulatý klíč č. 19.

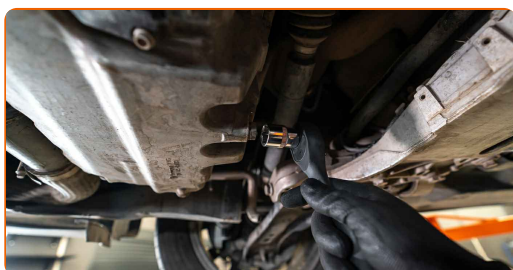

15

Vypusťte použitý olej.

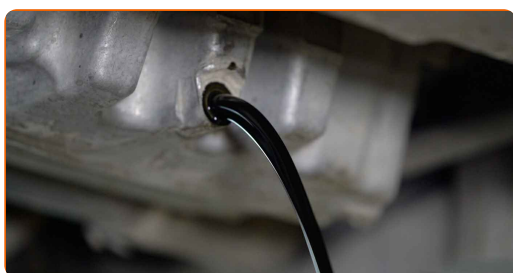

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Touran 1T3. Tip:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

**16** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.

**17** Odstraňte staré o-kroužky z krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.



**18** Nainstalujte nové o-kroužky (3 kusy) a nový olejový filtr do jejich montážních míst na krytu filtru.




**Pozor!**


- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.



**19** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

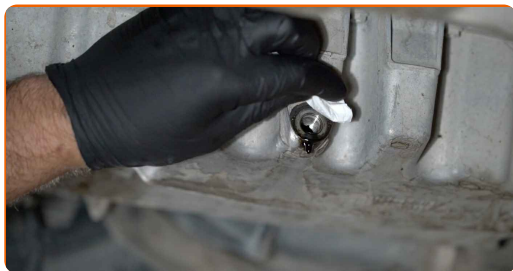


**20** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

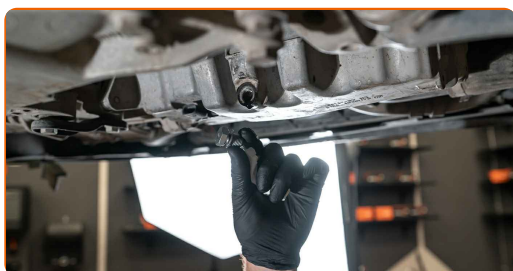


**21** Dejte auto na zem.

**22** Odstraňte látku z krytu olejového filtru.

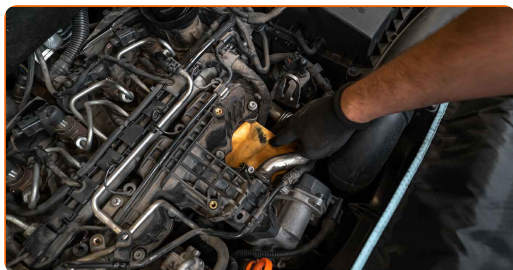


**23** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

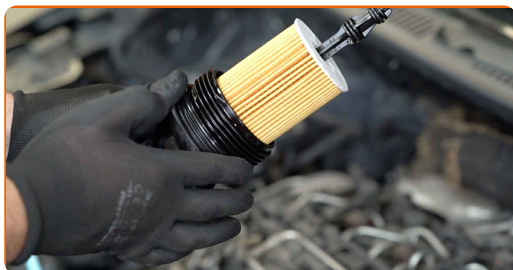

**24** Našroubujte nový filtr na své místo.


25

Zašroubujte uzávěr. Použijte momentový klíč. Utáhněte ho točivým momentem 25 Nm.

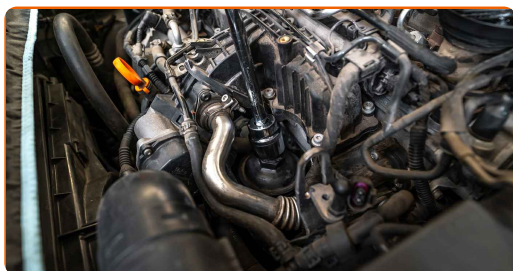


26

Nainstalujte držáky podtlakových trubek a zašroubujte jejich upevňovací prvky (3 upevňovací prvky). Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.

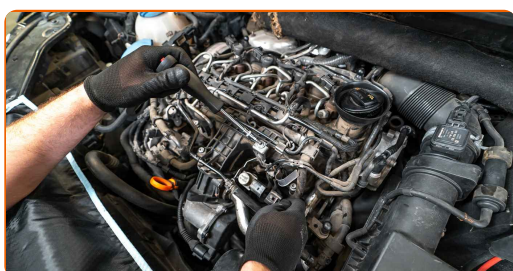


27

Zapojte konektor podtlakového ventilu.

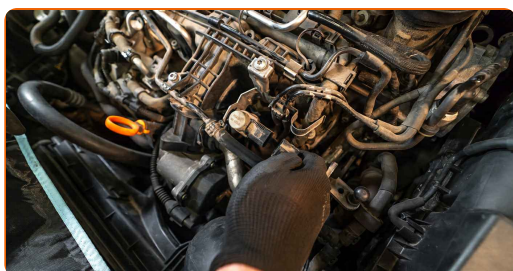


28

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému. Vložte trychtýř.

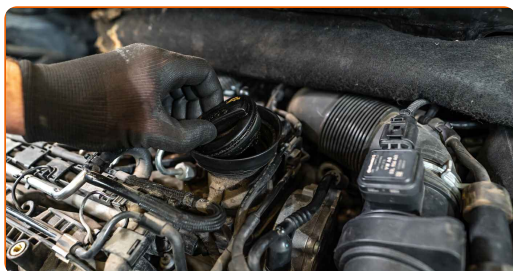

29

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4.3 l.

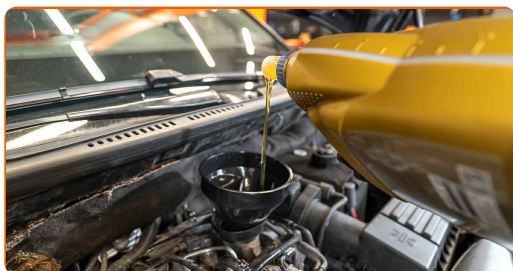


Výměna: motorového oleje a filtru - VW Touran 1T3. AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

30

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

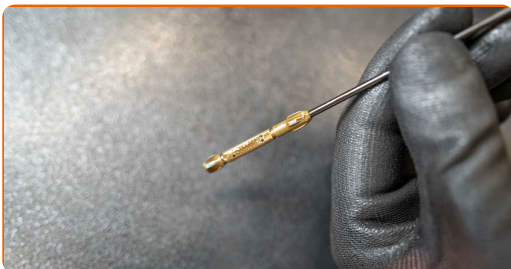


AUTODOC doporučuje:

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


31

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

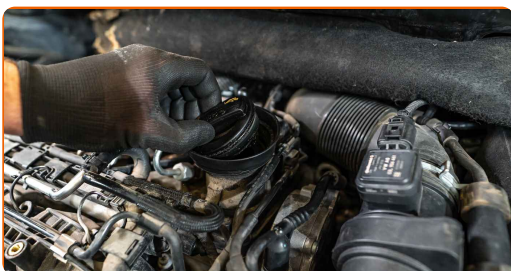


32

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

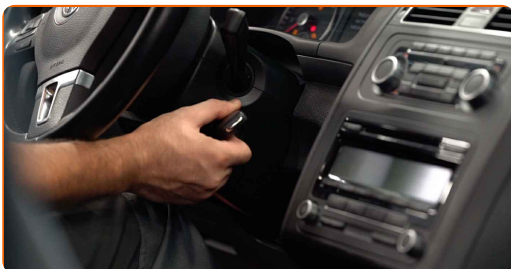

**33** Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

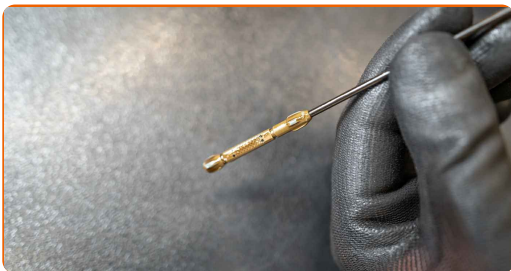

Výměna: motorového oleje a filtru - VW Touran 1T3. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

**34** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



**35** Odstraňte ochranný kryt blatníku.



36

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - VW Touran 1T3. Profesionálové doporučují:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW TOURAN 1T3**

**OLEJOVÝ FILTR PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO VW TOURAN 1T3: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.