



Jak vyměnit brzdový
buben na **TOYOTA**
COROLLA (ZZE12_,
NDE12_, ZDE12_) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 4WD

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

VÝMĚNA: BRZDOVÝ BUBEN - TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Momentový klíč
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: brzdový buben - TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_).
Profesionálové doporučují:


- Vyměňte bubnovou brzdu na TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) současně v párech na zadní nápravě bez ohledu na stav těchto součástí. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je totožný pro pravý a levý brzdový buben na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových bubnů nezapomeňte i na výměnu brzdových čelistí.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2 Kola auta zajistěte pomocí klínů.


3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

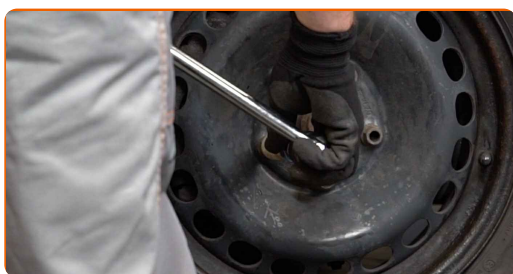

4 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

5

Odšroubujte šrouby kol.

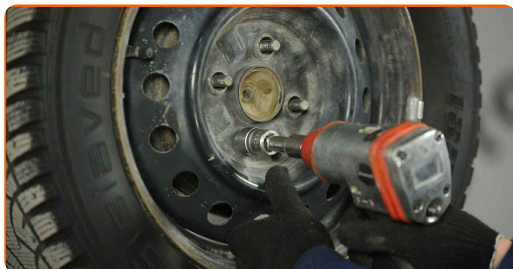


Výměna: brzdový buben - TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

6

Odstraňte kolo.

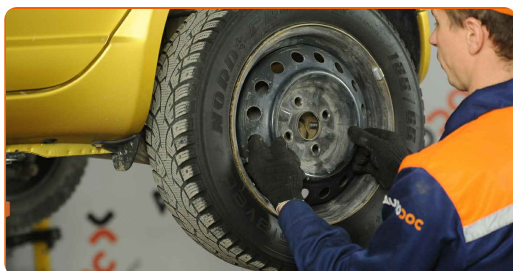


7

Povolte páku ruční brzdy.

8

Odstraňte bubnovou brzdu.

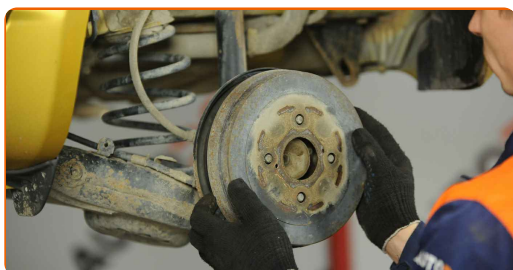


Výměna: brzdový buben - TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). Tip:

- Zkontrolujte brzdové čelisti. Pokud je to nutné, vyměňte je.


9

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

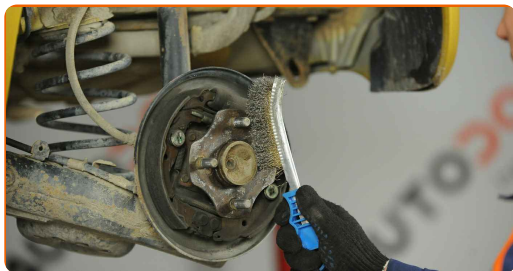

10

Pohněte brzdovými čelistmi parkovací brzdy oproti bubnu.

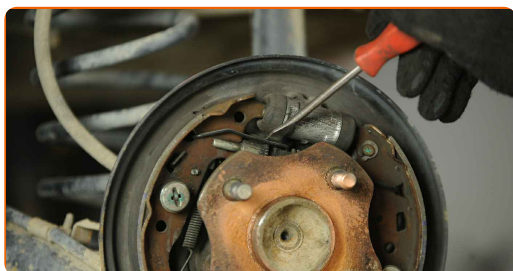

11

Nainstalujte bubnovou brzdou.




12

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



13

Nainstalujte kolo.

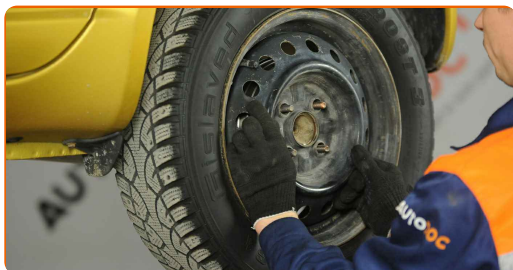


Výměna: brzdový buben - TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

14

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

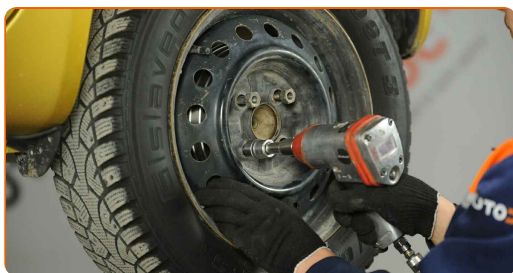


15

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.



16

Odstraňte zvedáky a klíny.

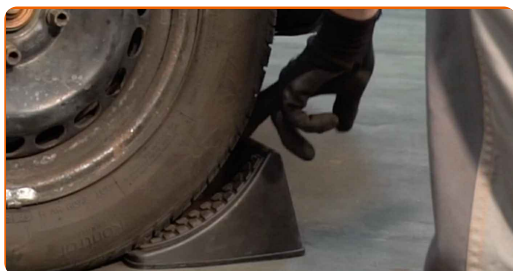

AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Výměna: brzdový buben - TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_). Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

17

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

18

Nastavte mezeru mezi brzdovými čelistmi a bubnem na TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) zatlačením pedálu alespoň 10-15 krát.

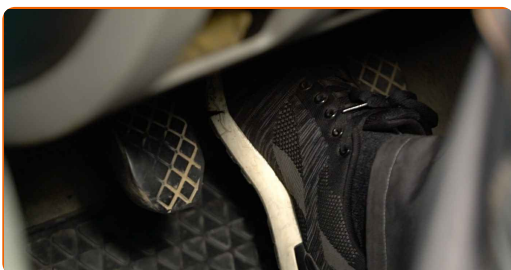**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÝ BUBEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.