



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **TOYOTA FORTUNER**  
**uzavřený terénní vůz**  
**(TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_,**  
**TGN5\_, L – návod k**  
**výměně**

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L 2.7 (TGN61\_), TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L 3.0 D, TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L 2.7 4WD (TGN51\_, TGN61\_), TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L 4.0 4WD

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

**Výměna: kabinového filtru - TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L. Tip od AUTODOC:**

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L.

**VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:**


1

Otevřete odkládací přihrádku.




2

Odpojte uzávěr (řemínek) z víka odkládací přihrádky.

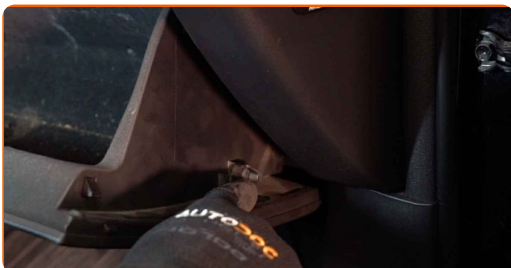

**3** Uvolněte spony krytu kabinového filtru.

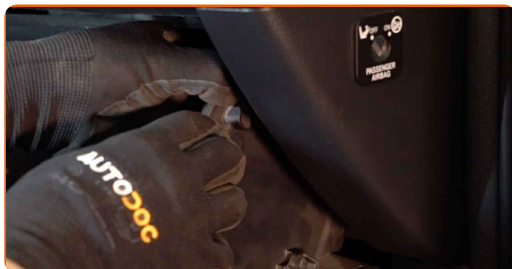

**4** Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.


**5** Odstraňte kabinový filtr.



### AUTODOC doporučuje:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

**6** Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

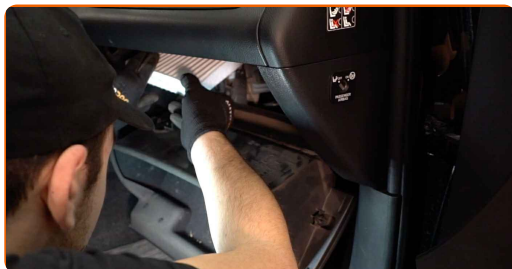


Výměna: kabinového filtru - TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- TOYOTA FORTUNER uzavřený terénní vůz (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

**7** Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



**8** Připojte uzávěr (řemínek) k víku odkládací přihrádky.

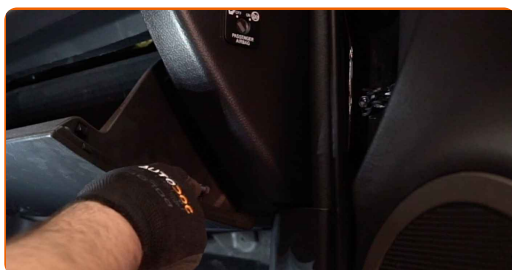

9

Zavřete odkládací přihrádku.



10

Zapněte zapalování.

11

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

12

Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.